


Bruksanvisning för manöverpanel MK117U med ånga:

Funktioner manöverpanel

MK117U

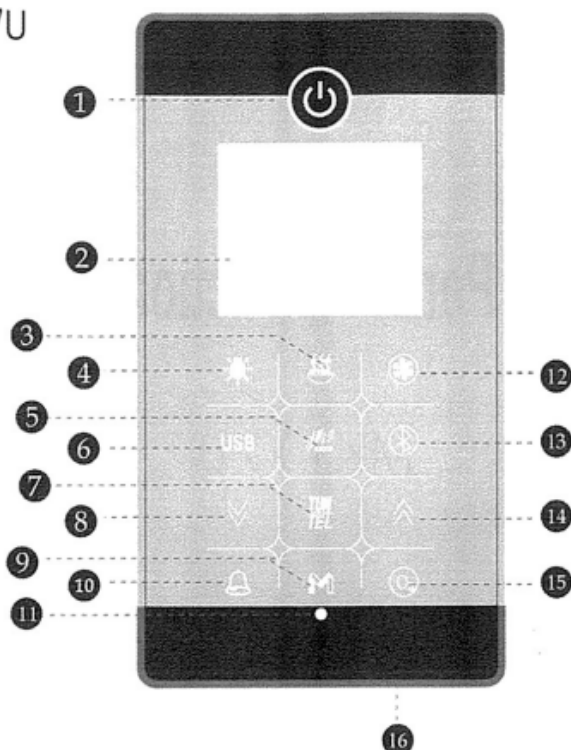

1. Ström På/Av
2. Display/Skärm
3. Ånga
4. Ljus
5. FM/CD På/Av
6. USB
7. FM Radio inställning
8. Justera Ned/Minska knapp
9. Manuell/Volym knapp
10. Alarm
11. Fjärrstyrning
12. Fläkt
13. Bluetooth/Trådlöst/Blåtand
14. Justering Upp/Öka knapp
15. Ozon
16. Mikrofon

Bruksanvisning

1. **Ström På/Av:** När systemet är i "standby läge, tryck och håll inne 2 sekunder för att sätta på displayen/skärmen. Systemet slår av när inga knappar har använts under loppet av 1 timma.
2. **Display/Skärm**
3. **Ånga:** Tryck på knappen 3 för att starta ångfunktionen. Temperaturen startar 45 grader och tiden är förinställd på 45 minuter.. Om det inte skulle vara vatten i ånggeneratoren kommer ångsymbolen blinka i displayen/skärmen och ångan stängs av.
4. **Ljus:** Se 4. Ljus) Tryck 1, 2, 3 gånger för att starta de olika ljusfärgerna eller trycke igen för att läcka ljusen.
5. **FM/CD radio På/Av:** När systemet är på (Se 1). Tryck på knappen 5 för att sätta på radion. En symbol kommer visas i displayen/skärmen.

6. **USB:** Sätt på systemet (Se 1). Sätt flashminne i USB porten och tryck på knappen 6 för USB läge. MP3 filer kommer spelas. Bläddra med Upp/Ned knapp för att välja spår. Tryck på knapp 5 för att pausa/starta. Tryck igen på knapp 6 för att stänga av USB
7. **FM Radio inställning:** Tryck in knappen i 2 sekunder eller mer för att automatiskt söka upp och lagra kanaler. Frekvensen går från 87.5 – 108.0MHZ. Upp till 32 kanaler kan lagras beroende på tillgänglighet. Alternativt kan man söka upp och lagra kanaler manuellt. Tryck på knappen 7, kanalväljare blinkar i displayen /skärmen. Justera Upp/Ned, knapp 8 och 14, för att välja frekvens. Tryck igen på knapp 7 för att lagra. För att justera volym tryck på knapp 9 och justera upp och ned, se knapp 8 och 14.
8. **Justera Ned/Minska knapp:** Tryck in knappen för att minska
9. **Manuell/Volym knapp:** Tryck in knappen för att manuellt justera volymen
10. **Alarm:** Tryck in knapp 10 för att sätta på larmet vid en nödsituation. Fläkten och ljuset sätts då automatiskt på.
11. **Fjärrstyrning:** Mottagare
12. **Fläkt:** Tryck på 12 för att starta fläkten. Tryck på 12 igen för att stänga av fläkten. Symbolen för fläkt visas i displayen/skärmen när fläkten är igång.
13. **Bluetooth/Trådlöst/Blåtand:** Sätt på Bluetooth skanning på telefonen du skall koppla upp. Det skall visas en ny enhet "BLUETOOTH". B) sätt på systemet (se1.) och sätt på funktionen Bluetooth (se 13) Indikatorn blinkar i displayen/skärmen och visar symbolen "bt". C) välj enhet "BLUETOOTH" på telefonen ihopkopplingen sker då automatiskt. En del telefoner ber om ett passord. Använd då "0000" på telefonen. Efter den första ihopkopplingen kan du trycka på knappen 13 för att svara på ett telefonsamtal och spela musik. Använd Upp/Ned knapparna för att bläddra mellan olika spår. Använd knapp 7 för att pausa/starta eller svara på samtal.
14. **Justering Upp/Öka knapp:** Tryck på knapp 14 för att justera Upp/Öka
15. **Ozon:** När systemet är på, tryck på ozonknappen 3 för att starta steriliseringen.
16. **Mikrofon:** Tar upp ljud.