


MK117U

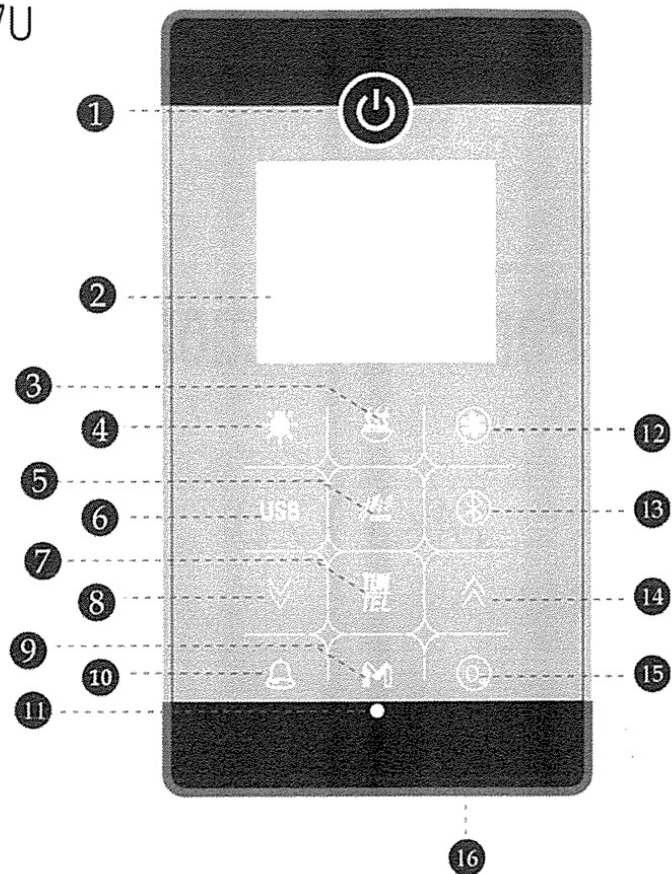

1. AV/PÅ strøm
2. Display/skjerm
3. Steam/damp
4. Lys
5. FM/CD av/på
6. USB
7. FM tuning
8. Ned/minske knapp

9. Manuell kontroll/Volum knapp
10. Alarm
11. Fjernstyring sensor
12. Vifte
13. Bluetooth
14. Opp/øke knapp
15. Ozon
16. Mikrofon



1. Temperatur	8. Ozon
2. Temperatur innstilling	9. Telefon
3. Tids innstilling	10. FM tuner
4. Radio	11. FM tuner innstilling
5. CD	12. Lås symbol
6. Ikke vanntilførsel	13. Vifte
7. Steam/damp	14. Lys

1. **AV/PÅ Strøm:** Når systemet er i standby modus, trykk og hold i to sekunder for å skru på displayet. Trykk igjen for å skru av. Systemet skrus også av dersom det ingen knapper er i bruk i løpet av en time.
2. **Ozon:** (se 15. Ozon) Når systemet er på, trykk på Ozon knapp for å starte ozon sterilisering.
3. **Vifte:** (se 12. Vifte) Trykk for å starte vifta. Trykk igjen for å stanse. Symbolet for vifte vises i displayet når den er i bruk.
4. **Lys:** (se 4. Lys) Trykk en, to eller tre ganger på knappen for å skru på de ulike lysene, eller skru av.
5. **FM radio: (se 5. FM radio av/på)** Når systemet er på (se 1.) Trykk på knappen 5 for å skru på radio. Det vil lyse et symbol i displayet.
6. **Radio søking: (se 7. FM søker/tuning) a)** Trykk knappen i 2 sekunder eller mer for å auto søke og lagre kanaler. Frekvensene går fra 87,5 – 108,0 MHz. Inntil 32 kanaler kan lagres avhengig av tilgjengelighet.

b) Alternativt du søke manuelt på stasjoner. Trykk da på knappen (se. 7) og tunerens vil blinke i displayet. Bruk opp og ned (se 8 og 14) knappene for å velge frekvens. Trykk igjen på knappen (7) for å lagre.


For å justere volum: trykk på knappen (9) og juster volum med opp/ned knappene (se 8 og 14).

7. **Steam/damp:** Trykk på knappen (3) for å starte steam funksjonen. Temperaturen starter på 45 grader og tiden på 45 minutter forhåndsinnstilt. Dersom det ikke er vann i steam boksen, vil steamsymbolet blinke i displayet og steamen skrus av.
8. **Telefon:** Når det kommer inn et telefon anrop, pauser radioen automatisk. Trykk på knapp 7. for å svare. Du kan velge volum med opp/ned knappene. Trykk igjen på knapp 7. for å legge på.
9. **Steam justering:** Trykk på knappen *Manuell kontroll* (9) for å justere tid. Bruk opp/ned knappene (14 og 8) for å justere tiden (1-9 min). Trykk igjen *Manuell kontroll* (9) for å justere temperatur. Bruk opp/ned knappene (14 og 8) for å justere temperaturen (20-60 grader).
10. **Lås/låse opp:** Dersom panelet ikke brukes på 20 sekunder vil det låses automatisk. - - - vil blinke i displayet. Trykk på knapp 15 i 2 sekunder for å låse opp slik at knappene er aktive (kan brukes).
11. **Alarm:** Trykk på knapp 10 for å skru på alarm. Viften og lyset skrus samtidig på. Trykk igjen for å skru av.
12. **MP3:** Skru på systemet (se 1.) sett i flash minne i USB porten, og trykk på knappen (se.6) for MP3 modus. MP3 filer vil spilles. Bla med Opp/ned knappene for å velge lydspor. Trykk på knapp 5 for å pause/starte. Trykk igjen på knapp 6. for å skru av MP3.
13. **Bluetooth: a)** Skru på bluetooth skanning på telefonen du skal koble til. Det skal dukke opp en ny device «BLUETOOTH». **b)** Skru på systemet (se 1.) og skru på bluetooth funksjonen (se 13). Indikatoren blinker i displayet og viser symbolet «bt». **c)** Velg device «BLUETOOTH» på telefonen, paringen skjer da automatisk. Noen telefoner ber om passord. Bruk da «0000». Etter den første paringen kan du trykke knappen 13 for å svare et telefonanrop og spille musikk. Bruk opp/ned knappene for å bla mellom lydspor. Bruk knapp 7 for å pause/starte eller svare ev. anrop. **d)** Hver gang displayet skrus på vil det scanne på nytt etter siste telefon som var tilsluttet, om denne er tilgjengelig.


Electrical install

MK117U

Split type

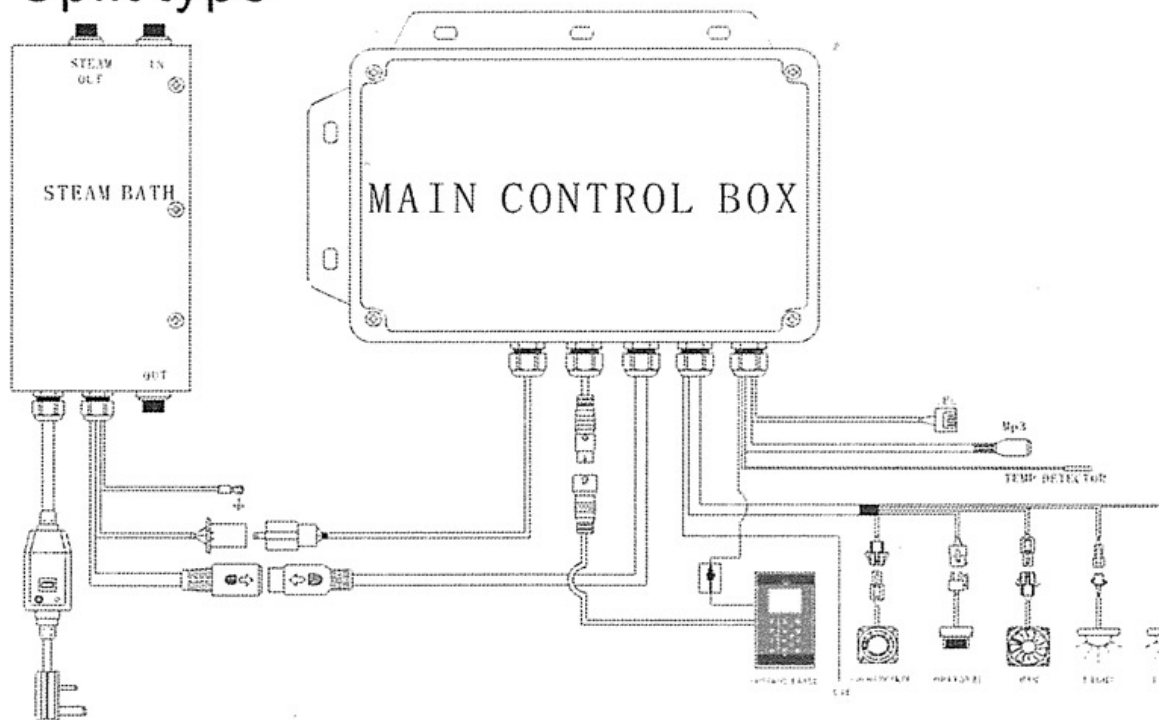

One machine

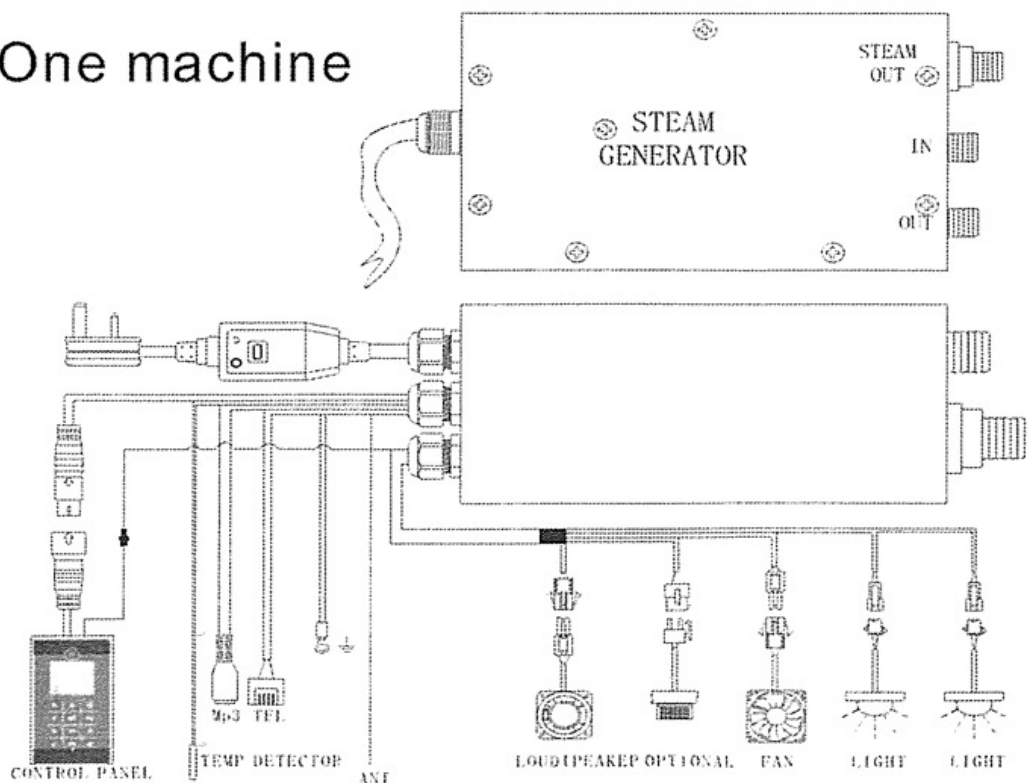

Steam generator electrical connection diagram