


SPARMAX[®]

Installasjons- og bruksanvisning Garantibevis

Dette dokumentet gjelder for OASE STEAMDUSJ GL-9090S på vår hjemmeside <http://www.sparmax.no>

Installasjons- og bruksanvisningen kan også benyttes på GL-1010S, GL-1212S, GL-1010H, GL-9090H. Og Oase-serien under massasjedusj.

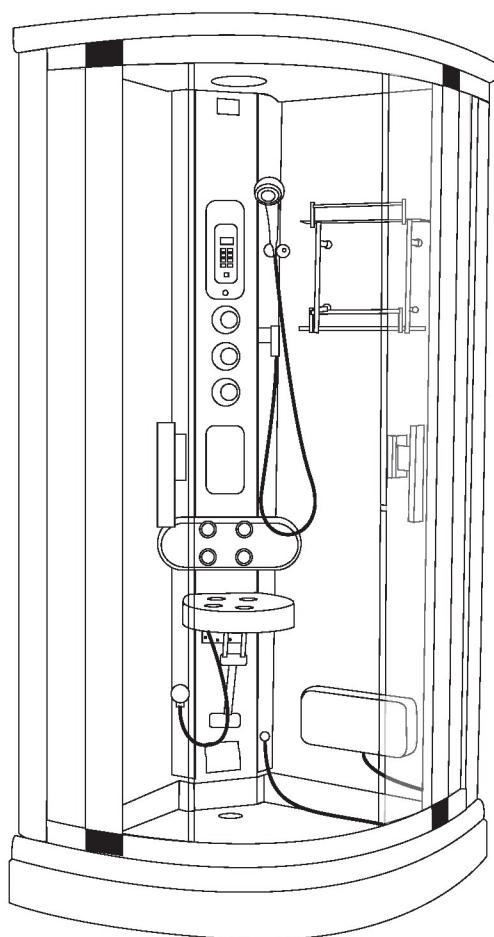

Sparmax AS, Tlf: 40 00 19 92, Fax: 32 12 14 16
E-post: support@sparmax.no, Web: www.sparmax.no

Innholdsfortegnelse

Noe å tenke på før innsattalasjon og teknisk data	side 3
Elektrisk koblingskjema	side 4
Dette trenger du	side 5
Skjekklister	side 6-7
Monteringsanvisning	side 8-15
El- og vanntilkobling	side 16-18
Annet utstyr	side 19
Bruksanvisning	side 20-21
Rengjøring og feilsøking	side 22
Garanti	side 23

Noe og tenke på før inntallasjon og tekniske data


Tips før du begynner innsallasjonene

- Vi anbefaler at elektrisitet og vann er frakoblet før montering og innstallasjon påbegynnes.
- Kontroller at samtlige deler er med til ditt produkt. Skulle du mangle noe vennligst kontakt oss på telefon eller på vårt Kundesenter på vår hjemmeside.
- Se til at du har alle verktøy tilgjengelig.
- Vi anbefaler å være minst to personer under montering.

Teknisk data

Spenning (volt)	230
Sikring amp	16
Spanning Steamgenerator (W)	3000
Spenning lampe og høytaler vifte (V)	12
Max tempratur (grader)	60
Oppstartstid staemgenerator (Min)	2 - 3
Timer instilling minutter	1 - 99
Frekvensområde radio Mhz	87 - 108
Vanntlkobling	1/2"
Avløp skjer med en fleksibel slange	

Elektrisk koblingskjema

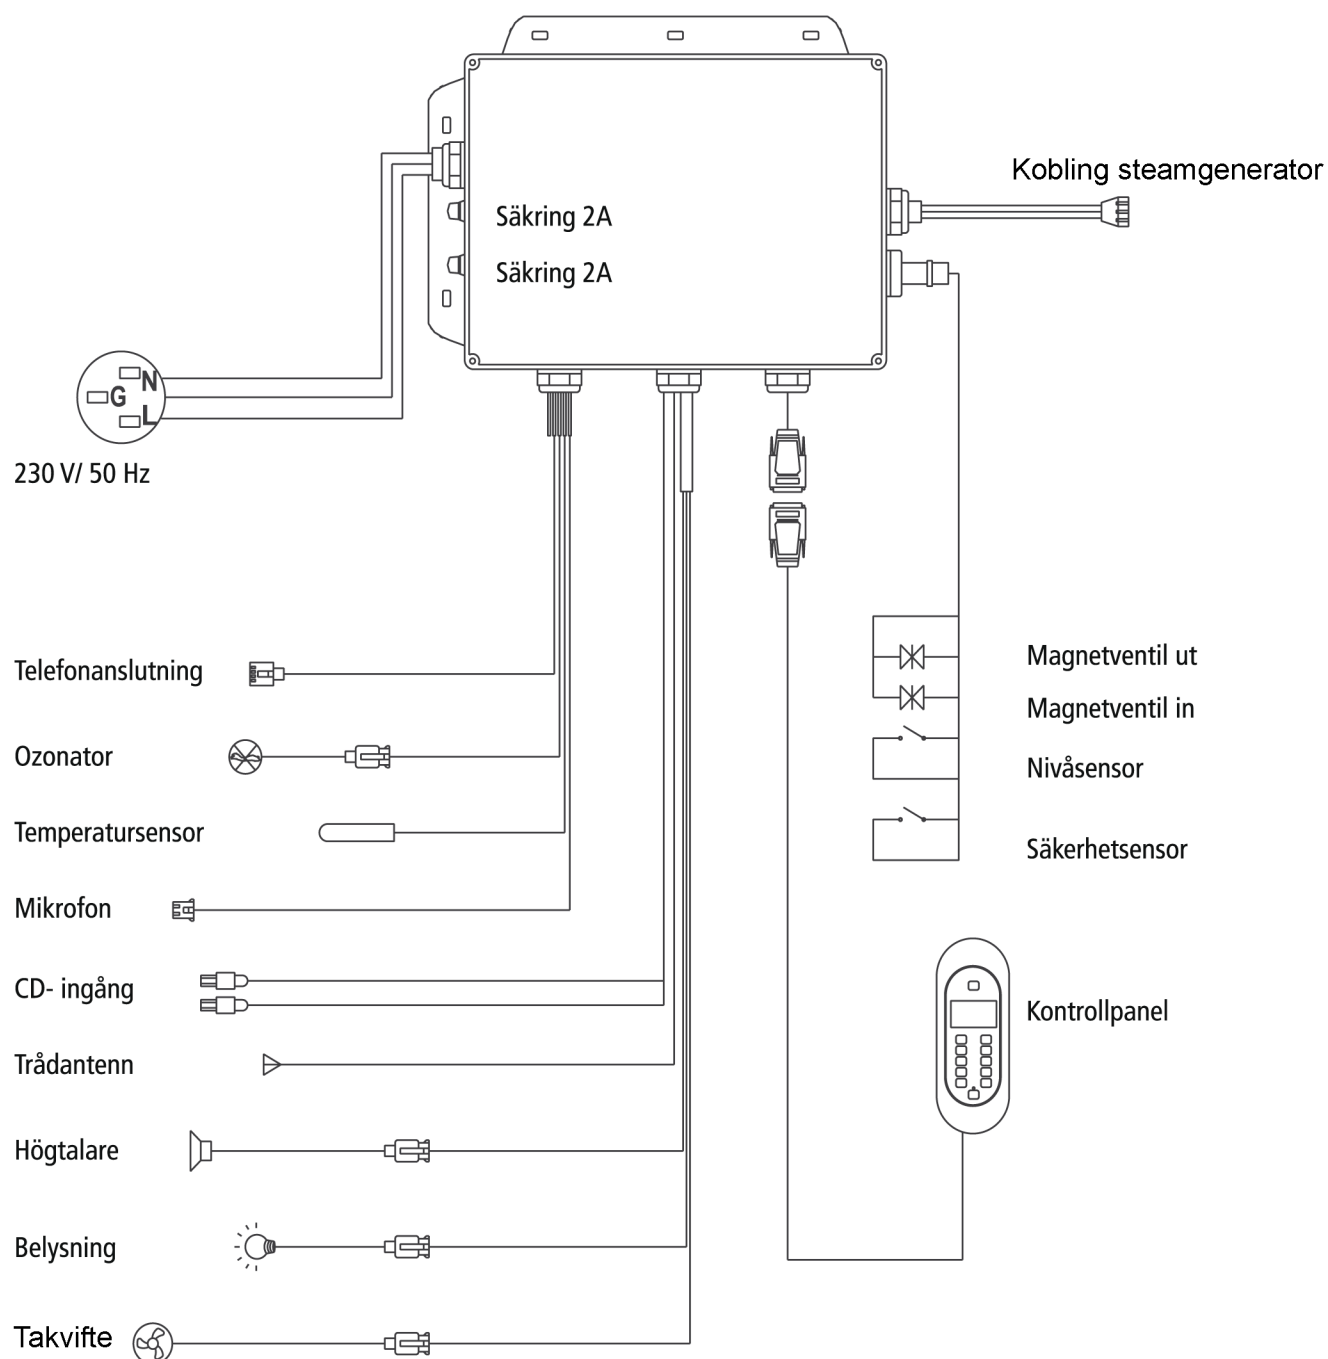

Dette trenger du:

Vater>

Vaskemiddel>


Saks / kniv>

Klut>

Fastnøkkel (str 10 + 19)>

Skiftnøkkel>


Stjerneskrutrekker>

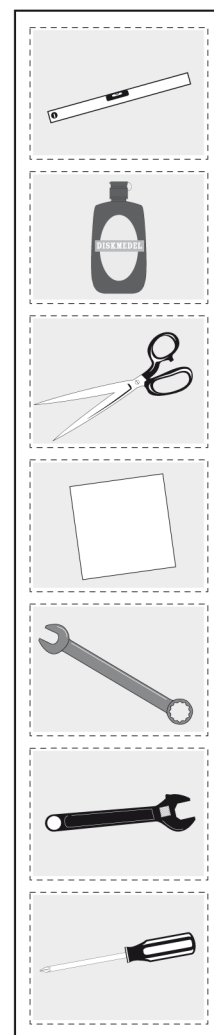

Sjekkliste Victoria GL-9090S


(Oase GL-1010S, Delta GL-1212S)

Kontroller at alle deler er med

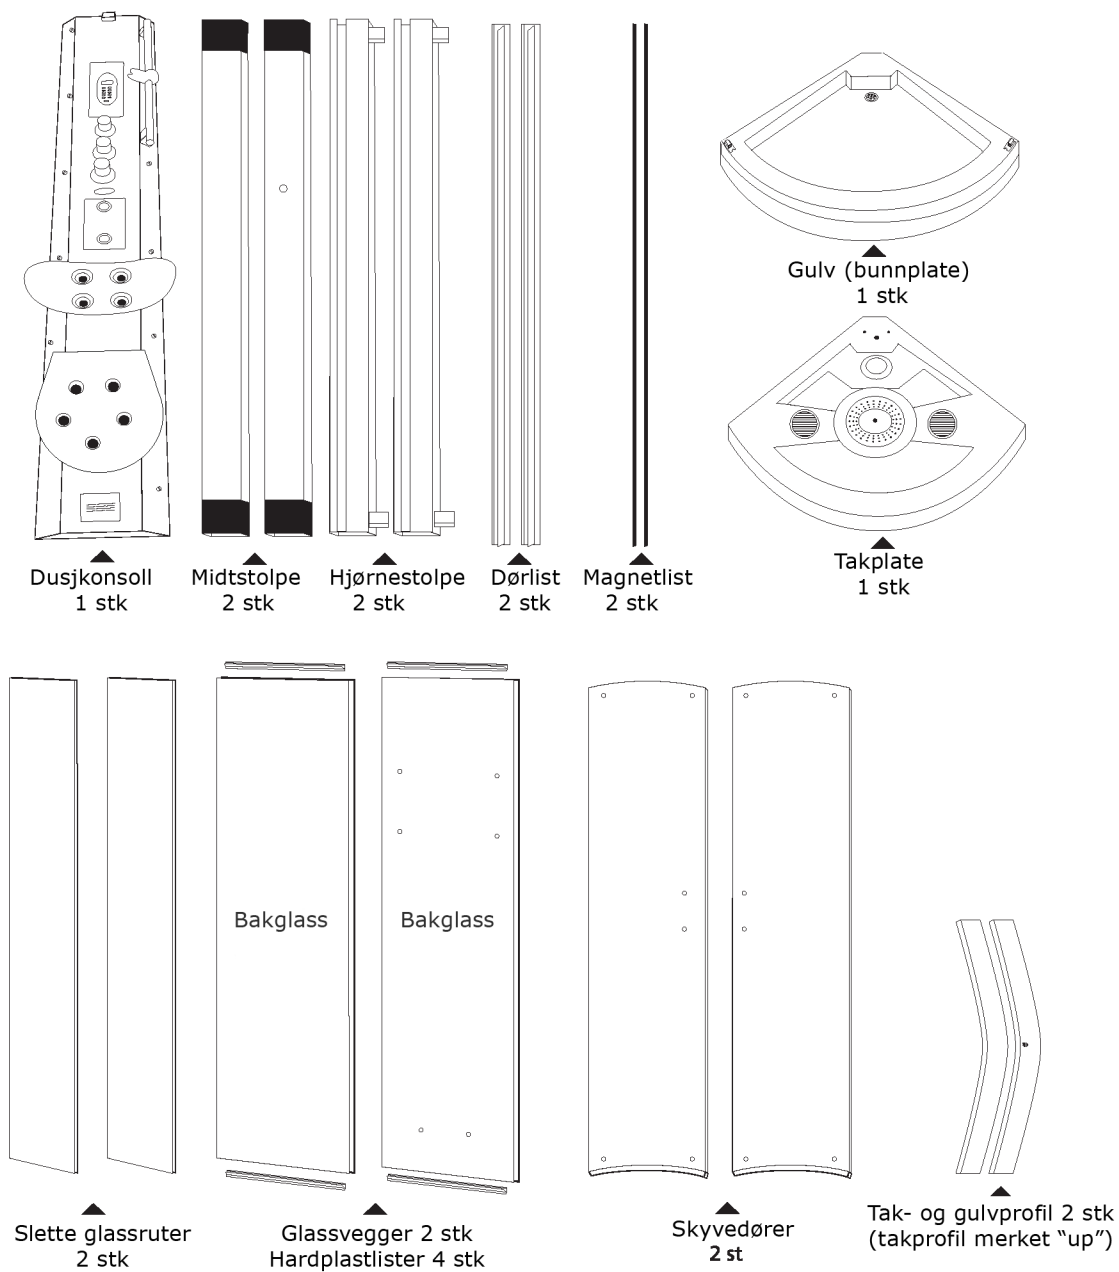





Kontrollér at alle deler er med:

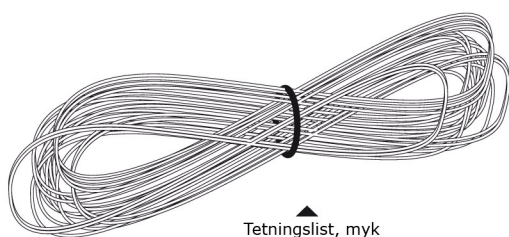


Tetningslist, myk
1 kveil (coil)

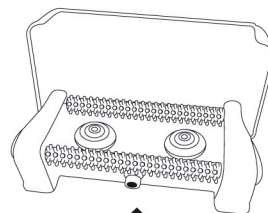


Fotmassasje
1 stk

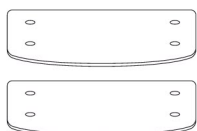

Glasshyller 2 stk




Fjernkontroll m/holder
1 stk

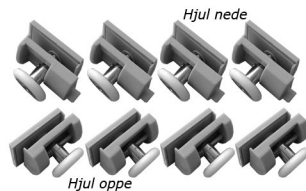


Dørhjul, 8 stk

Bemerk:
Har du fått hjul med doble hjulsett og som er annerledes enn de som er avbildet til venstre, så har du fått nyere og bedre hjul.


Hjul med fjær (trykknapp) skal være nede på dørene. Hjul uten fjær skal være oppe.

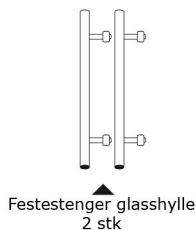

Festestenger glasshylle
2 stk



Hånddusj 1 stk

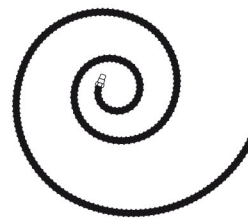


Dusjslange lang
1 stk




Ramme glasshylle
2 stk




Gummipakninger
4 stk

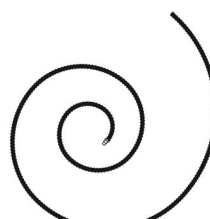

Dusjslange kort
1 stk



Festeknotter fotmassasje
2 stk

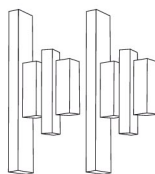


Dørhåndtak
2 stk



L-format kobling takdusj
1 stk

Skruer & bolter følgende behøves for å montere produktet, observer at ekstra skruer kan medfølge -----

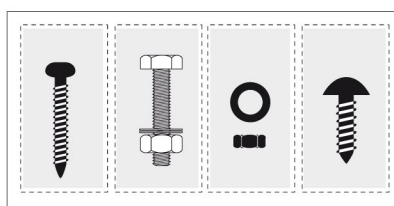

Skrue A

Bolt B


Mutter og ring C

Skrue D

Monteringsanvisning steamdusj


Victoria GL-9090S

(Oase GL-1010S, Delta GL-1212S)

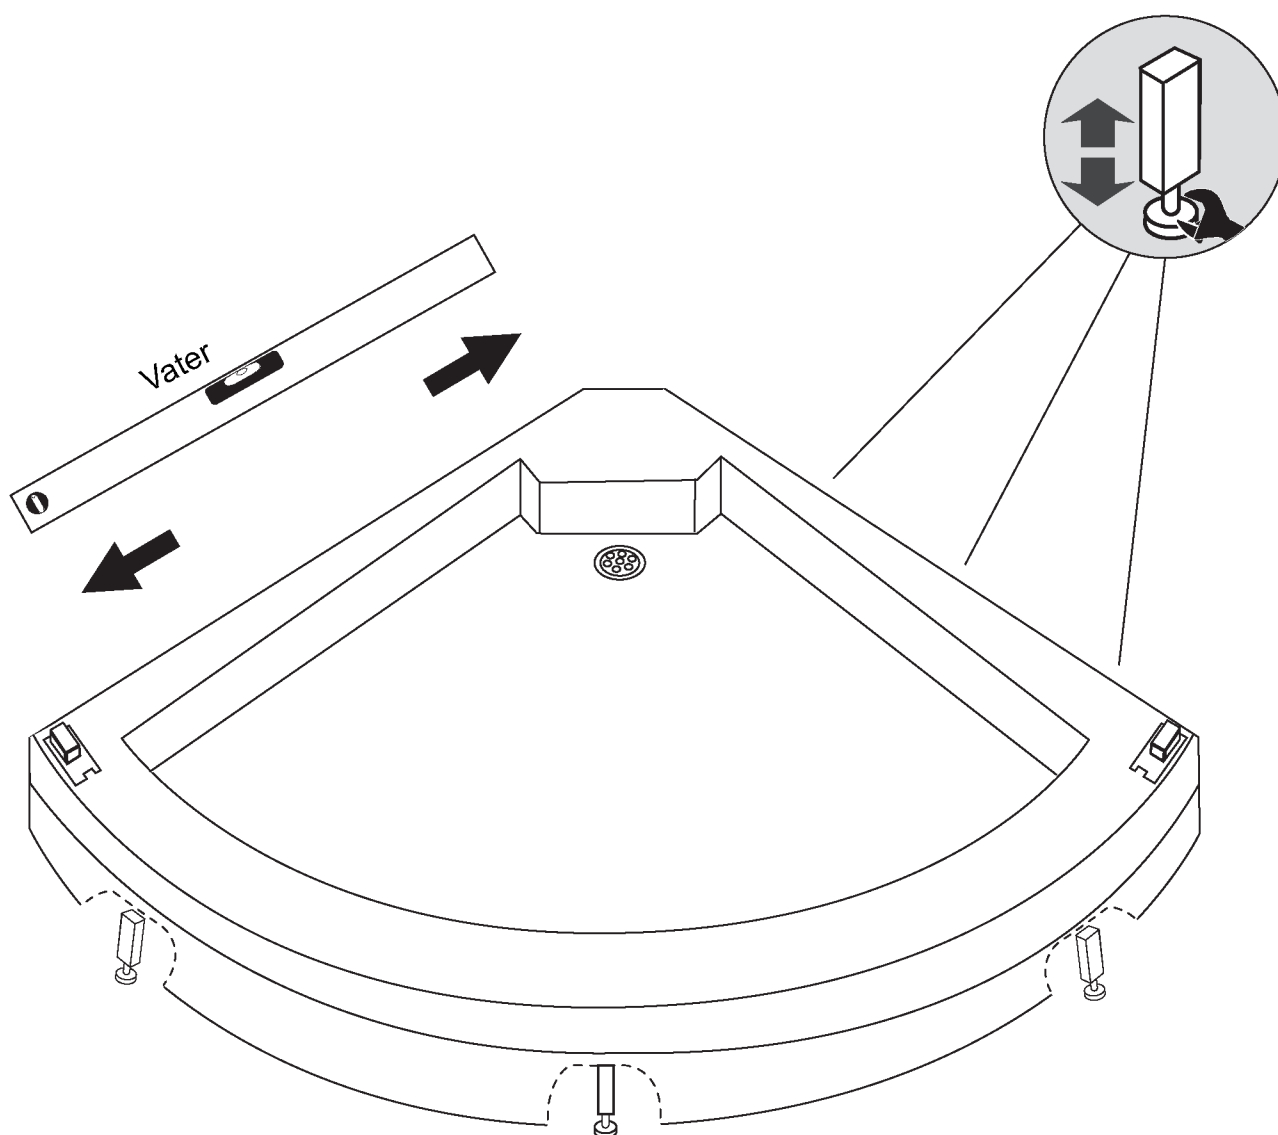



1. Bunnplaten

Før bunnen settes på plass skal avløpsslangen og dreneringsslange til steam frigjøres. Plasser bunnen der hvor produktet skal stå og juster bena med hjelp av et vater. NB: Viktig at ALLE føtter berører gulvet slik at vekten blir likt fordelt. Glem ikke og dra til mutterne med en skiftnøkkel.

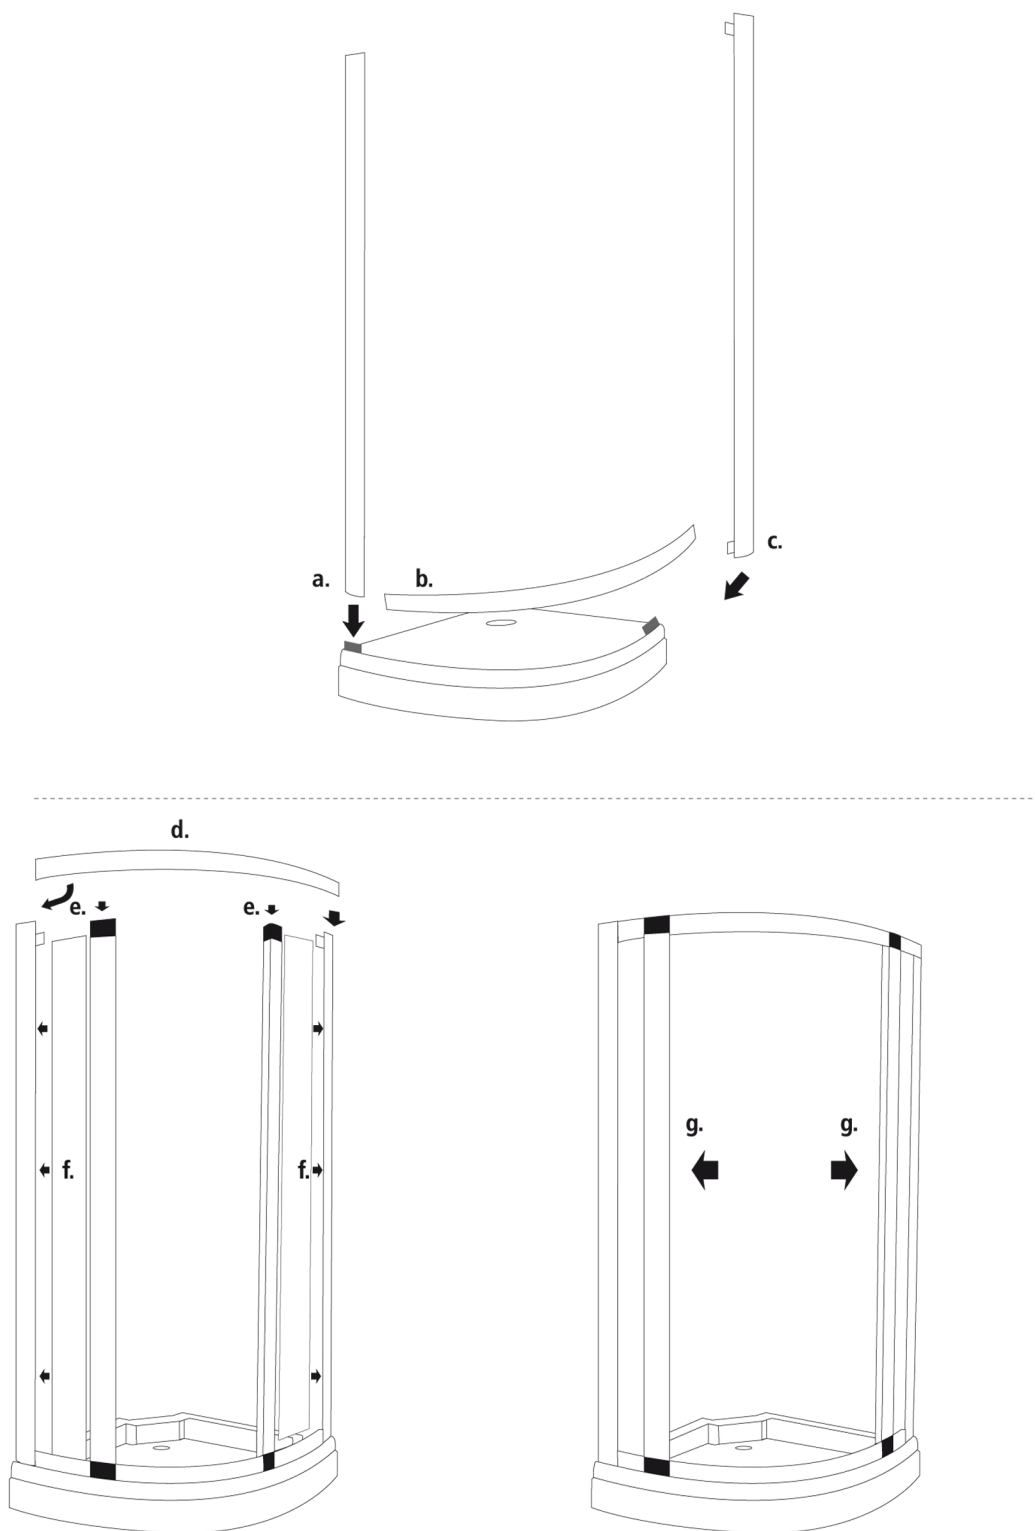

2. Montering av hjørnестолper, bunnplate og takprofil


- Montere den venstre hjørnестолpen
- Montere bunnprofilen
- Montere høyre hjørnестолpe
- Fest takprofilen (up), i den venstre hjørnестолpen
- Før inn begge midtstolpene i bunn-/takprofilen (den med hull til høyre og med hull oppover) samtidig som du fester takprofilen i den høyre hjørnестолpen
- Før inn de smaleste glassrutene
- Skyv så midtstolpene på plass

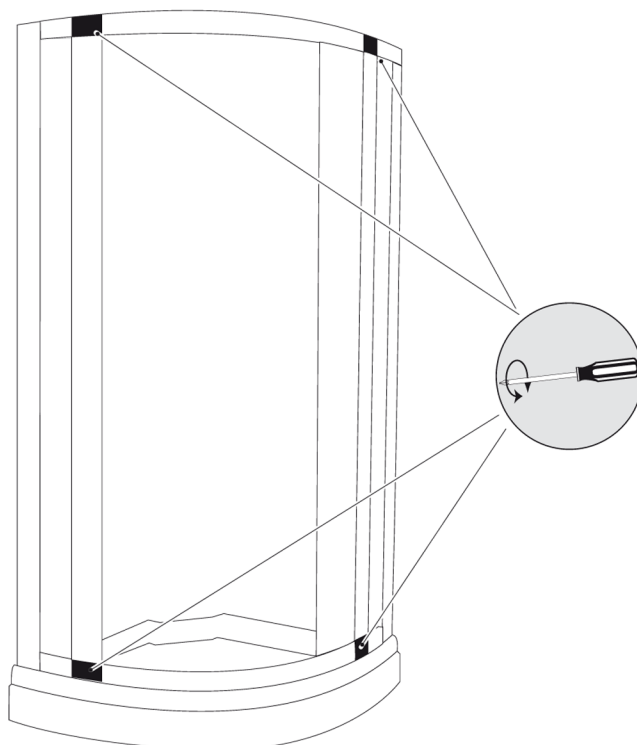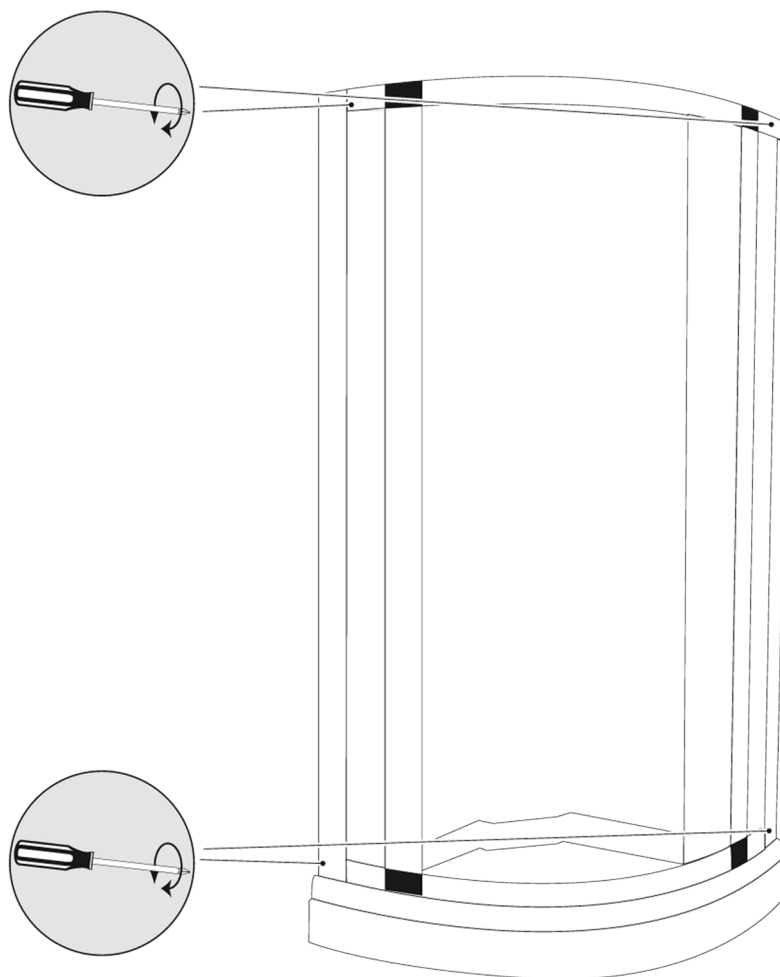

**Passa på att ta
en kaffepaus!**

3. Fest bunnplate, midtstolper og bunn-/takprofil


- a) Fest hjørnестолpene med bunnplaten (skrue A x 2 stk)
- b) Fest bunn-/takprofilen med hjørnестолpene (A x 8 stk)
- c) Fest midtstolpene med bunn-/takprofilen (skrue A x 8 stk)

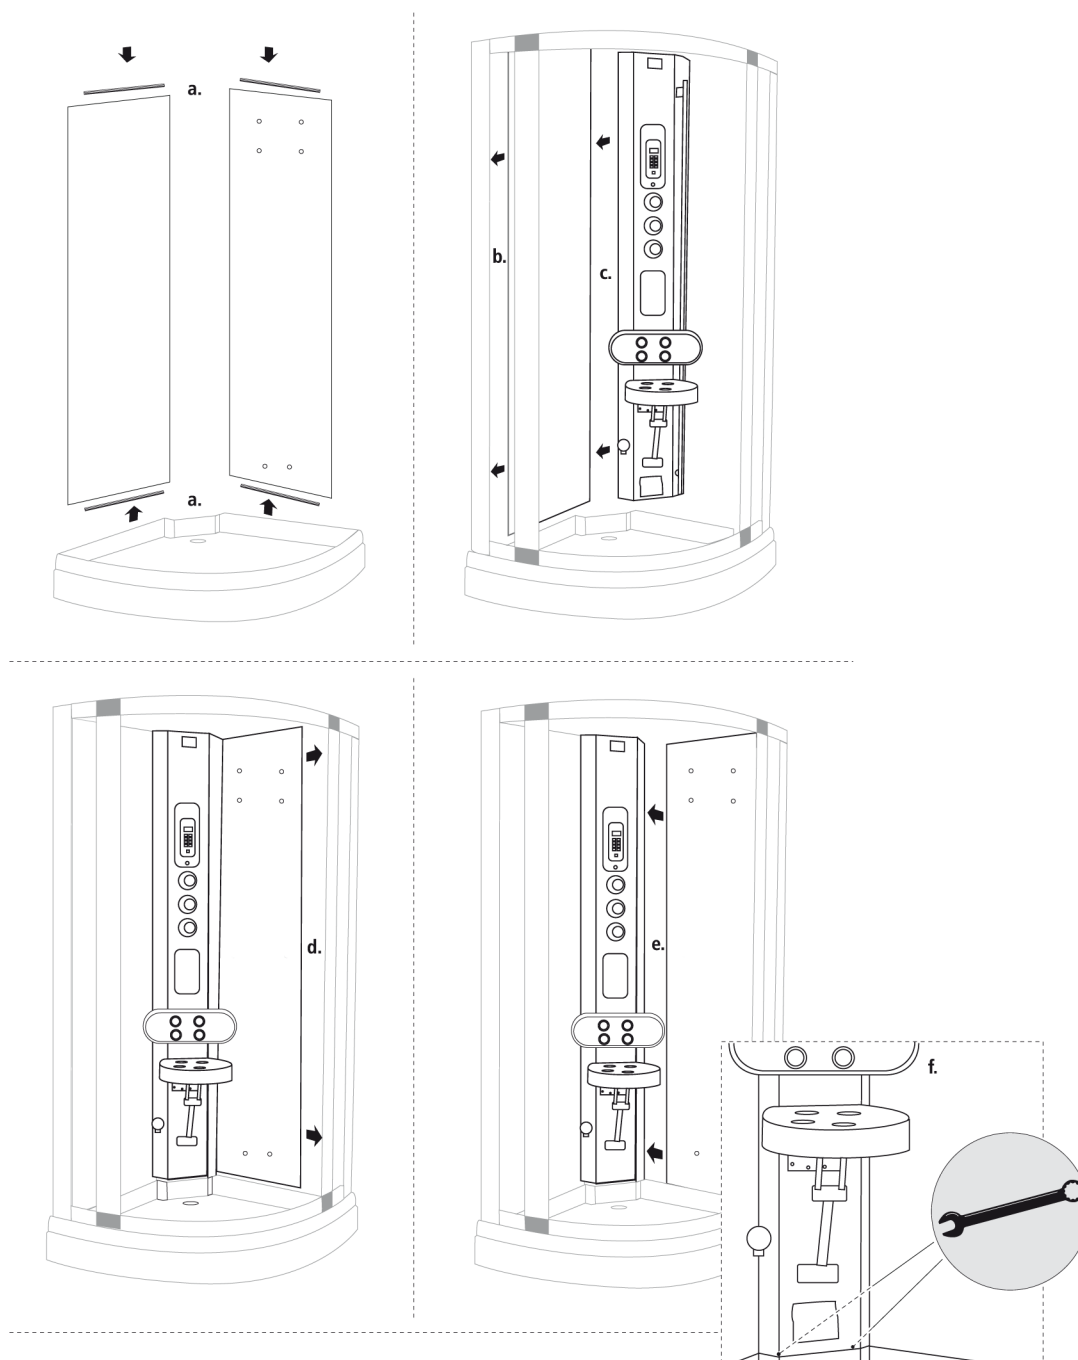

4. Monter glassvegger og dusjkonsoll


Observer at frostede filmen på glassveggene skal være på utsiden av dusjen

- a) Monter **tettningslist** på **begge kortsidene på glassveggene**.
- b) Før inn venstre glassvegg inn i den venstre hjørnestolpen
- c) Løft opp dusjsøylen på bunnplaten og før den inn på den venstre glassvegg
- d) Før inn den høyre glassveggen i den høyre hjørnestolpen, plasser den høyre glassveggen i dusjsøylen.
- f) Fest dusjsøylen med (skrue C) med bunnpaten

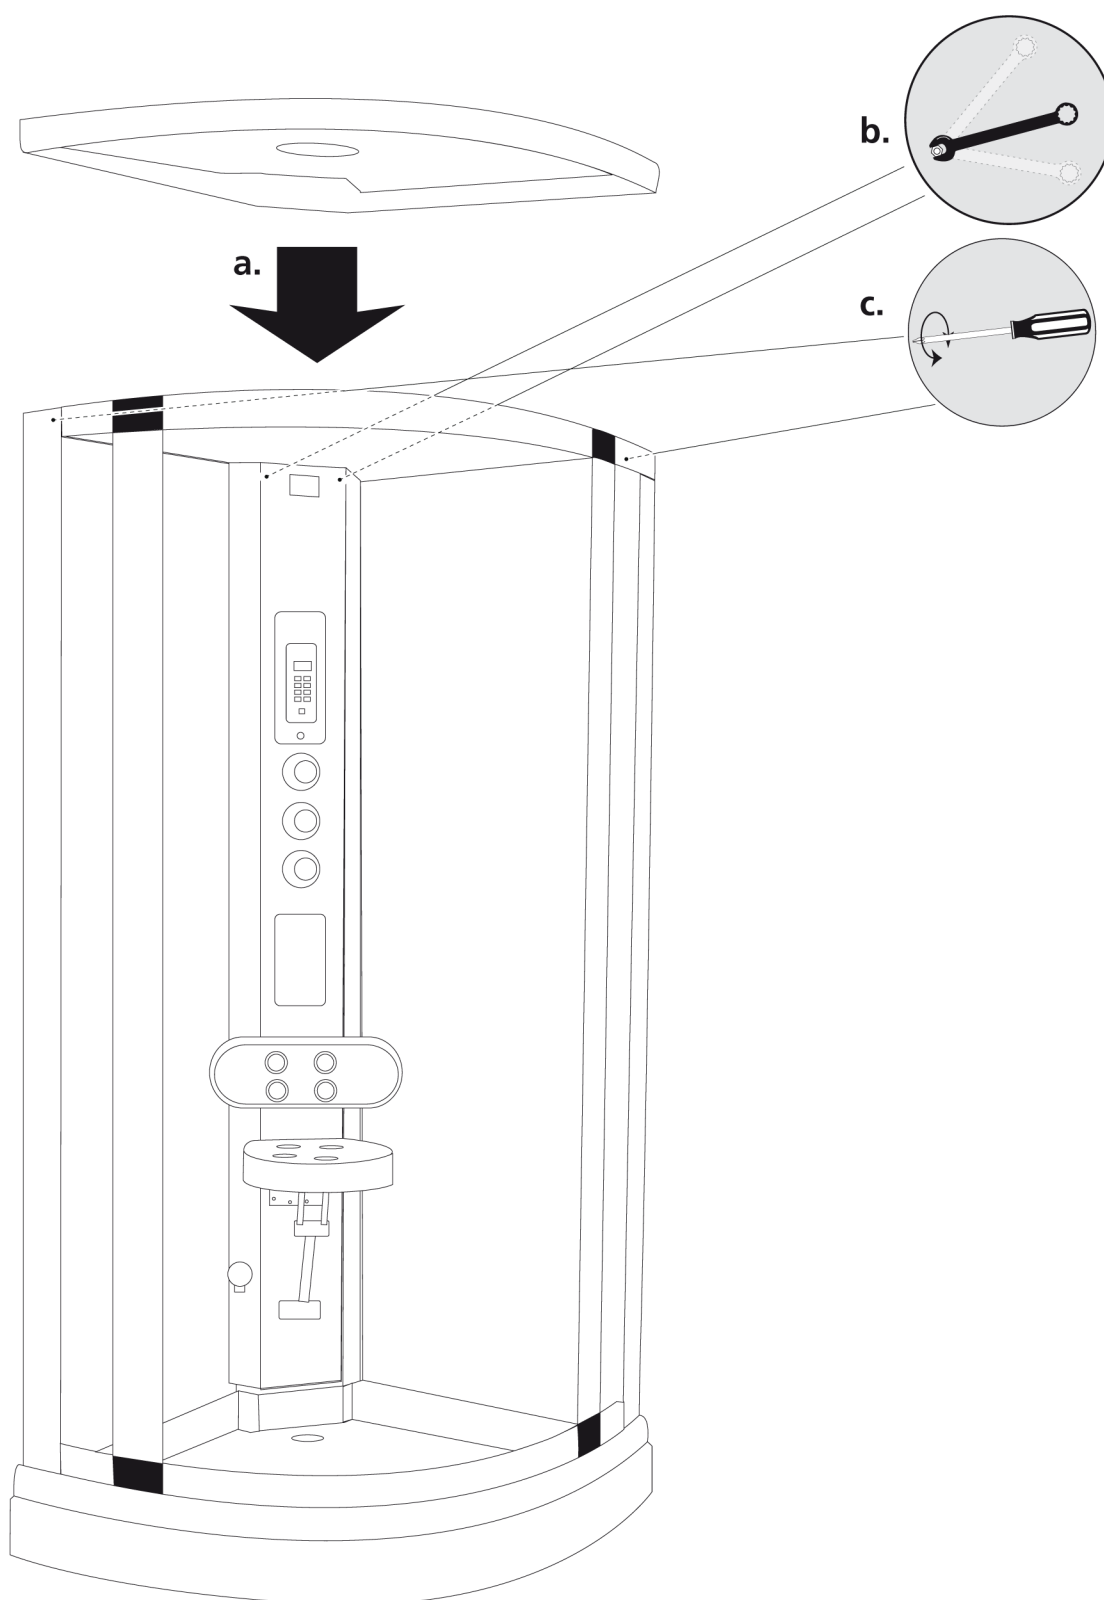


5. Montering av takplaten

- a) Løft på takplaten
- b) Fest takplaten med (skrue C) med dusjdøyle
- c) Fest takplaten med (mutter D) med hjørnestolpene

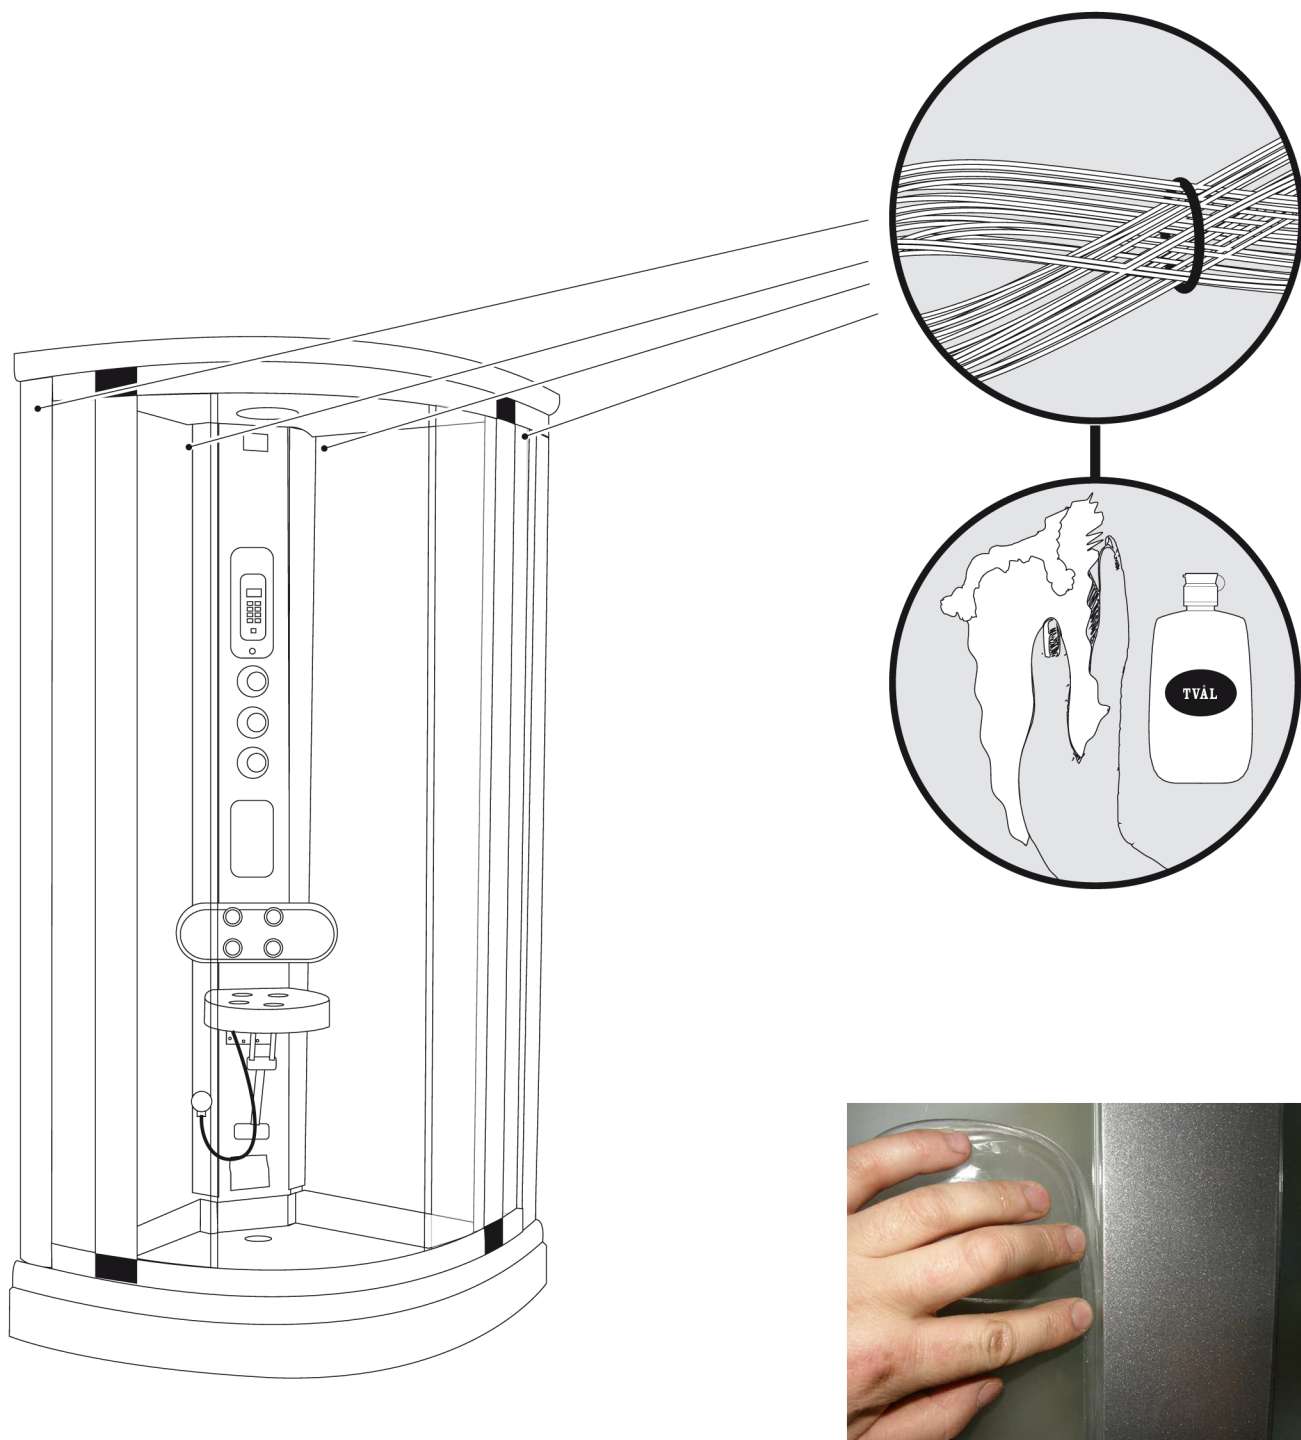


6. Lister (kveil med myke gummilister)

- Etter alle sideglass er montert, monteres gummilistene (myke)
- Gummilistens side med en leppe på skal ligge mot glasset og den siden med «u-profil» skal tres inn mot aluminium.
- Fukte en fille med litt zalo så glir listene lett på plass

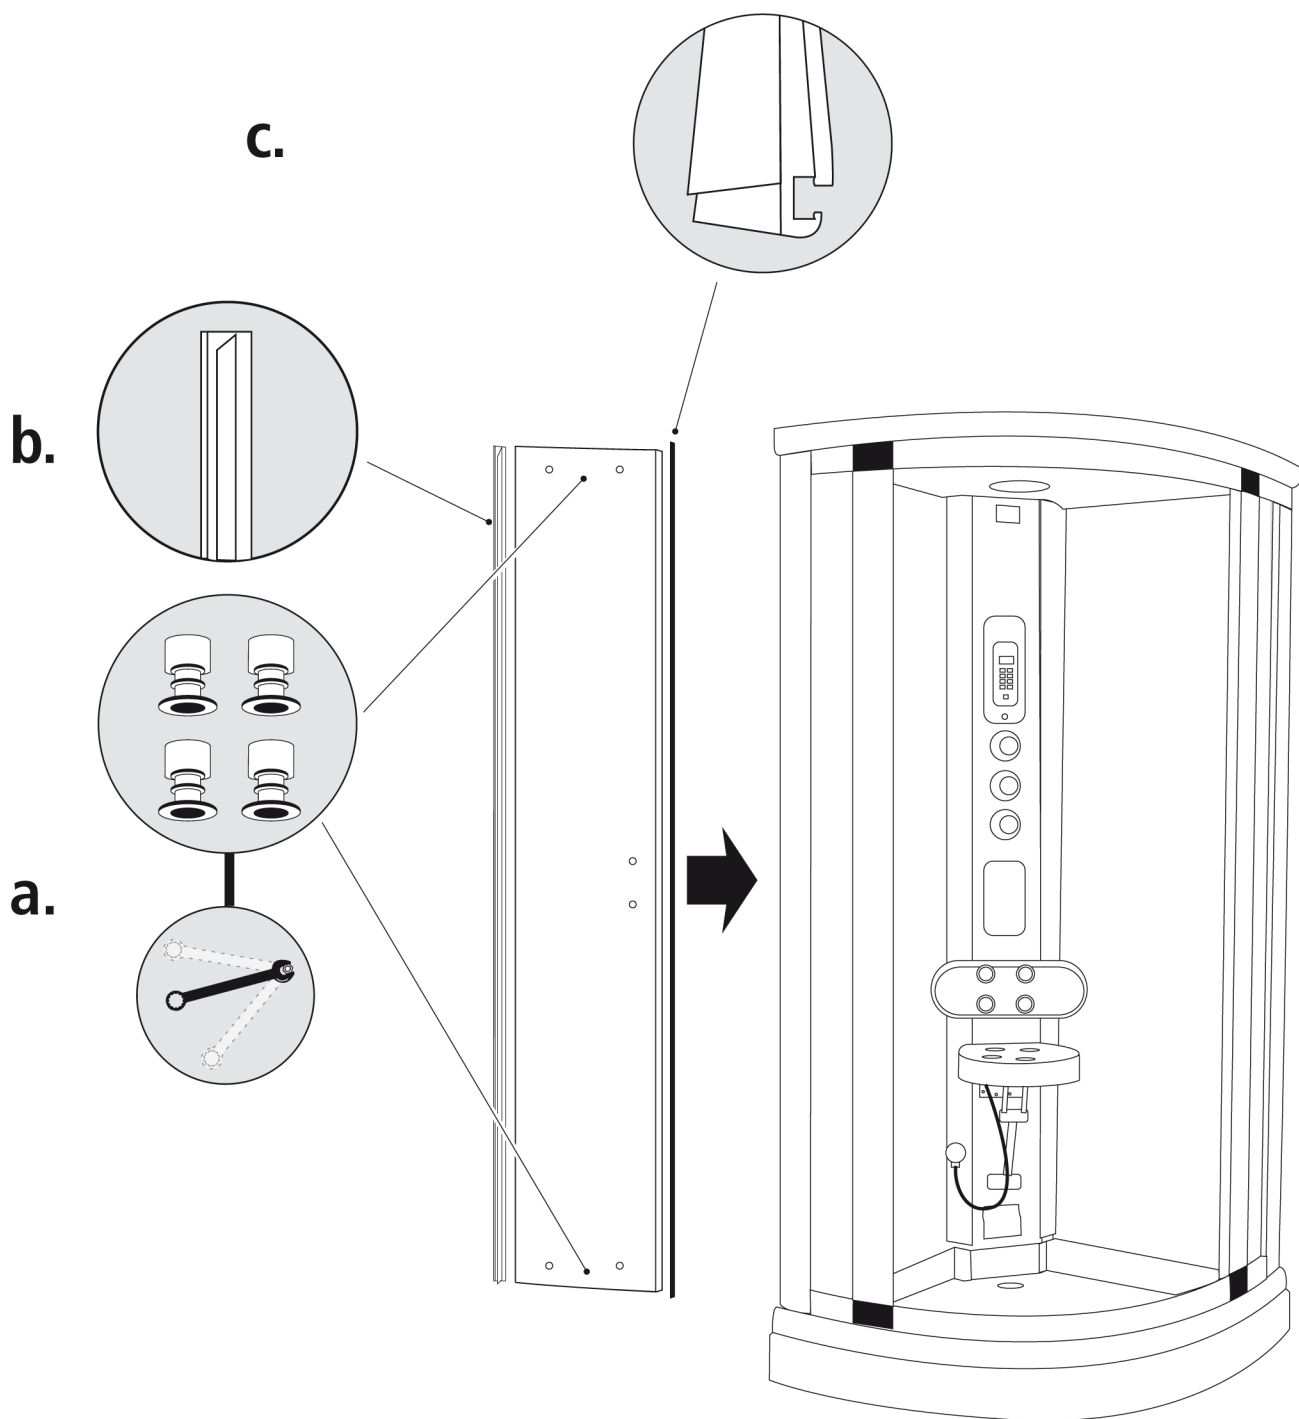

7. Montering av skyvedører

- a) Skru på dørhjulene. Dra kun mutteren lett til før opphenging.
- b) Montere list på skyvedørenes bakside (listen kan være 2-3 cm for lang, kapp ved behov)
- c) Trykk fast magnetlist (med svart kant). Noter at listen leveres sammensatt. Monter den sånn den var sammensatt.
- d) Når dørene er på plass kan hjulene justeres så dørene passer mot hverandre.

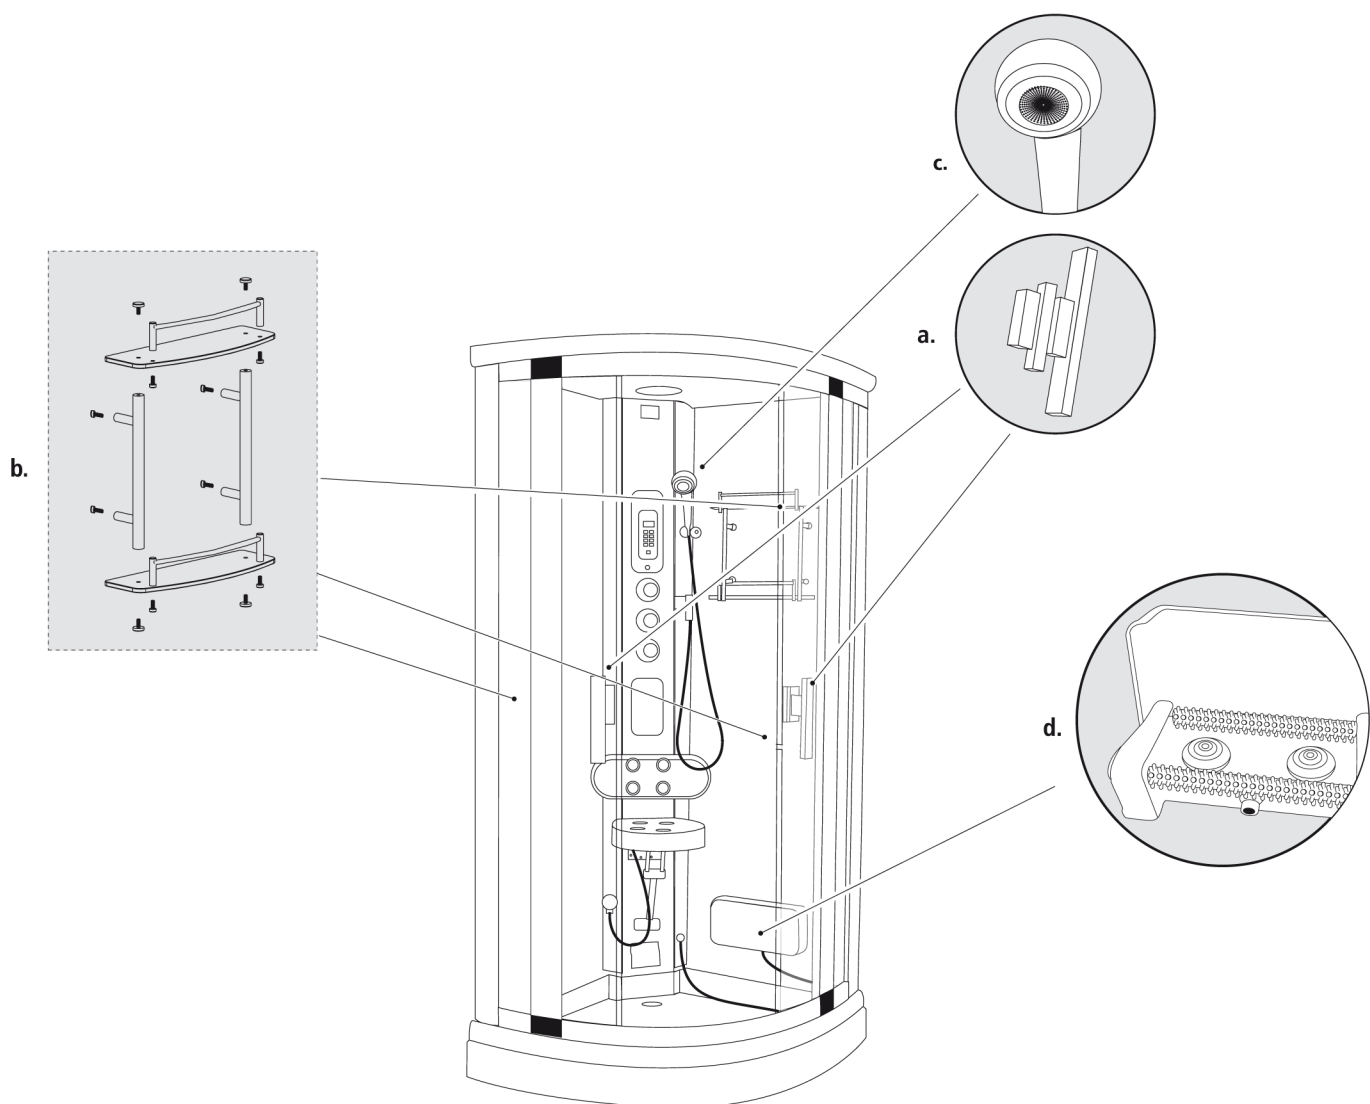

8. Monteringdetaljer

- a) Montere dørhåndtak
- b) Montere hyller
- c) Dusjhåndtak og dusjslange med pakninger
- d) Fotmassasje og slange (kort) med pakninger.

9. El- og vanntilkoblinger

Følgende tilkoblinger må gjøres. Nummer henviser til illustrasjoner på følgende sider.

3. Dreneringsslange fra avløp til steamgenerator på dusjkonsoll
4. Avløpsslange
5. Ekstern jordtilkobling
6. CD/MP3 inngang
7. Radioantenne
8. Vanntilkobling
9. Tilkoblingskabel EL
10. Takdusj fra dusjkonsoll
11. Høytaler
12. Takvifte
13. Takbelysning

Koble dreneringsslangen (3) fra avløpet til steamgeneratoren på dusjsøylen via gjennomføring i bunnplaten

Koble avløpsslangen (4) til sluket på badeværelset

Koble til takdusjen (10) via gjennomføringen i takplaten. Bruk medfølgende 90 graders bend og pakninger.

Koble høytaler (11) merket «speaker» med tilkobling på dusjsøylen.

Koble til viften (12) merket med «fan» med tilkobling på dusjsøylen.

Koble til takbelysning (13) merket «roof lamp» med tilkobling på dusjsøylen

Koble evt. CD/MP3 (6) inngang med ønsket innkommende kilde.

Spre radioantennen (7) for beste mottagelse

Koble tilførselslanger for innkommende vann (8). Ved blandebatteriet finnes det merking for kaldt-/varmtvann (rødt og blått). Tilkoblingen skal monteres via forstillingskran. (balofix)


Koble til kabel for innkommende EL (9) til kontakt med rett IP klassifisering (IP 44). Noter at jordfeilbryter på anvedt kurs skal benyttes.

OBS! Tilkoblinger av vann og strøm skal utføres av godkjent fagmann!

A schematic diagram of a vertical pipe system. A vertical pipe, labeled '1', extends from a horizontal base. A horizontal branch, labeled '2', connects to the vertical pipe. The entire assembly is enclosed within a circular frame.


[illegible]

Takplatten

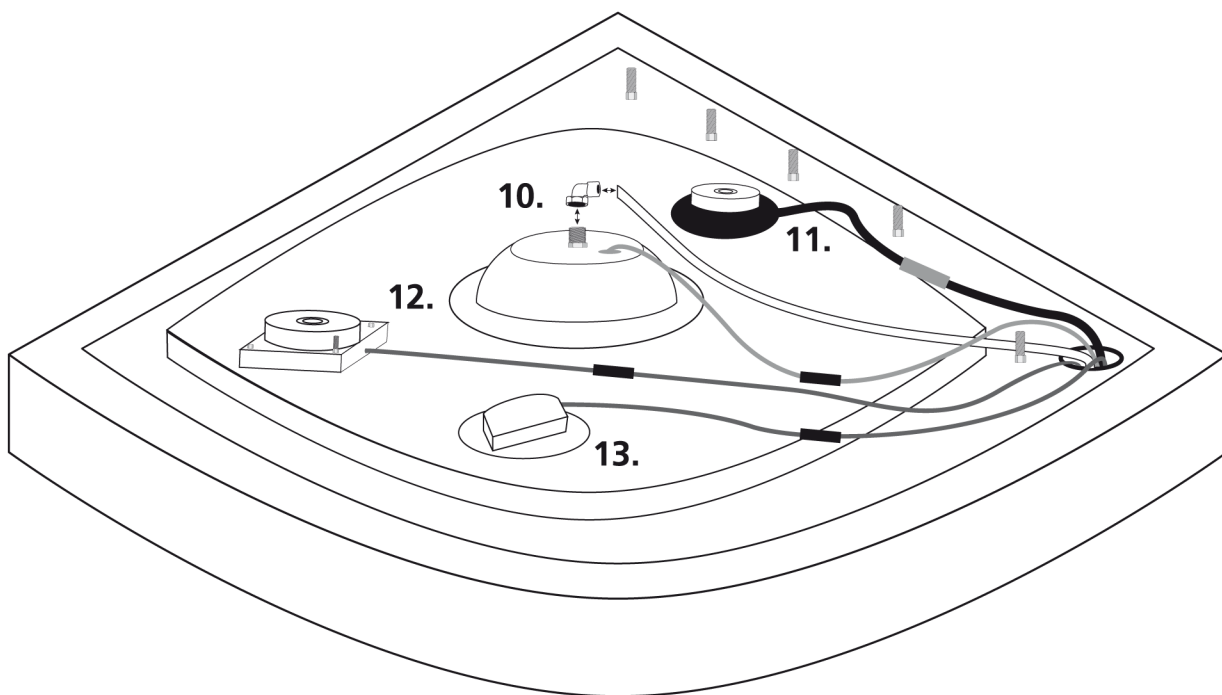


A.


Funksjonsvelger

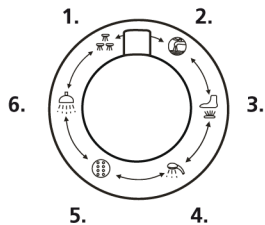


Regulering av styrke

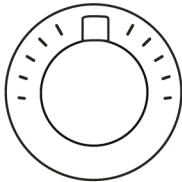

Temperaturvelger

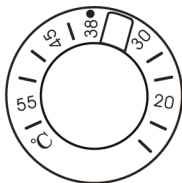


B.

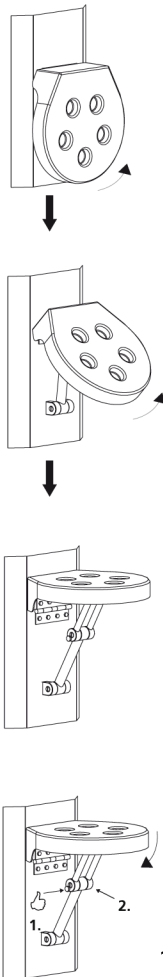

1. Trykk
2. Press

C.

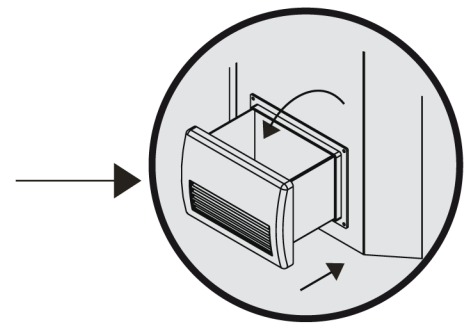

10. Forklaring på øvrig utstyr

A. Funksjonsvelger

1. Ryggmassasje dusjsøyle 2. Setemassasje 3. Fotmassasje 4. Dusjhåndtak
5. Ryggmassasje 6. Takdusj

Regulering av styrke

Regulering av styrke regulerer mengden av vann

Temperaturvelger (termostat)

Temperaturvelger regulerer ønsket temperatur (fra 20C til 60C grader, sikkerhetssperre ved 38C grader)

B. Dusj-/massasjestol

Følg instruksjonene på bildene. Når stolen løftes opp skal det høres et klikk, kontroller alltid at stolen er sikret før du setter deg.

C. Aromabeholder

Her kan du om ønskelig legge ulike dufter for å oppnå en ekstra velgjørende effekt.

11. Bruksanvisning

Power/Timer:

Trykk på power knappen for å starte panelet. LCD skjermen vil blinke og vise "GAT SANITARY WARE", og nåværende temperatur og badesignal. Etter 45 minutter vil systemet stenge seg automatisk av. Trykk på meny knappen når Timer merket viser seg på skjermen, trykk Tun +/- knappen for å stille inn timeren fra 1 til 99 minutter. Når systemet stenger seg automatisk av, kan du restarte det om du har lyst å fortsette.

Belysning:

For å skru på lyset trykk på knapp 6 (se neste side).

Tak-/avsugsvifte:

Trykk på knapp nr 8 for å starte avsugsvifte/takvifte. For å skru av trykk på knappen igjen.

Radio/CD/Telefon:

Knapp 3. Første gang du trykker starter FM. Kanalfrekvens og volum tegnet vises på skjermen. Trykk Tun +/- knappen for å justere volumet. Trykk på meny knappen og FM tegnet blinker. Trykk Tun +/- knappen for å velge radio kanal. Når FM er på kan du trykke på M1/M3 knappen for å motta valgte kanal som CH01/CH03. Trykk M2/M4 knappen for å motta valgte kanal på CH02/CH04. Når FM tegnet blinker, trykker du M1/M3 for å lagre nåværende kanal som CH01/CH03, og trykk på M2/M4 for å lagre valgte kanal på CH02/CH04.

Andre gang du trykker, starter du CD inntaket. Trykk Tun +/- for å justere volumet, og innen 5 sekunder vil systemet gjenopprette signalet CD på skjermen.

Tredje gang du trykker, tast nummer TEL starter (dersom du vil ut, så holder du inne knappen FM/CD/TEL lenger). LCD skjermen viser tegnet "TEL", da kan bare avsugsviften og lyset fra karet fungere, og alle andre funksjoner slår seg av automatisk. Høytaleren vil gi en lyd med en gang, så kan du trykke knappene fra 0-9 for å taste et telefonnummer. Telefonnummeret du har tastet vil vise på skjermen, dersom nummeret er opptatt. Da trykker du på "FLASH" knappen og deretter "REDIAL" knappen for å ringe opp igjen det samme nummeret. Trykk på knappen Tun +/- for å justere volumet, og etter 5 sekund vil skjermen igjen vise tegnet "TEL". Etter TEL vil systemet gjenopprette seg til den opprinnelige statusen. Når du mottar en samtale, vil TEL tegnet blinke på skjermen, og høytaleren vil send en vibrerende ringelyd. Dersom CD eller radio er på i dette øyeblikket, vil de automatisk slå seg av. Trykk på TEL/FM/CD knappen for å motta samtalen. Under TEL mode, vil bare bunnlampen fungere, og all annen elektronisk funksjon vil stoppe. Etter samtalen er ferdig vil alle funksjoner gå tilbake til der de var før du ble oppringt.

Steam

Trykk på steam knappen for å starte opp steamgeneratoren. Nå vil vannet automatisk renne inn i steam generatoren. Oppvarmingen vil starte når vannet når sikkert vann nivå (dette vil normalt ta ca. 15 sekunder). Tegnet for steam vil vise på skjermen. Det vil normalt ta ca. 3 minutter før steamen begynner å komme ut av steam dysen. Steamgeneratoren er innstilt automatisk på 45 C. Trykk på meny knappen, og "TEMP" tegnet vil vise på skjermen. Trykk på Tun +/- for å justere temperaturen fra 20 til 65 C, og etter 5 sekunder vil systemet gjenopprette seg til opprinnelig skjerm bilde (dersom temperaturen du har stilt inn er lavere enn romtemperaturen, vil ikke steamgeneratoren virke). Denne steamdusjen/-badet er fullautomatisk og computerstyrt. For å få steamgeneratoren til å fungere optimalt, vil systemet gå inn i sine automatiske prosedyrer med en gang det kommer i gang.

Oppvarmingen og vannforsyningen er kontrollert automatisk i forhold til vannnivået inne i steam-generatoren. Steamgeneratoren vil stoppe i noen få sekunder dersom vannet renner inn i den mens den jobber, og steamgenerator tegnet blinker. Noter følgene: For å ha 100 % sikkerhet og optimal utførelse med våre steamgenerators, så har systemet satt opp følgende beskyttelsesfunksjon:

1. Dersom vannnivået er lavere enn sikkerhetsnivået, vil en alarm starte opp etter 20 sekund (referer til alarm funksjonen).
2. Dersom systemet verifiserer at temperaturen er over 65 C, mens generatoren er i funksjon vil en alarm starte opp (referer til alarm funksjonen).

Desinfeksjon/ozonator:

Etter at du manuelt har slått av systemet, vil desinfeksjon systemet slå seg automatisk på. Tegnet for desinfeksjon vil vise på skjermen, og etter 3 minutter vil den slå seg automatisk av.

Autotømming av steamgenerator

Etter at du manuelt har slått av systemet, vil OFF-tegnet vises på skjermen. Den elektromagnetiske tømmingsfunksjonen av steam vil starte, og bunndyse-tegnet vil blinke på skjermen. Evt. vann i steamgeneratoren dreneres nå bort til sluket. Etter 2 minutter vil den elektromagnetiske funksjonen slå seg av.

Sikkerhetsalarm:

Trykk på alarmknappen, og alle funksjoner, bortsett fra lys og avsugsvifte, vil slå seg av. "HELP" vil vise på skjermen, og høyteren vil sende ut en høy og ubehagelig lyd for å alarmere. Under alarm mode vil du kun kunne bruke POWER-knappen.



0. Sikkerhetsalarm 1. Radiominne 2. Radiominne 3. Radio/CD velger 4. Steam
5. Pluss/øke knapp 6. Belysning 7. Meny 8. Takvifte 9 Minus/senke knapp

Rengjøring og feilsøking

For rengjøring av din steamdusj benytt kun Sparmax sine rengjøringsmidler og en myk klut. Det er absolutt ikke anbefalt og bruke vaskemidler som inneholder ammoniakk, aceton eller organiske løsemidler (ingen rengjøringsmidler som skader akryl, aluminium eller krom kan benyttes).

For at din steamdusj skal holde seg i bra og pen i mange år fremover anbefaler vi og bruke poleringsmiddel med jevne mellomrom, poleringsmiddel med slipeeffekt brukes med stor forsiktighet.

Om sanitærakrylen på ditt produkt skulle få seg en ripe eller en skade kan dette repareres med sandpapir, begynn med 600 korning og avslutt med 200 korning og poler etterpå med poleringsmiddel.

Feilsøking

Problem	Trolig årsak	Løsning på problemet
Kontrollpanelet starter ikke	1. Strøm ikke tilkoblet 2. Jordfeilbryter/sikring er slått ut 3. Kontrollpanel er ikke tilkoblet	1. Kontroller elektronisk tilførsel 2. Koble inn igjen jordfeilbryter eller sikring 3. Kontroller tilkobling til kontrollpanel
Ingen Steam	1. Tilstrekkelig temp. ikke oppnådd 2. Den innstilte temp er høyere enn den aktuelle 3. Ingen vann i steamgenerator	1. Avvent 2. Still inn en høyere temp enn den aktuelle 3. Kontroller vanntilførsel og magnetventil til steamg.
Feil temp.indikering	1. Temperatursensor er skadet	1. Kontrollere temperatursensorens stand og posisjon/tilstand
Ingen lyd fra høyttaler	1. Høyttaler ikke tilkoblet	1. Kontrollere tilkobling til høyttaler
Dårlig signal på radio	1. Ikke utdratt antenne 2. Plassering av produkt hvor dårlige signaler	1. Dra ut antenne skikkelig 2. Antennen bør tilkobles en antenneforsterker
Taklampe lyser ikke	1. Taklampe er ikke tilkoblet 2. Taklampe er defekt	1. Kontroller tilkobling til taklampe 2. Bytt ut taklampe
Vannlekkasje fra produktet	1. Utilrekkelig tetting med silikon	1. Lokalisere lekkasje og tett med silikon



GARANTI - GAT produkter

Installasjon:

Alle våre badekar, dusjer, boblebad, steamdusjer og steambad (GAT produkter) kommer inn gjennom en standard dør (70cm lysåpning). Når produktet leveres er alt på plass, inklusive instruksjoner - din eneste oppgave er å montere evt. nakkeputer og stille inn føttene for å motvirke eventuell gulvskjevhet. Installasjoner av elkomponenter i baderom må gjøres av autoriserte elektrikere, og for installasjon av rør og slanger anbefales en rørlegger. Produktet bør og skal plasseres slik at det er enkel servicetilgang til vann- og elektriske komponenter. Kunde er selv ansvarlig for å benytte godkjente vannslanger. Varmt og kaldtvannstilkoblinger godkjent av Byggforsk kan kjøpes av SparMax mot et tillegg på 99 kr.

Vedlikehold:

Hold din steamdusj ren og hygienisk gjennom å følge de anvisninger som medfølger. Det anbefales for garantien på våre baderomsprodukter å bruke bare **ABC hygienepakken** og ikke andre typer renseprodukter for renseprosessen til de produktene vi leverer. ABC pakken selges på vår hjemmeside www.sparmax.no

10 års akrylgaranti:

Vi gir 10 års garanti for sprekkdannelser. Dette forutsetter at skadene ikke kommer av vanskjøtsel.

2 års delegaranti:

Dekker all utrustning til produktet, som for eksempel hånddusj og elektronikk. Vi erstatter hver del som går i stykker om de ikke skades av vanskjøtsel eller uaktsomhet. Alle delegarantisaker skal dokumenteres med bilde og beskrivelse, og skal rapporteres inn via Kundesenteret.

2 års servicegaranti:

Har installasjons- og bruksanvisning fulgt med, så gir SparMax AS 24 måneders servicegaranti på varen fra og med leveransdato. Dette gjelder på et av verkstedene godkjent av SparMax AS, og kunde må bekoste frakt til dette verksted. Kjøperen skal, om det leverte produktet skulle være beheftet med feil eller mangler, si ifra skriftlig til SparMax AS umiddelbart via Kundesenteret. Selgeren er da innen rimelig tid pliktig til å kostnadsfritt reparere eller erstatte produktet. Produktet skal da leveres inn til inspeksjon.

Garantien dekker ikke skade på person eller eiendom pga. feil eller skade i/på levert gods.

Anmerkninger på levert vare skal gjøres innen 10 dager etter varen er mottatt. Gjøres ei slike anmerkninger, tross at kjøperen oppdaget eller burde oppdaget feilen, mistes retten til å fortelle om dette.

Anmerkninger om andre feil skal gjøres umiddelbart etter feilen er oppdaget. Selgerens ansvar begrenses til å avse feil som påtales innen 24 måneder etter varens leveransdato fra SparMax AS.