

SPARMAX

Bruksanvisning

- Kontrollpanel og fjernkontroll
- Bruk av aroma
- Termostatstyrt blandebatteri

Dette dokumentet gjelder for steamdusjer med/uten boblebad på vår hjemmeside
<http://www.sparmax.no>



Sparmax AS, Tlf: 40 00 19 92, Fax: 31 30 54 28
E-post: support@sparmax.no Web: www.sparmax.no

Skisse av kontrollpanelet



• Power:

Trykk på power knappen for å starte panelet. LCD skjermen vil blinke og vise "GAT SANITARY WARE", og nåværende temperatur og badesignal. Etter 45 minutter vil systemet stenge seg automatisk av. Trykk på meny knappen når *Timer* merket viser seg på skjermen, trykk *Tun +/-* knappen for å stille inn timeren fra 1 til 99 minutter. Når systemet stenger seg automatisk av, kan du restarte det om du har lyst å fortsette.

• Belysning:

Trykk på knappen for lys 1 gang og bare topplampen lyser. Trykk en gang til og bakgrunnslyset er det eneste som lyser. Trykk en tredje gang, og alle lampene lyser. Trykk en fjerde gang, og alt lyset slukkes.

• Avsugsvifte:

Trykk på knappen for avsugsvifte. Ett trykk for å slå den på, og ett trykk for å slå den av.

Skisse av LCD-skjerm



** Ikke alle modeller har desinfeksjon installert. Er du usikker på om din modell har desinfeksjon se spesifikasjoner på din modell på vår hjemmeside.*



• FM-radio / CD / Telefon:

*Første gang du trykker starter FM. Kanalfrekvens og volum tegnet vises på skjermen. Trykk Tun +/- knappen for å justere volumet. Trykk på meny knappen og FM tegnet blinker. Trykk Tun +/- knappen for å velge radio kanal. Når FM er på kan du trykke på M1/M3 knappen for å motta valgte kanal som CH01/CH03. Trykk M2/M4 knappen for å motta valgte kanal på CH02/CH04. Når FM tegnet blinker, trykker du M1/M3 for å lagre nåværende kanal som CH01/CH03, og trykk på M2/M4 for å lagre valgte kanal på CH02/CH04.

*Andre gang du trykker, starter du CD inntaket. Trykk Tun +/- for å justere volumet, og innen 5 sekunder vil systemet gjenopprette signalet CD på skjermen.

*Tredje gang du trykker, tast nummer TEL starter (dersom du vil ut, så holder du inne knappen FM/CD/TEL lenger). LCD skjermen viser tegnet "TEL", da kan bare avsugsviften og lyset fra karet fungere, og alle andre funksjoner slår seg av automatisk. Høytaleren vil gi en lyd med en gang, så kan du trykke knappene fra 0-9 for å taste et telefonnummer. Telefonnummeret du har tastet vil vise på skjermen, dersom nummeret er opptatt. Da trykker du på "FLASH" knappen og deretter "REDIAL" knappen for å ringe opp igjen det samme nummeret. Trykk på knappen Tun +/- for å justere volumet, og etter 5 sekund vil skjermen igjen vise tegnet "TEL". Etter TEL vil systemet gjenopprette seg til den opprinnelige statusen. Når du mottar en samtale, vil TEL tegnet blinke på skjermen, og høytaleren vil send en vibrerende ringelyd. Dersom CD eller radio er på i dette øyeblikket, vil de automatisk slå seg av. Trykk på TEL/FM/CD knappen for å motta samtalen. Under TEL mode, vil bare bunnlampen fungere, og all annen elektronisk funksjon vil stoppe. Etter samtalen er ferdig vil alle funksjoner gå tilbake til der de var før du ble oppringt.

• Steaming:

Trykk på steam knappen for å starte opp steamgeneratoren. Nå vil vannet automatisk renne inn i steam generatoren. Oppvarmingen vil starte når vannet når sikkert vann nivå (dette vil normalt ta ca. 15 sekunder). Tegnet for steam vil vise på skjermen. Det vil normalt ta ca. 3 minutter før steamen begynner å komme ut av steam dysen. Steamgeneratoren er innstilt automatisk på 45 C. Trykk på meny knappen, og "TEMP" tegnet vil vise på skjermen. Trykk på Tun +/- for å justere temperaturen fra 20 til 65 C, og etter 5 sekunder vil systemet gjenopprette seg til opprinnelig skjerm bilde (dersom temperaturen du har stilt inn er lavere enn romtemperaturen, vil ikke steamgeneratoren virke). Denne steamdusjen/-badet er fullautomatisk og computerstyrt. For å få steamgeneratoren til å fungere optimalt, vil systemet gå inn i sine automatiske prosedyrer med en gang det kommer i gang. Oppvarmingen og vannforsyningen er kontrollert automatisk i forhold til vannivået inne i steamgeneratoren. Steamgeneratoren vil stoppe i noen få sekunder dersom vannet renner inn i den mens den jobber, og steamgenerator tegnet blinker.

Noter følgene: For å ha 100 % sikkerhet og optimal utførelse med våre steamgeneratorer, så har systemet satt opp følgende beskyttelsesfunksjon:

1. Dersom vannivået er lavere enn sikkerhetsnivået, vil en alarm starte opp etter 20 sekund (referer til alarm funksjonen).
2. Dersom systemet verifiserer at temperaturen er over 65 C, mens generatoren er i funksjon vil en alarm starte opp (referer til alarm funksjonen)

• Desinfeksjon:

Etter at du manuelt har slått av systemet, vil desinfeksjon systemet slå seg automatisk på. Tegnet for desinfeksjon vil vise på skjermen, og etter 3 minutter vil den slå seg automatisk av.

• Auto tømning:

Etter at du manuelt har slått av systemet, vill OFF tegnet vise på skjermen. Den elektromagnetiske tømingsfunksjonen vil starte, og bunndyse tegnet vil blinke på skjermen. Etter 2 minutter vil den elektromagnetiske funksjonen slå seg av.


• Sikkerhetsalarm:

Trykk på alarmknappen, og alle funksjoner, bortsett fra lys og avsugsvifte, vil slå seg av. "HELP" vil vise på skjermen, og høytaleren vil sende ut en høy og ubehagelig lyd for å alarmere. Under alarm mode vil du kun kunne bruke power knappen.

Hvordan bruke fjernkontrollen.


Alle funksjoner og innstillinger som du kan gjøre på på kontrollpanelet, kan du også gjøre med fjernkontrollen. Vennligst referer til computer kontrollpanelet når det gjelder funksjonene på knappene.

Advarsel: Fjernkontrollen er IKKE vanntett, vær vennlig å holde den unna vannet.

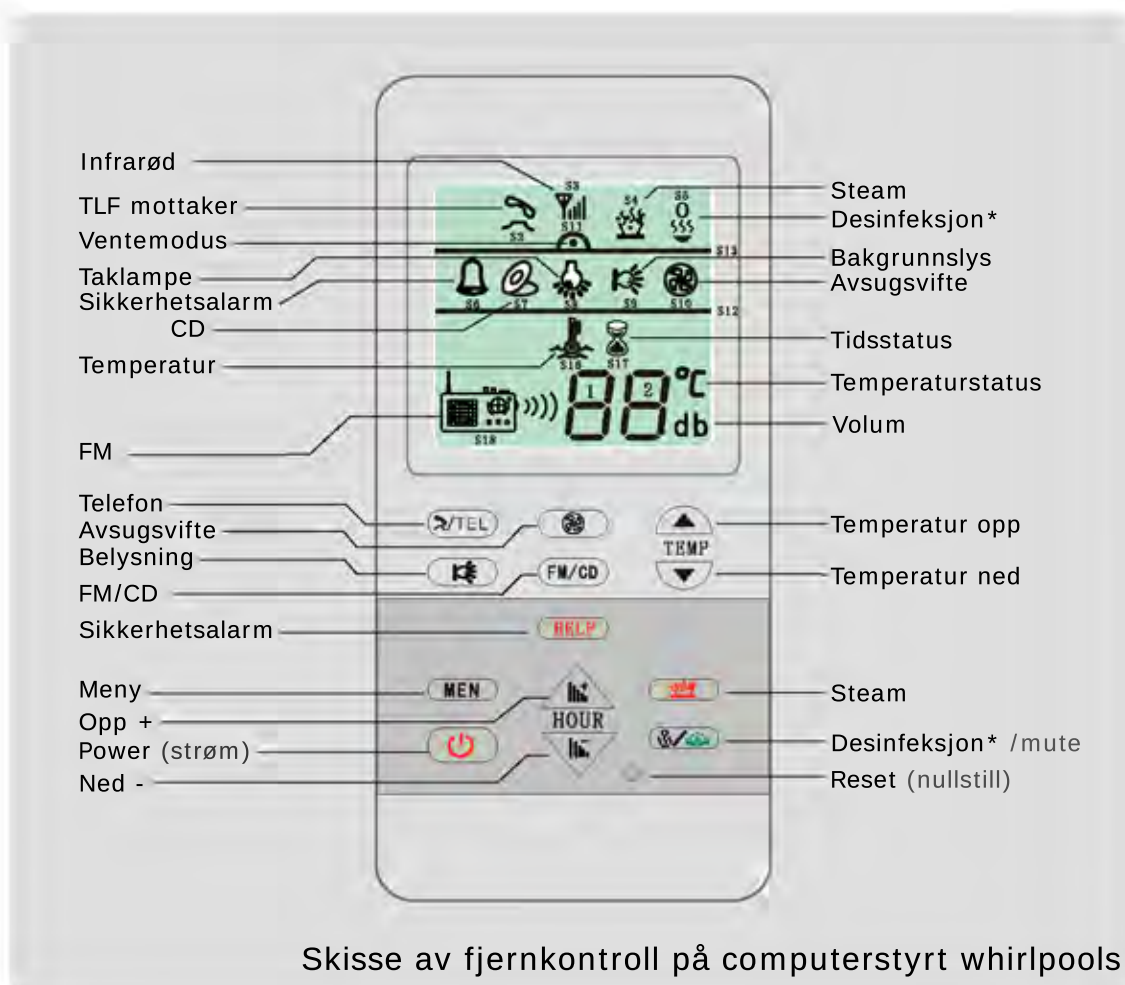

* Ikke alle modeller har desinfeksjon installert. Er du usikker på om din modell har desinfeksjon se spesifikasjoner på din modell på vår hjemmeside.

Skisse på hvordan bruke aroma (eller parfyme olje)

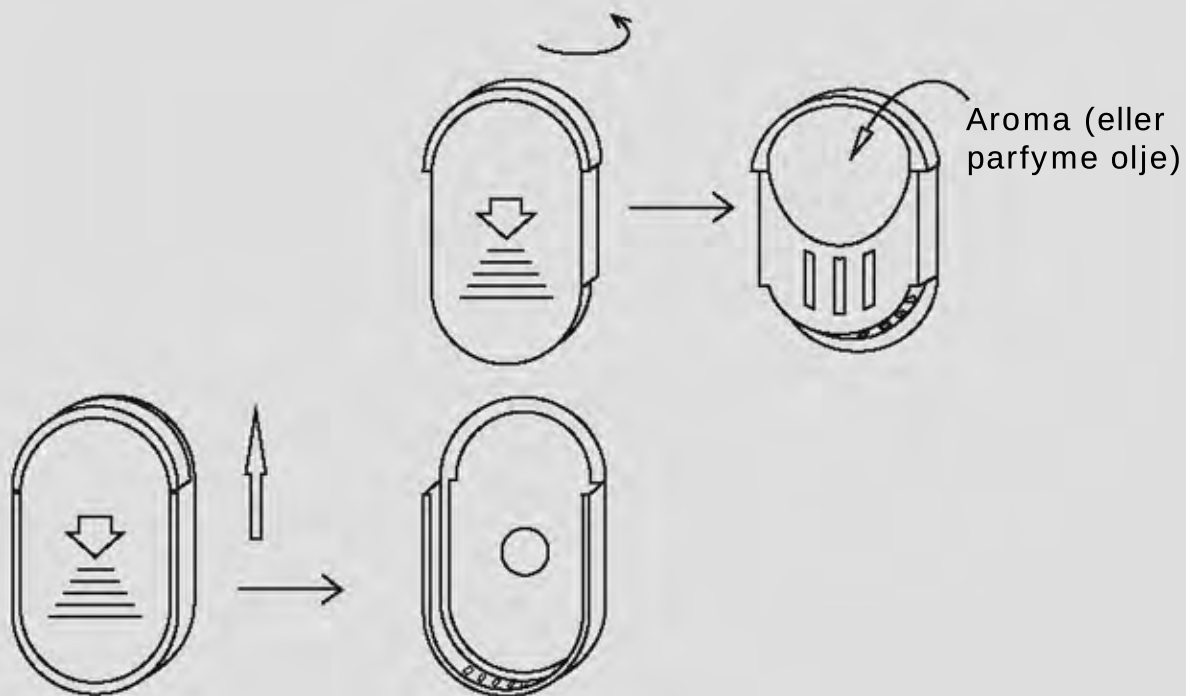


Du finner boksen som vist på tegningen i nærheten av fotmassasje enheten. Du kan dra lokket/beholderen opp og av, som vist på tegningen. Her kan du plassere diverse aromaer i pulverform eller i flytende form. Så skal du skyve lokket/beholderen på plass igjen der den var plassert i utgangspunktet. Når du nå setter i gang steamgeneratoren, vil du kjenne duften av den aromaen du har tilsatt.

OBS! Fjern alltid aromaen etter bruk!

Enkelte steamdusjer/-bad har denne utformingen på steam-utgangen.  Også her kan du plassere diverse aromaer i pulverform eller kuler. Husk å fjerne aromaen etter bruk.



Hvordan operere ditt termostatstyrte blandebatteri.

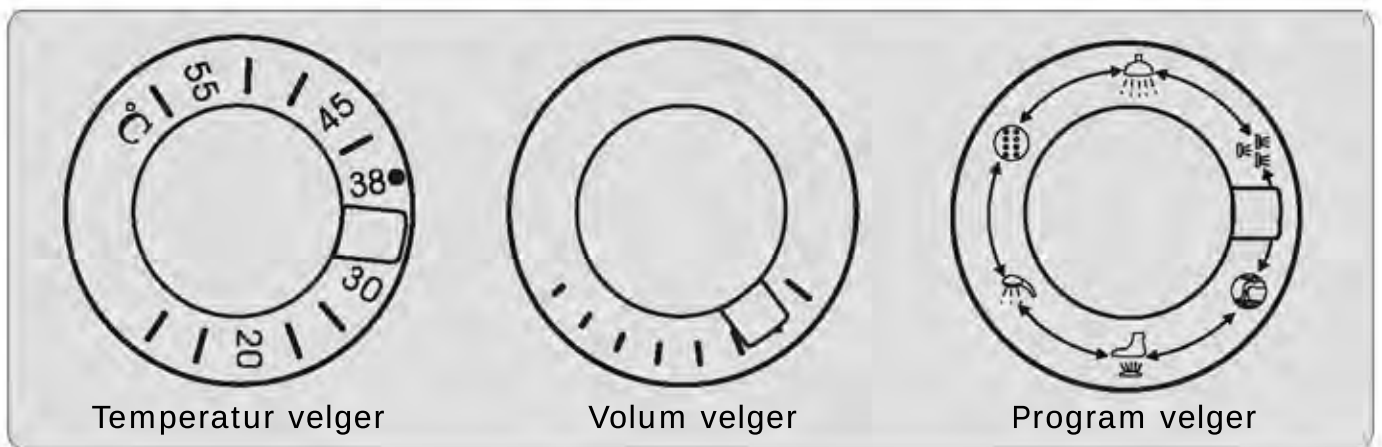

1. Juster temperaturen på vannet på følgende måte: Vri på hendelen i henhold til anviste og ønskelige temperatur. Når hendelen peker på 38 C vil den stoppe. Dersom du ønsker høyere temperatur, må du presse inn hendelen og vri den opp til ønsket temperatur.
2. Juster styrken på vannet, ved å vri på vann volum hendelen.
3. Velg den funksjonen du ønsker ved å vri på programhendelen.
Vri den slik at den peker på den operasjonen du ønsker å utføre.

OBS: Ikke alle modeller har installert termostatstyrt blandebatteri med tall. På disse er temperatur- og volumjustering én ventil/hendel. Antall programmer på programvelgeren kan også variere fra modell til modell.