



Brukermanual

**ROOSEVELT
MASSASJESTOL
DF-1688F5-B**

Viktig Sikkerhets Instruksjon

Farlig/Fare

For å redusere/unngå mulighetene for elektrisk støt:

- Ta alltid ut støpslet på stolen etter bruk og før rengjøring/vask

Advarsel

For å redusere risikoen for at stolen blir svidd, at det oppstår brann eller elektrisk støt og skade på person:

- Massasjestolen skal aldri bli forlatt ubevoktet når støpselet står i og før en setter på eller tar av deler.
- Godt oppsyn er nødvendig når massasjestolen er brukt av barn, invalide eller funksjonshemmede personer
- Bruk massasjestolen bare til det den er ment å bli brukt som og i samsvar med denne brukermanualen.
- Sørg for at ledning har god avstand til varmekilder
- Bruk aldri massasjestolen når luftåpningen er blokkert. Hold luftåpningen fri for lo, hår og lignende
- Sett ikke inn, eller slipp noen gjenstander ned i noen av åpningene
- Massasjestolen må ikke brukes utendørs
- Massasjestolen må ikke brukes i nærheten av eller steder hvor aerosolspray brukes eller hvor oksygen er lagret
- Bruk bare kontakter som er jordet. Se jordingsinstruks

Jordings instruks

Denne massasjestolen må bare brukes i kontakter som er jordet. Dersom massasjestolen ikke er tilkoblet jordingskontakt kan risikoen for elektrisk støt øke dersom det skulle bli en skade eller oppstå en feil på det elektriske anlegget i stolen.

Kontakten fra massasjestolen må derfor bare settes inn i en kontakt som er jordet etter bestemmelsene vedtatt av eltilsynet.

Fare

Uriktig jording eller mangel på jording av kontakten kan føre til elektrisk støt. Om du er i tvil om kontakten er jordet sjekk med en kvalifisert elektriker. Kontakten må ikke tilpasses dersom den ikke går inn i stikkkontakten.


Massasjestolen har en jordet kontakt. Forviss deg derfor om at kontakten du kobler til også er jordet.

Det bør ikke brukes noe adapter i forbindelse med massasjestolen

Viktig Sikkerhets Instruksjon

1. Bruker miljø for massasjestolen

- Bruk ikke massasjestolen i et overdrevent fuktig eller støvete omgivelser. Dette kan føre til elektrisk støt eller maskinskade
- Massasjestolen bør ikke brukes i rom hvor temperaturen er høyere enn 40 C.
- Utsett ikke massasjestolen for direkte sollys eller plasser den heller ikke tett innpå varmeovner, peis el.
- Plasser alltid massasjestolen på et gulv eller flat underlag

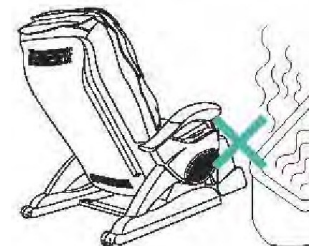

VIKTIG

Bruk ikke stolen i kaldt rom. Utsett heller ikke stolen for brå temperatursvingninger. Det er anbefalt at temperaturen økes gradvis til et normalt nivå. Dersom du ønsker å flytte stolen fra et kaldt rom til et varmt rom anbefaler vi at du venter en time før du bruker stolen. Dersom en bruker massasjestolen som har stått i et kaldt rom uten at den har fått akklimatisert seg i et varmt rom kan det forårsake maskinskade.

2. Disse bør ikke bruke massasjestol

Dersom du mener at du hører til i en av gruppene nevnt under kontakt lege før du bruker massasjestolen




VIKTIG

- De som er under medisinsk behandling eller føler seg uvel
- De som lider av ondartet svulst
- De som har hjerteproblemer
- Damer som er gravide eller har menstruasjon
- De som er under medisinsk hvile eller hvor hvile er beordret av lege
- De som har ryggskader, tilbøyelighet eller ryggproblemer grunnet skade eller sykdom
- De som har høy feber



3. Nødvendige forhåndsregler for sikker bruk av massasjestolen

- For å sikre at stolen blir brukt korrekt, ikke bruk massasjestolen uten å ha lest bruksanvisning grundig
- Bruk ikke stolen uten det terapeutiske utstyret eller det elektriske teppe – det kan føre til at resultatet blir virkningsløst eller at det oppstår skade
- Tillat aldri barn eller kjæledyr å leke rundt stolen særlig ikke bak stolens rygg, under setet eller fotkammelen, mens den er i bruk. Det kan føre til skader

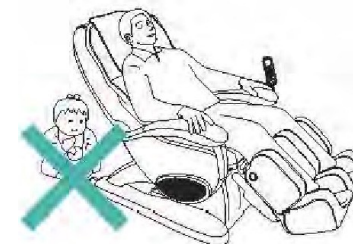

Viktig Sikkerhets Instruksjon

- Bruk ikke armlenene til å hvile på ei heller plasser tunge gjenstander på armlenene, fotskammel eller ryggstøtte. Det kan føre til maskin skade eller skade på brukeren dersom massasjestolen velter.
- Bruk ikke stolen dersom du er våt på kroppen
- Bruk ikke kontrollen dersom du er våt på hendene.
- Kontinuerlig og lang massasje på en del av kroppen kan føre til overdreven stimulering og kan ha det motsatte av ønsket effekt
- Stikk ikke hender eller føtter ned i skjøtene mellom stol og sete og sete og fotskammel. Det kan føre til skade på brukeren.



VIKTIG

- Sitt alltid i en oppreist stilling når du bruker massasjestolen
- Du kan bruke et pledd eller håndkle i ryggen dersom du ønsker en mykere massasje
- Det er ikke anbefalt å bruke en massasjestolen som en seng
- Bruk ikke massasje "knoklene" direkte mot hode, albue, mage, underliv etc
- Det er ikke anbefalt å bruke massasjestolen mer en 15 minutter på en gang. Vi oppfordrer deg ikke å bruke mer enn 5 min massasje på samme sted. Varier med å bruke autoprogrammet.

4 I disse tilfellene skal ikke stolen brukes

I de tilfellene som er nevnt under skal strømbryteren med en gang skrues av og støpselet skal trekkes ut av kontakten. Kontakt vår supportavdeling for videre service.

- Dersom det er sølt vann ut over stolen. Selv om den ikke er i bruk skal all strøm slås av og kontakt trekkes ut. Blir massasjestolen fortsatt brukt kan det medføre elektrisk støt.
- Dersom du opplever en unormal eller sterk smerte når du bruker massasjestolen, stopp massasjestolen umiddelbart og ta kontakt med din lege
- Dersom du opplever at massasjestolen oppfører seg unormalt
- Dersom det er en strømfeil/stans i huset. Feil kan oppstå når strømmen plutselig kommer tilbake
- Dersom det er tordenvær

PASS PÅ: Løft regelmessig på trekket på ryggstøtten slik at det ikke blir bretter på den upolstrede delen.



Bruk ikke stolen når den upolstrede stoffet er i stykker. Ta ut støpselet øyeblikkelig. Dersom det fortsatt blir brukt i den tilstanden an det skade brukeren eller brukeren kan få elektrisk støt.

Viktig Sikkerhets Instruksjon

5. Sammensetting og reparasjon



- Skru ikke av dekselet bak på stolen. Ved å berøre mekanismene på innsiden av stolen kan en få elektrisk støt
- Service eller reparasjon av stolen skal bare gjøres av fagfolk. Med unntak om det er skriftlig avtalt med Sparmax.as

6. Verdt å huske om støpsler og strømledninger

Sjekk at du har 220 V strøm (normalt i norske husstander)

- Fjern ikke støpselet fra stolen eller vegg på en hardhendt måte
- Sett ikke i eller ta ut kontakten fra stol eller vegg med våte hender
- Når du skal ta ut støpselet – trekk i selve støpselet ikke i ledningen
- Selv om massasjestolen vil bli stoppet automatisk ved å bruke av knappen på fjernkontrollen, husk likevel å slå av hovedbryter (bak på stolen) etter bruk.
- Plasser ikke strømledningen under stolbenet. Det kan skade strømledningen og føre til brann eller elektrisk støt
- Bruk ikke massasjestolen dersom strømledningen eller støpsel er skadet. Ta kontakt med vår serviceavdeling vi kan hjelpe med ny.
- Bruk ikke massasjestolen dersom ledningen fra stolen ikke er satt godt i/virker overdrevent løs.


7. Viktige om fjernkontrollen

- Ikke sitt, gå eller plasser tunge gjenstander på fjernkontrollen
- Vi anbefaler å plassere fjernkontrollen i holderen. Dersom fjernkontrollen faller ned på gulvet kan den bli skadet
- Bruk ikke unødvendig kraft på fjernkontrollen
- Bruk ikke fjernkontrollen når du er våt på hendene
- Betjen ikke fjernkontrollen med harde eller skarpe gjenstander. Det kan forårsake skade.

TA GODT VARE PÅ DENNE SIKKERHETSINSTRUKSEN

NAVN PÅ DELER OG FUNKSJONER

Navn på deler og funksjoner

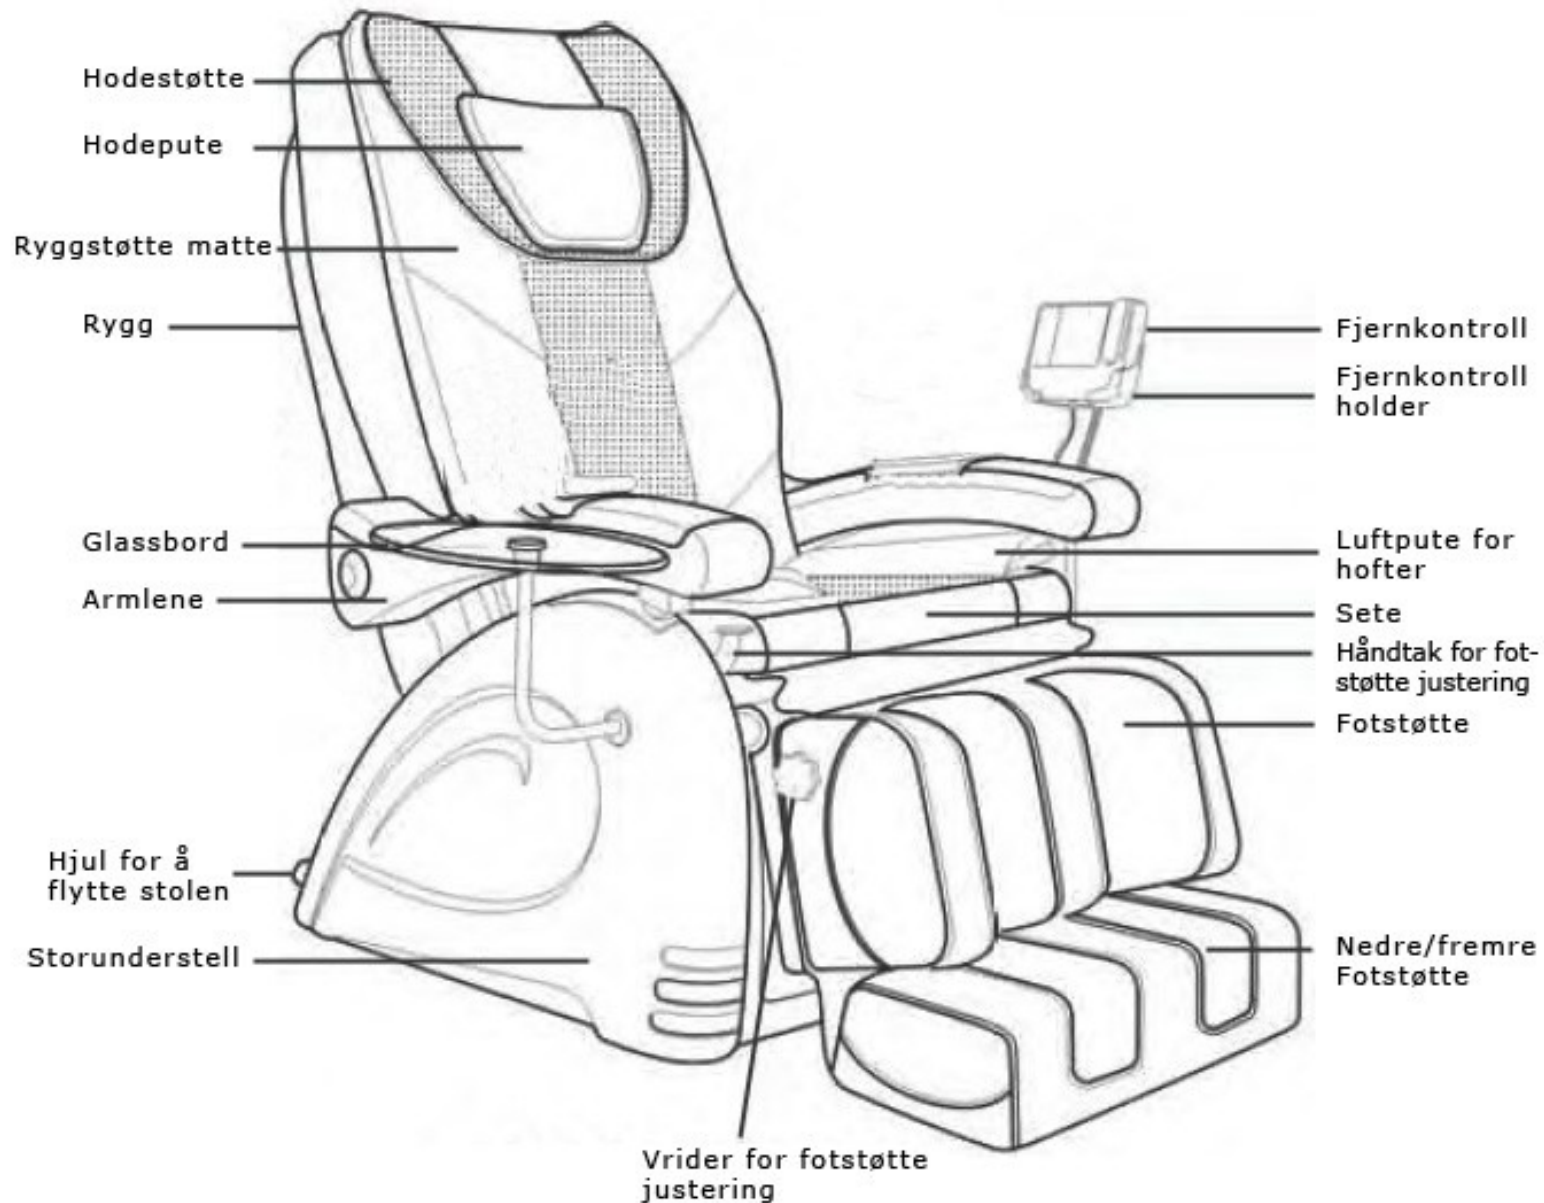

NAVN PÅ DELER OG FUNKSJONER


Navn på deler og funksjoner på baksiden av stolen



- Sjekk at strømsstyrken 220 V også er i den kontakten du kobler til (norsk standard)
- Støpselet skal kobles til en kontakt som er montert etter forskriftene og jordnet ihht forskrifter




- Ha minimum 1 meter avstand til AV apparater som TV eller radio. Dette for å unngå signalforstyrrelser

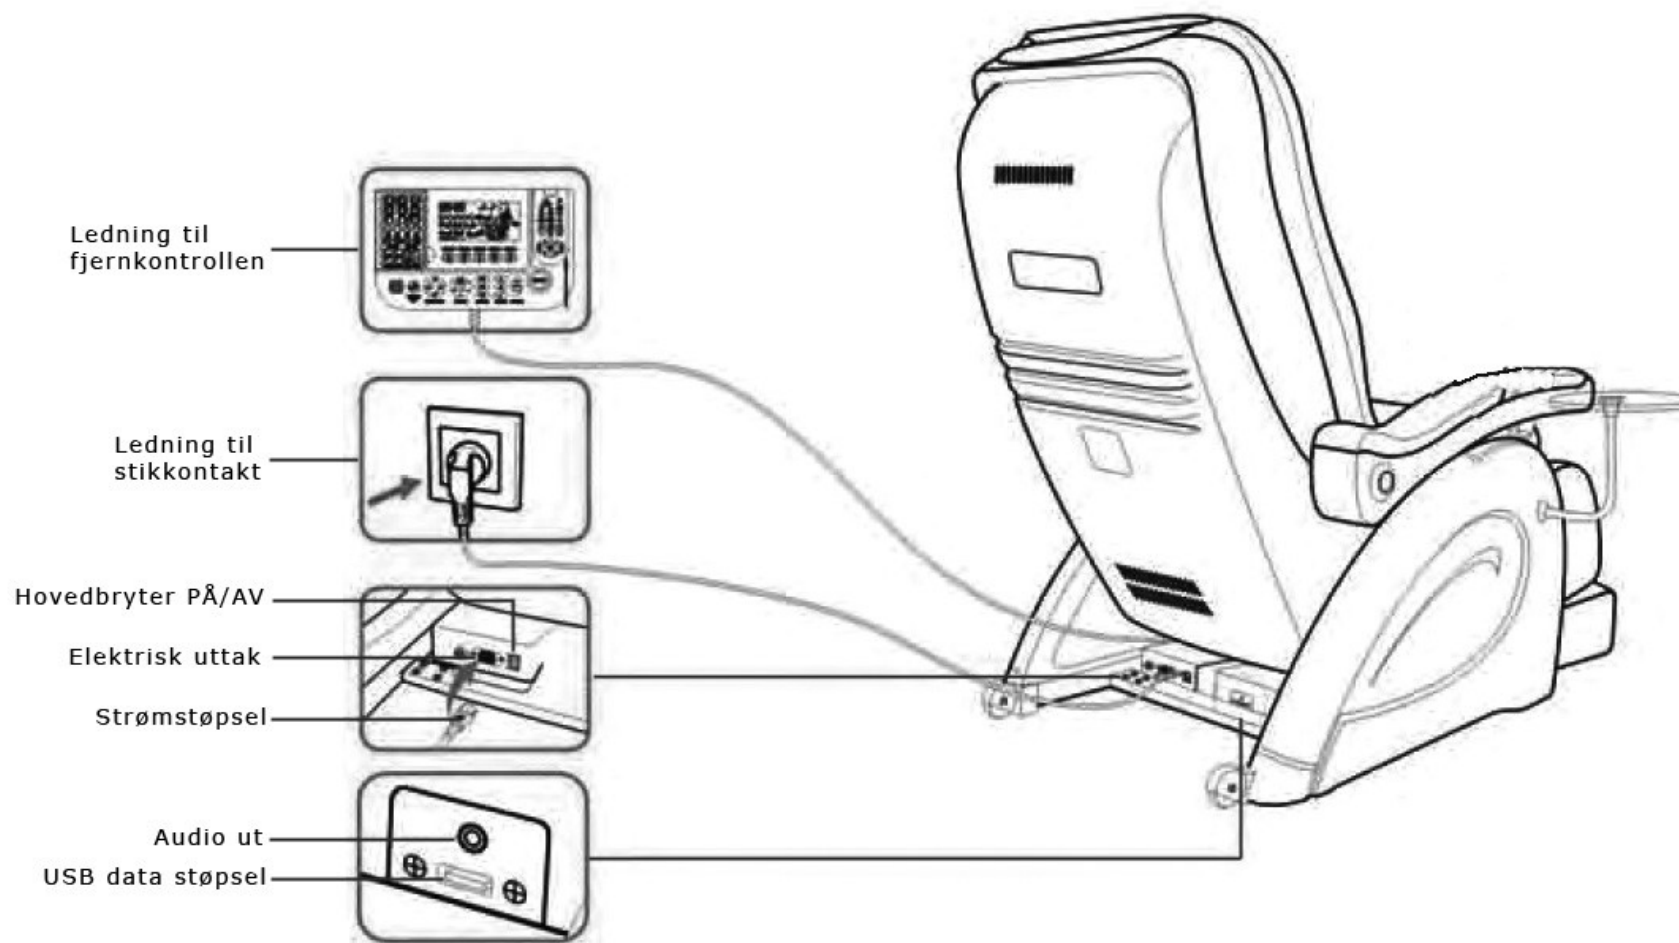

NAVN PÅ DELER OG FUNKSJONER


Fjern-/hovedkontroller

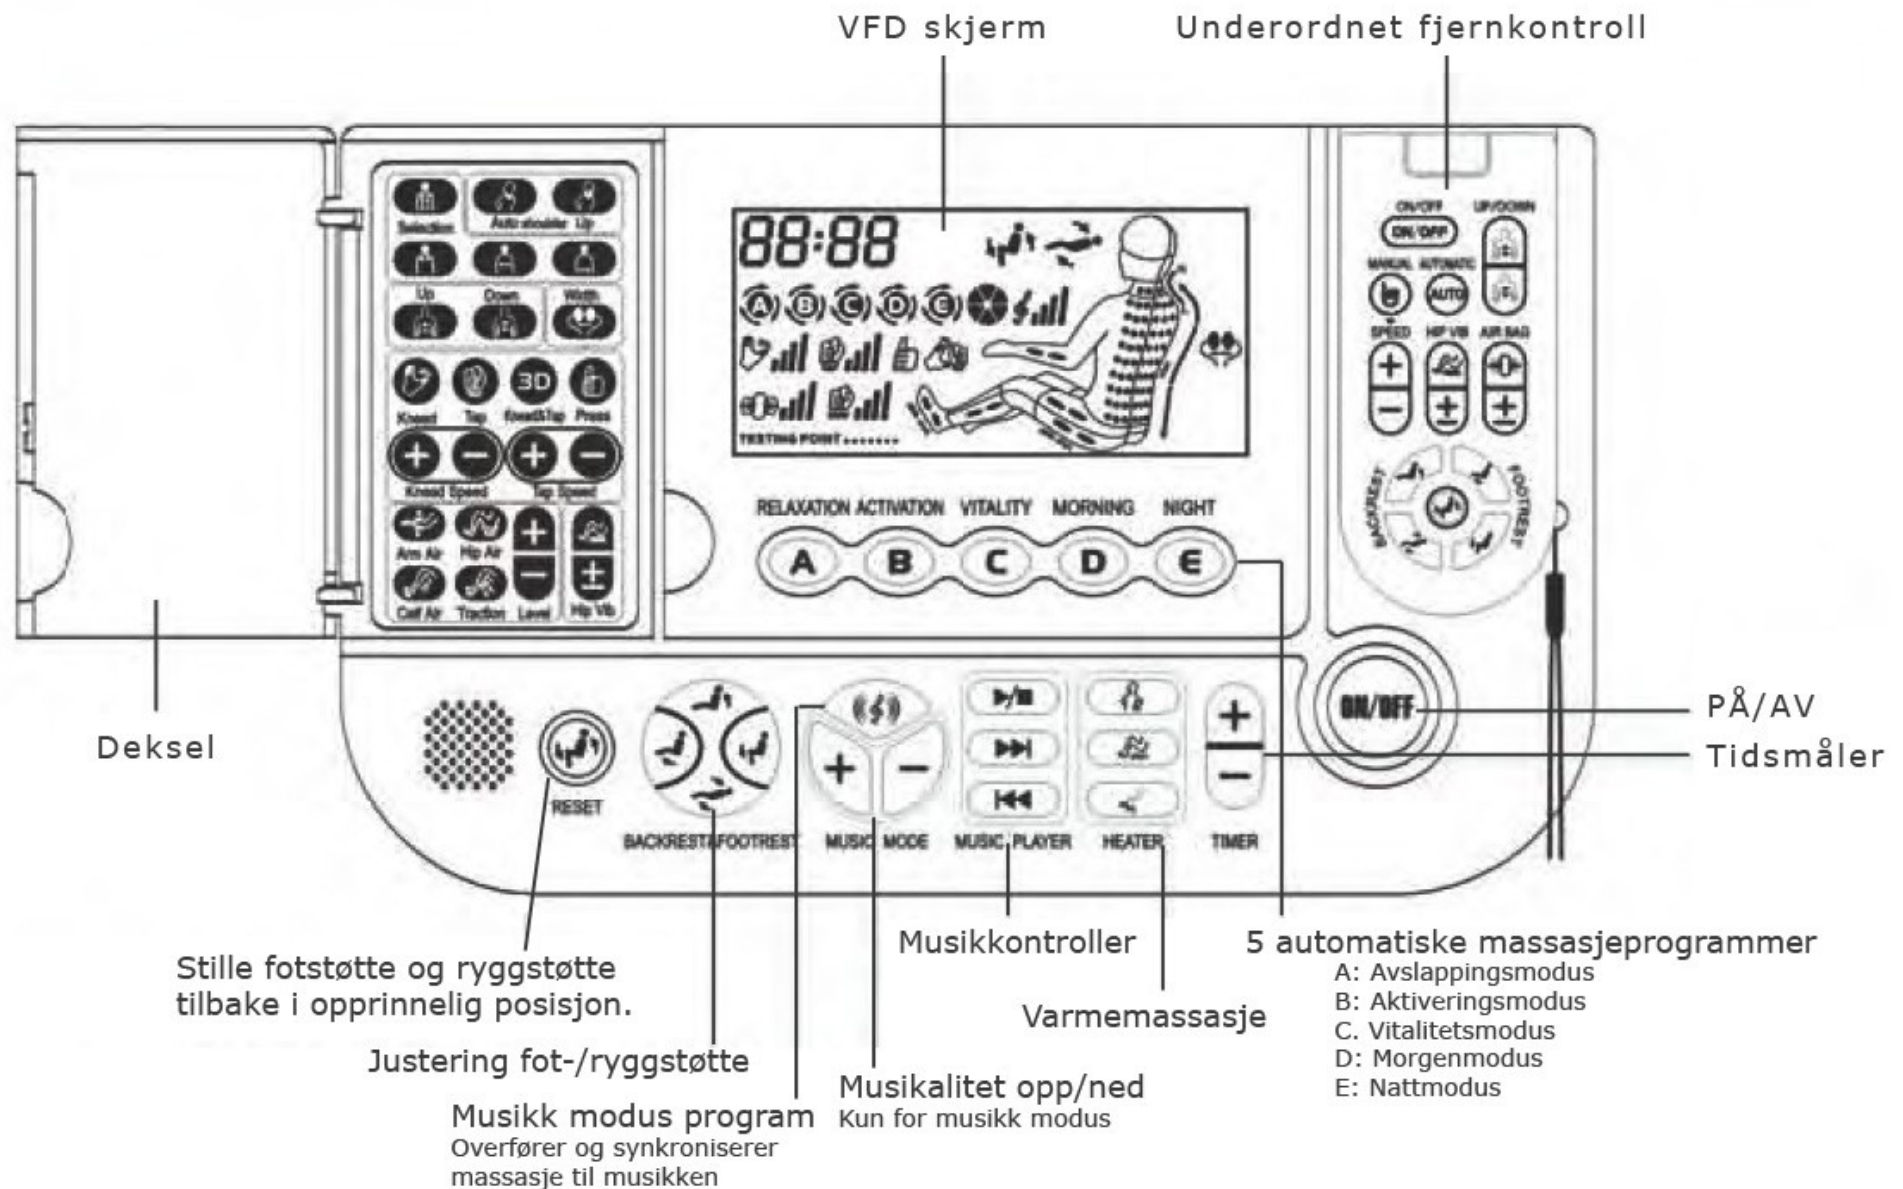


Merknad: Tegningen over kan vise enkelte funksjoner som Roosevelt ikke leveres med som f.eks. armmassasje.

NAVN PÅ DELER OG FUNKSJONER

Underordnet fjernkontroll

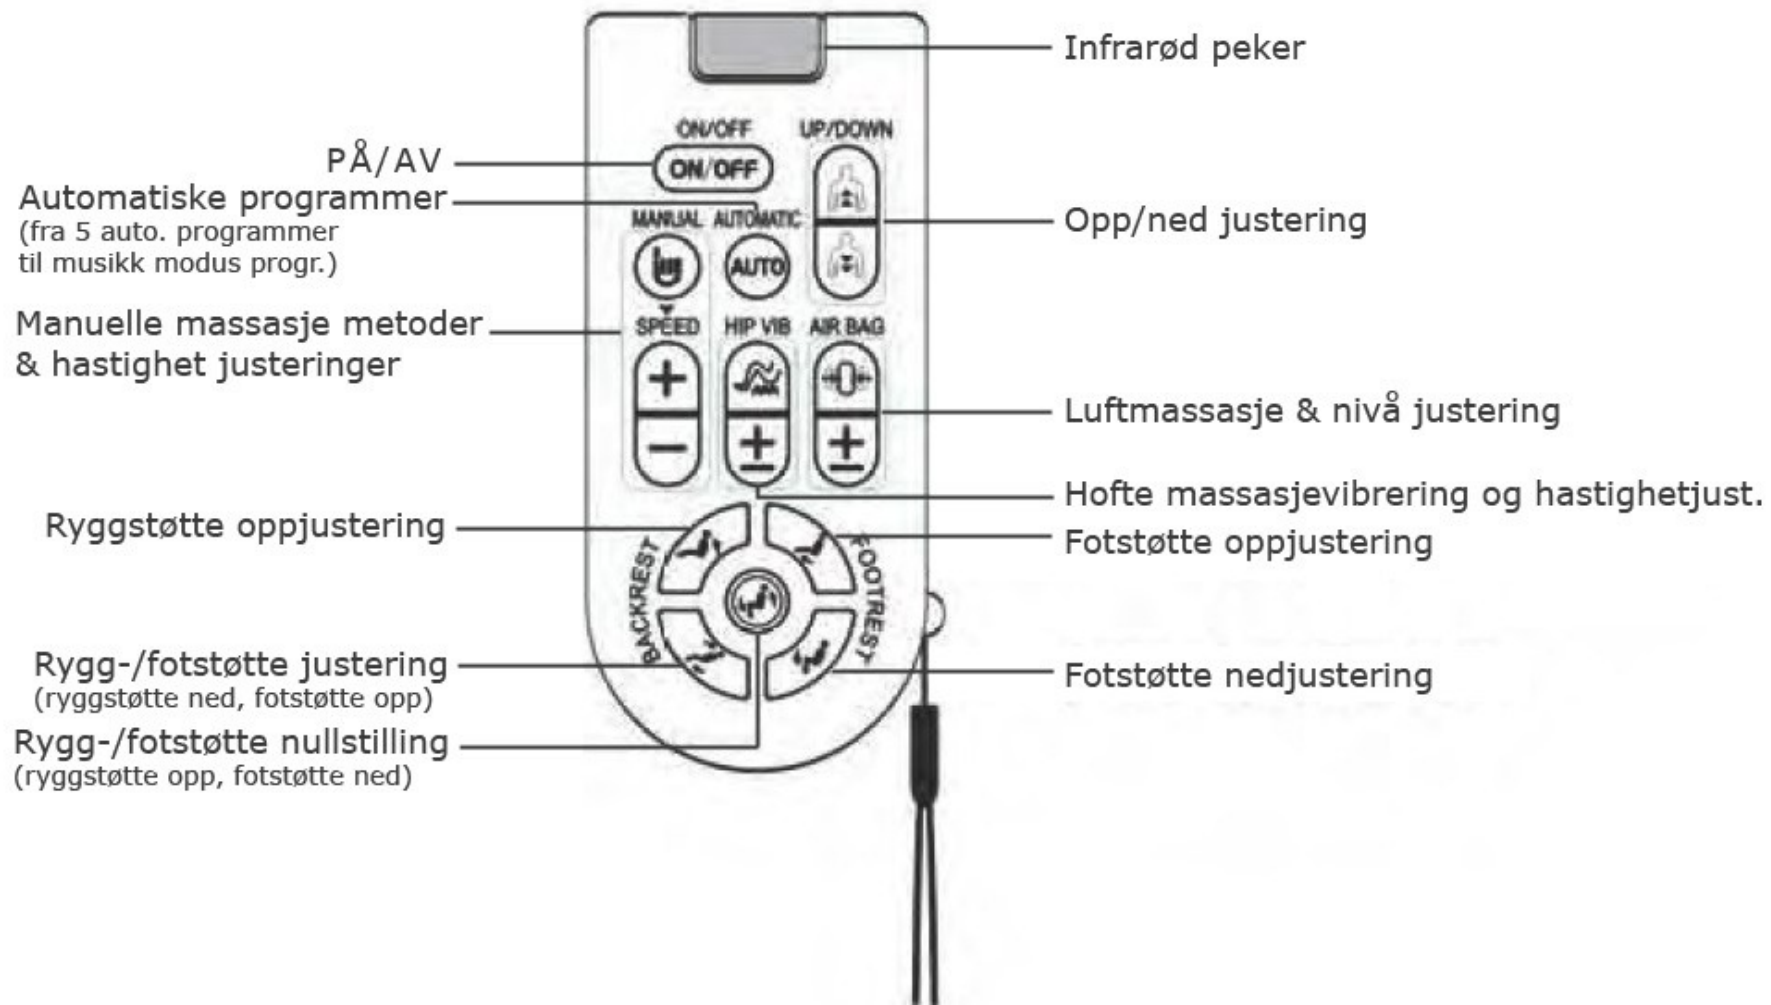


NAVN PÅ DELER OG FUNKSJONER

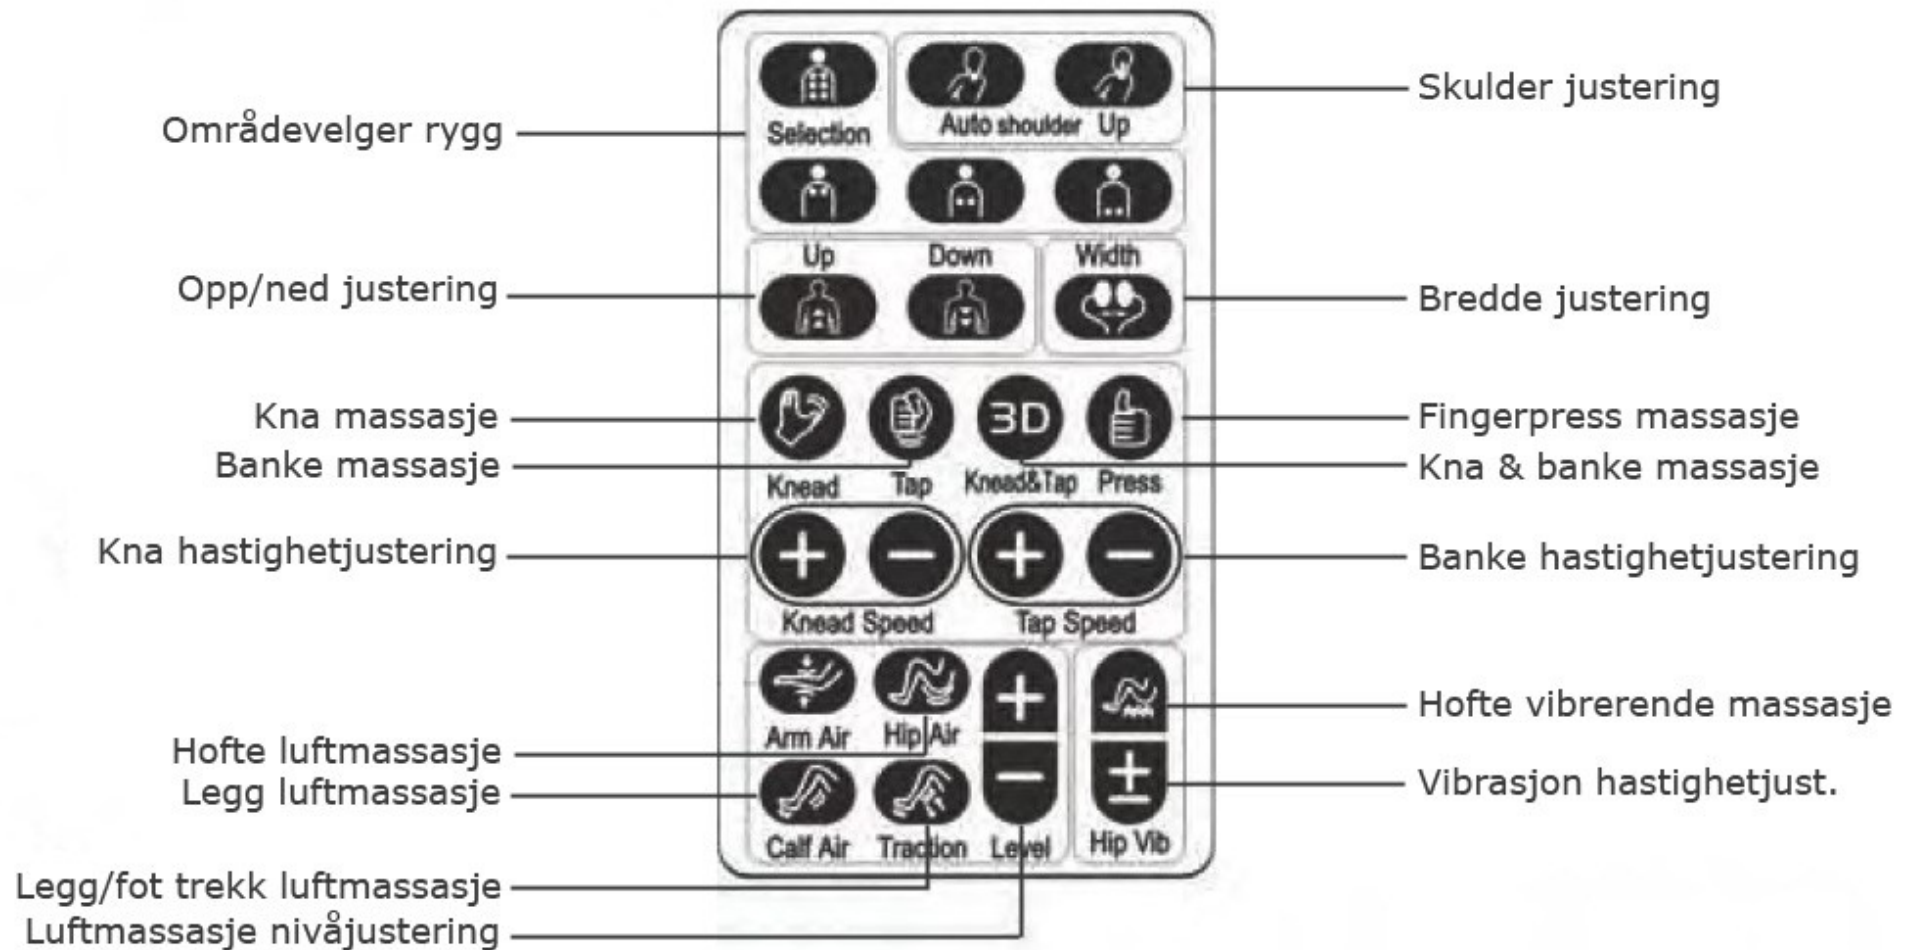

Merknad: Tegningen over kan vise enkelte funksjoner som Roosevelt ikke leveres med som f.eks. armmassasje (Arm air).

NAVN PÅ DELER OG FUNKSJONER

Skjerm

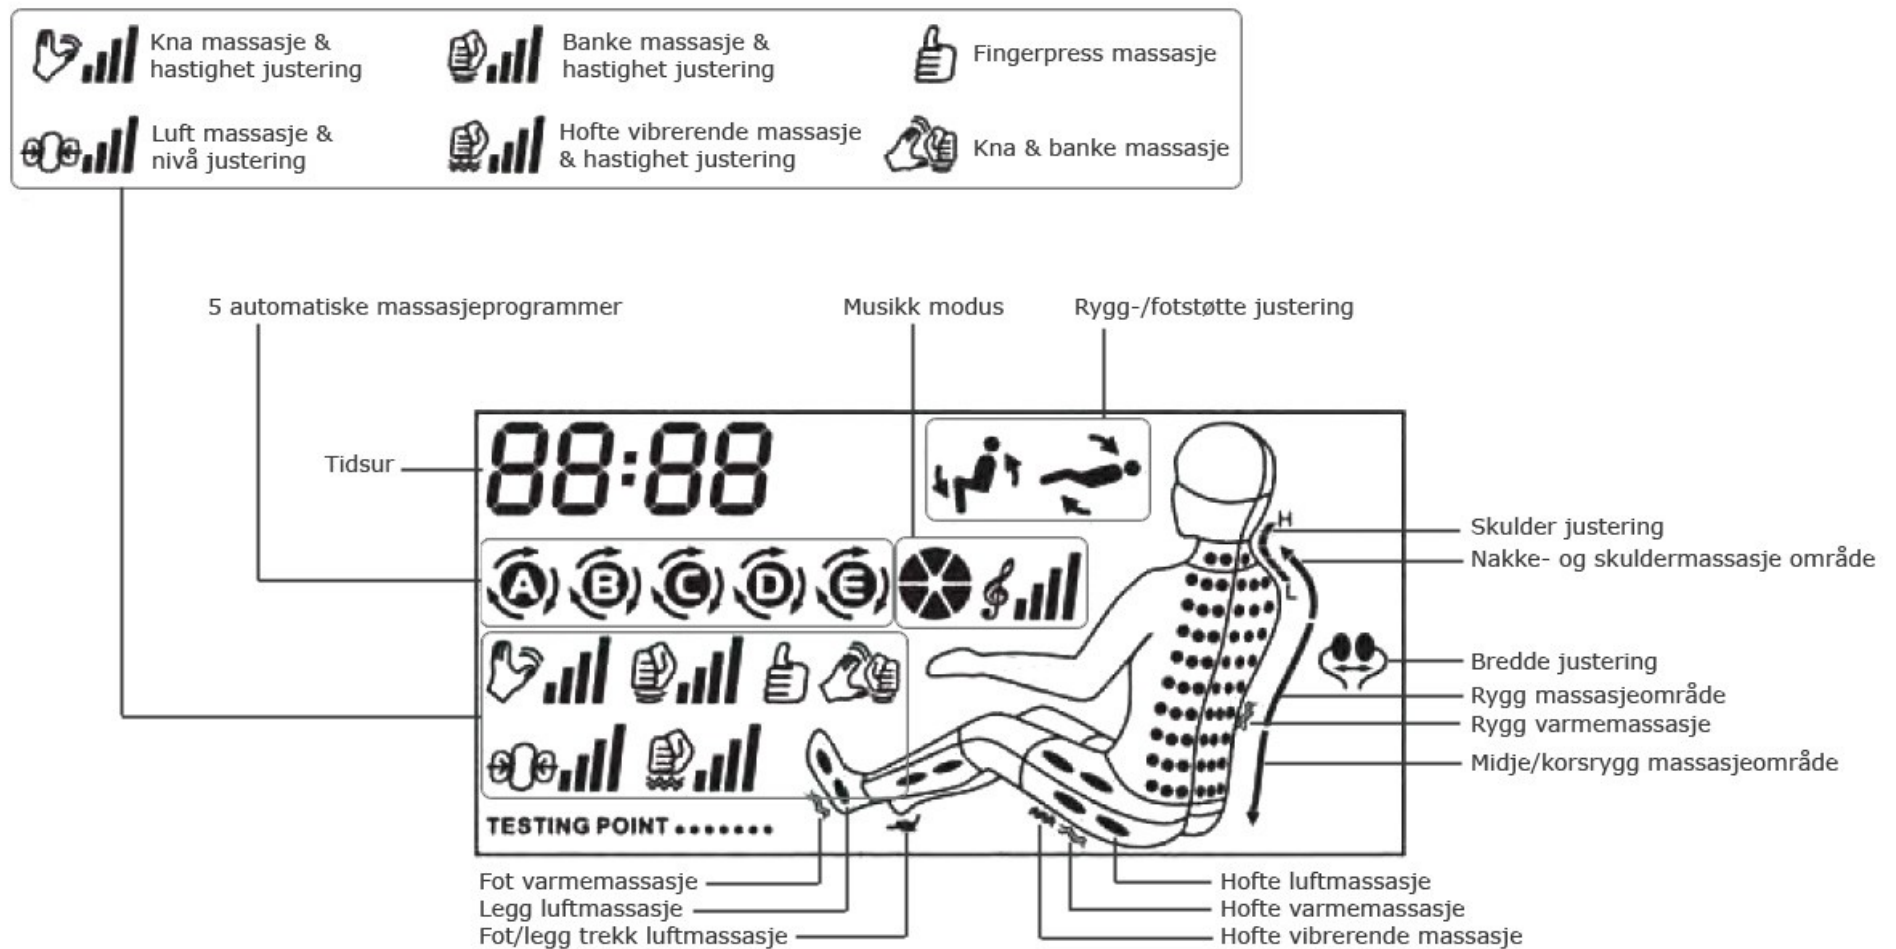

Forberedelser før du bruker stolen


Oppakking og oppsetting av massasjestolen

- Massasjestolen er pakket med ryggstøtten foldet forover. Reis opp ryggstøtten til du hører et "klikk".
- Dersom du pakker ned stolen for lagring
 1. Ta av nakkeputen og ryggstøtte teppet
 2. Press spaken til å folde sammen ryggstøtten ned
 3. Dytt ryggstøtten ned



- Forsiktig, ikke vær hardhendt når stolen skal reises opp
- Pass på at ikke fingrene kommer i klem mellom armlenet og ryggstøtten

1. Sett opp stolryggen så den står i en fullt oppslått posisjon

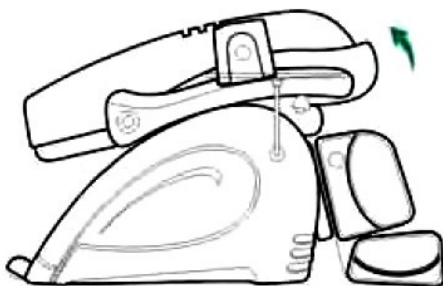

2. Trykk ryggstøtte spaken ned for å løsne den fra lås posisjon
3. Trykk ryggstøtten forover for å legge det sammen

Spak for å legge ned ryggstøtten



Plassering av stolen

4. Vær sikker på at det er nok plass i tilfelle du ønsker å slå ut stolen
5. Vær sikker på at avstand på mer enn 60 cm både bak ryggstøtten og foran stolen





- Plasser et teppe på gulvet for å unngå at det blir riper
- Forviss deg om at det ikke er noen hindringer bak stolen når du legger den i hvilestilling



Forberedelser før du bruker stolen



Montering av fjernkontroll holder/stativ

1. Monter fjernkontroll stativet på venstre side av stolen. Monter på 3 steder med skruer og fest på hetten nederst på stativet som vist under.
2. Monter/fjerning av fjernkontroll: 1. Monter: Plasser den ned fra toppen. 2. Fjerning: Ta tak i toppen og dra den opp.
3. Justering av fjernkontroll stativ: Det er enkelt å endre vinkel/posisjon på fjernkontrollholderen.

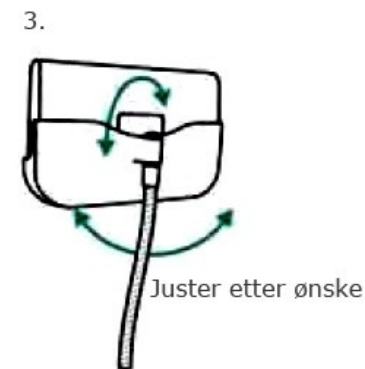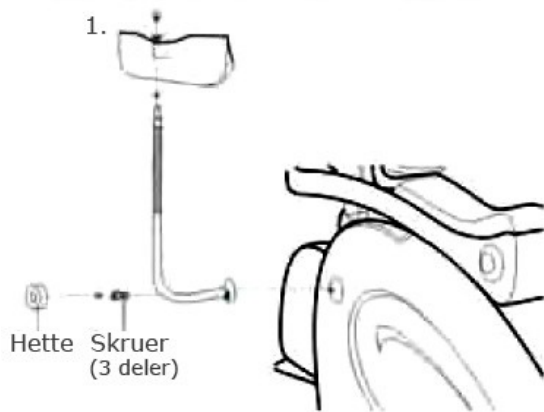

Montering av glass bord



1. Rett inn nedre del av glassbord stativet til hullet på høyre side av stolen. Monter på 3 steder med skruer og fest på hetten nederst på stativet som vist under.
2. Plasser glassbordet på stativet og fest den med skruer som vist under.

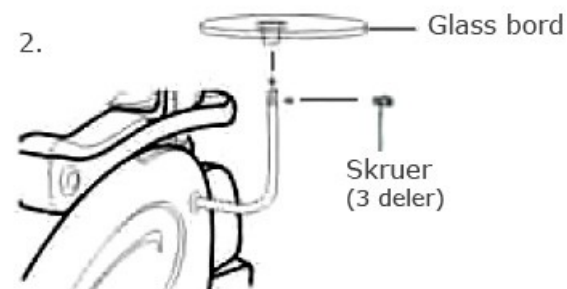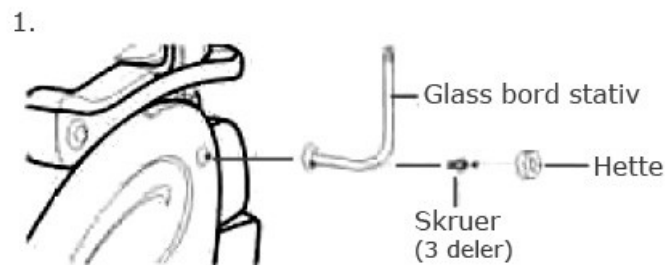

Forberedelser før du bruker stolen

Montering sete pute

1. Koble sammen luft slangene merket med samme farge (3-3, 4-4) til fargekodene er på lik linje med koblingene på luftslangene. For å koble fra, dra de ut.
2. Koble datakablene ende-til-ende (1-1, 2-2). For å koble fra press lang-enden på den lille kroken ned og dra koblingen fra hverandre.
3. Seteputen er festet til setestøtten med borrelås.

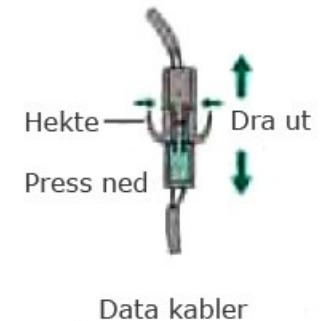
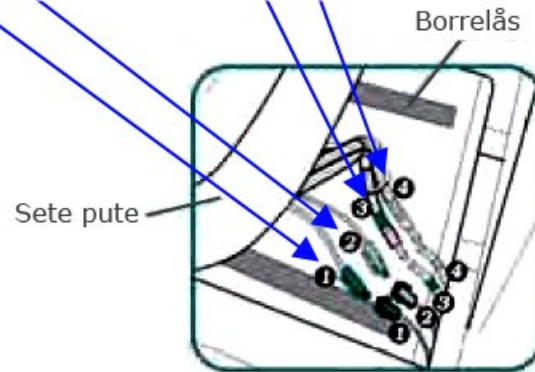


Hodestøtte/hodepute montering

- Både hodestøtte og -pute sitter fast i ryggstøtteputen med borrelås (A).
- a. For å feste, sett fast borrelås-til-borrelås
- b. For fjerning, dra fra hverandre direkte.

Ryggstøtte pute montering

- Ryggstøtteputen er festet til selve ryggstøtten med glidelås. For å feste/fjerne puten bruk glidelåsen (B).
- Montere bakre varmemassasje:
 - a. Koble sammen ledningen 1 med ledning 2, ende-til-ende.
 - b. For å adskille, dra de fra hverandre.
- For å få mer instens massasje kan du ta ryggstøtte puten og flippe den over stolens rygg (C).

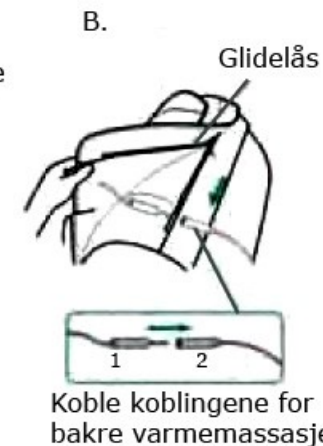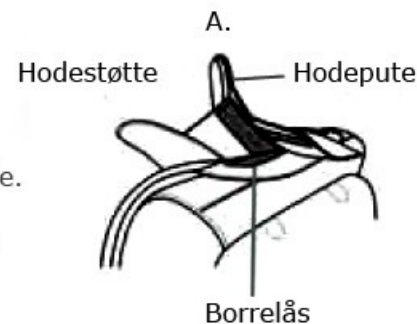

- Bruk ikke varmemassasje på det samme sted for lenge
- Det kan være fare for kryogenisk brann

Forberedelser før du bruker stolen

Hvordan bruke hvilesystemet

For å sette opp ryggen:  Trykk «ryggsøtte-opp» knappen til ryggen er i ønsket posisjon

For å legge ned ryggen:  Trykk «ryggstøtte-ned» knappen til ryggen er i ønsket posisjon



For å løfte fotskammelen :  Trykk «fotskammel opp» knappen inntil fotskammelen er i ønsket posisjon

For å senke fotskammelen :  Trykk «fotskammel ned» knappen inntil fotskammelen er i ønsket posisjon.

For å sette rygg og fotskammel tilbake i opprinnelig posisjon :  Trykk på denne knappen inntil stolen er i sin opprinnelige posisjon


RESET



Pass på at hender eller fingre kommer i klem når du justerer stolen



Pass på at det ikke er noen kjæledyr eller andre hindringer bak stolen eller under fotskammelen når den senkes

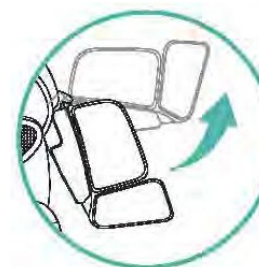

Forberedelser før du bruker stolen


Hvordan justere lengden på fotskammelen

- Lengden på fotskammelen kan justeres for å gjøre det mer behagelig for brukeren: Løft spaken for å justere fotskammelen, skyv eller trekk fotskammelen til den ønskede posisjon og slipp spaken slik at den kommer i lås posisjon igjen.



Hvordan justere fremre del på fotstøtten

- Vinkelen på fremre fotstøtte kan justeres etter ønske.
- Vri på fotstøtte-bryteren mot klokken for å senke (1).
- Vri med klokken for å heve (2).

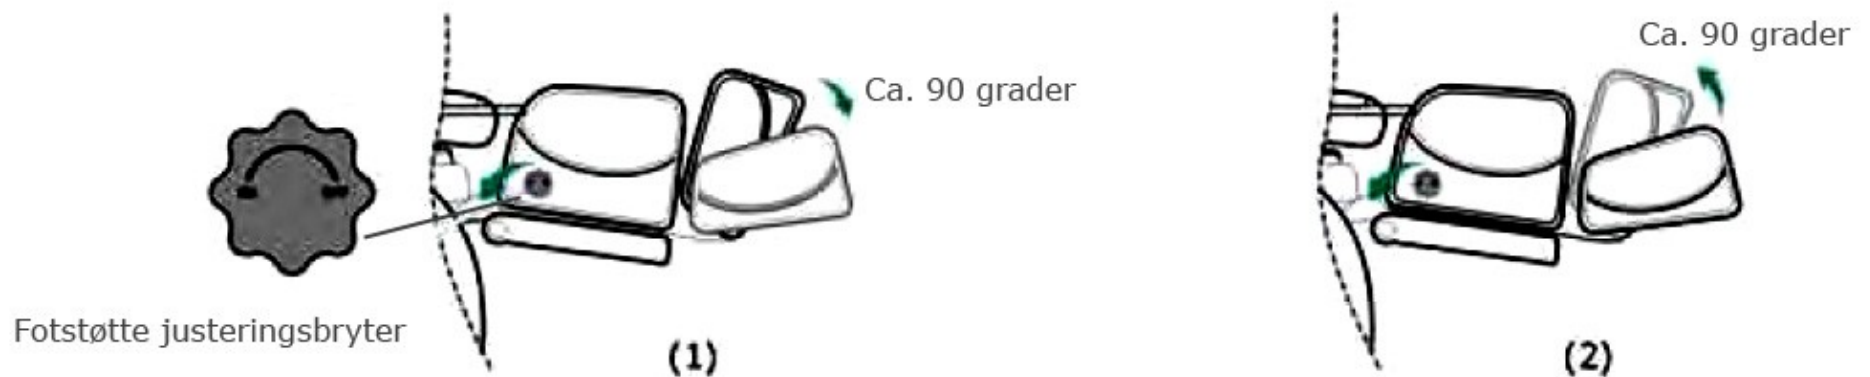

Forberedelser før du bruker stolen

Flytting av massasjestolen

- Sett stolen med ryggstøt slått opp
- Bære den vekk: Det bør være to personer, en på hver side. Begge tar tak under armlenet i sporet mellom armlenet og stolbenet. Løft stolen mellom dere
- Skyv den vegg: Skyv ned ryggstøtten slik at hjulene bak på stolen kommer ned til gulvet. Skyv på stolen og flytt den til ønsket sted.




VIKTIG

- Trekk alltid ut strømledningen før du flytter stolen
- Flytt ikke stolen når noen sitter i den.
- Stolen er ganske tung. Ta hensyn til dette når stolen skal løftes



(Bæring)

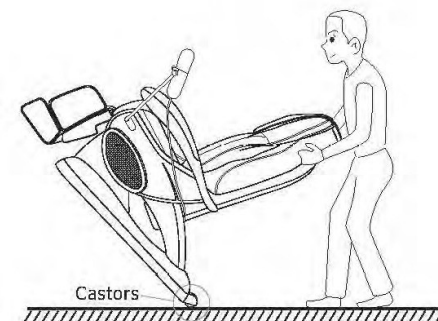

(Flytting på møbelhjul)

Forberedelser før du bruker stolen


Skru på strømmen

- Sett strømledningen inn i strømuttaket på baksiden av stolen.
- Skru på hovedbryteren som er plassert på baksiden av ryggstøtten.
- Dersom massasjekulene er midt på ryggen når strømmen ble slått av vil de gå tilbake i sin opprinnelige posisjon når strømmen blir slått på.



VIKTIG

- Pass på at strømledningen ikke er under et av stolbenene.
- Pass på at alle brytere er i AV posisjon (også hovedbryter) før du setter inn kontakten i støpselet.

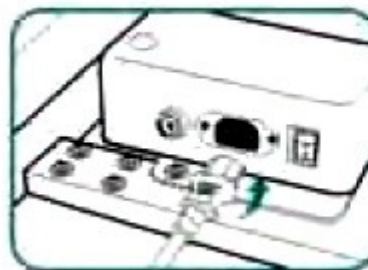

Etter bruk

- Sett seteryggen helt opp, likeledes sett fotskammelen helt ned. Trykk på reset-knappen:
- Dersom tidsfunksjonen på fjernkontrollen er på vil stolen stoppe etter 30 min. Når den er stoppet skru også av hovedbryter
- For å unngå tekniske feil eller ulykker med barn, husk å skru av hovedbryter og ta ut støpselet etter bruk



VIKTIG

- For å unngå tekniske feil eller ulykker med barn, husk å skru av hovedbryter og ta ut støpselet etter bruk

Ta best mulig vare på massasjestolen

1. Bevaring av stolen

- Vær sikker på at strømmen er skrudd av og at støpslet til strømledning er tatt ut av massasjestolen
- Tørk støv av stolen. Hold stolen ren og ikke nær steder med stor luftfuktighet. Damp og støv vil forkorte levetiden til maskinen i stolen i tillegg til at det kan bli merker skitt og med mugg.
- Dersom stolen ikke er i bruk over en lengre periode ha et støvklede over den for å bevare den bedre.



- Pass på å hold den unna direkte sollys og varme kilder som ovner, peis, etc. Dette kan medføre misfarging eller forringelse

2. Rengjøring av fjernkontrollen

- Fjern støv og skitt med en tørr klut. Våt klut kan forårsake skade på fjernkontrollen

3. Rengjøring av skinnet

- For å rengjøre den delen av massasjestolen som har skinn, gå først over med en fuktig klut med rensemiddel. For å fjerne rensemiddelet gå etterpå over med en våt, myk klut. La stolen lufttørke
- Bruk en tørr klut for å tørke over de områdene som er malt.



- Bruk ikke fluksmiddel/tynner, (volatil) olje som fordamper lett. Dette kan føre til misfarging eller ødeleggelse av skinnet.
- Bruk ikke strykjern

Spesifikasjoner

Navn:	ROOSEVELT MASSASJESTOL DF-1688F5-B BLACK (eller beige)
Strømstyrke:	220 – 240 V
Frekvens	50/60 Hz
Strømforbruk	260W
Brukstid:	30 min
Pakkestørrelse:	1410mm x 870mm x 840mm
Nettovekt	85 kg