

Monteringsanvisning Siero-8253





A man in a white t-shirt and dark pants is holding a large, white, L-shaped shower unit. The unit has a glass door on the left, a showerhead on the right, and a built-in seat. Red arrows point from a text box to the mirror, the towel rack, and the built-in seat. The unit is standing on a paved surface.

OBS! Speil og
håndkleholder
inngår ikke i
leveransen.

Plasser bakveggen korrekt på dusjbunnen, men vent med fordel å skru denne fast i dusjgulvet (se også side 8).




Ramme. Skrues sammen som illustrert på bildet med de korte skruene.

Rammen skal se slik ut ferdig sammenskrudd.





48

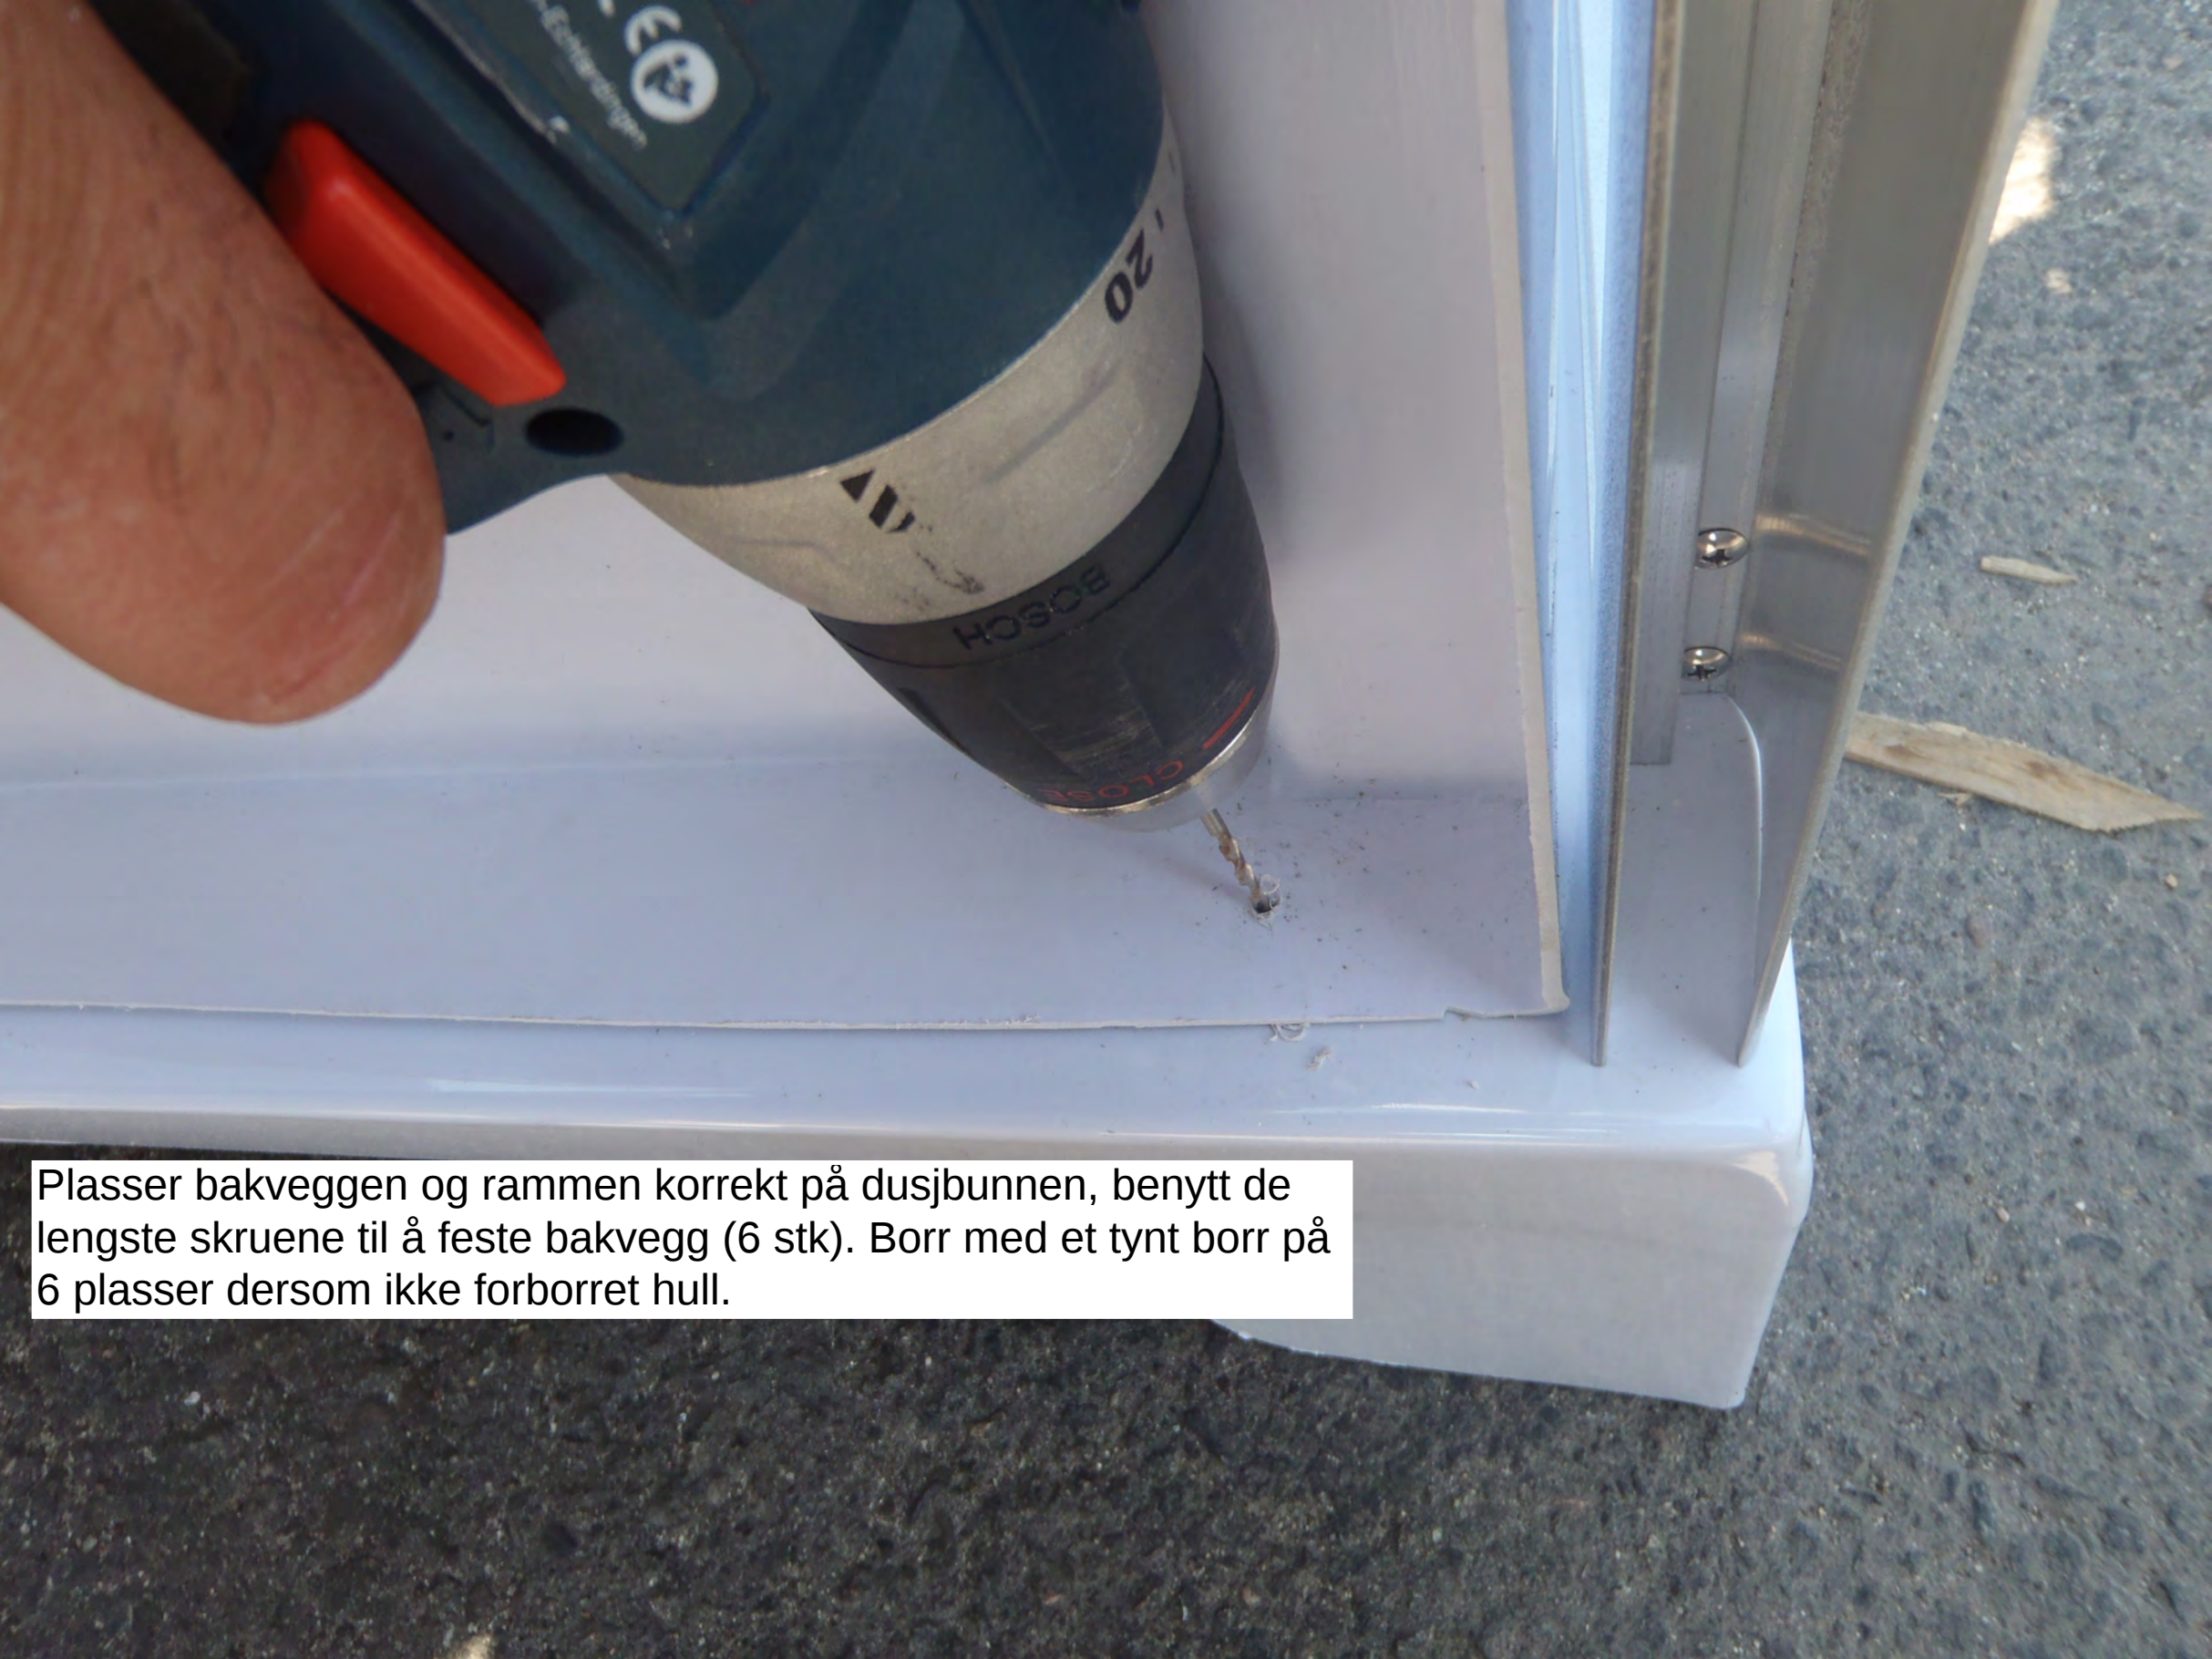

Plasser bakveggen og rammen korrekt på dusjbunnen, benytt de lengste skruene til å feste bakvegg (6 stk). Borr med et tynt borr på 6 plasser dersom ikke forborret hull.



Tett alle sprekker/skjøter i bunnen med klar eller hvit våtromssilikon. Med fordel under rammen eller på skjøter fra **innsiden** i dusjen (ikke fra utsiden som illustrert på bildet).

Tett alle sprekker/skjøter i bunnen med klar eller hvit våtromssilikon. Med fordel under rammen eller på skjøter fra **innsiden** i dusjen (ikke fra utsiden som illustrert på bildet).

Frontrammen og bakvegg skrues sammen. Hvis ikke forborret hull, benytt en tynt borr og borr på 3-4 plasser.







Tett alle sprekker/skjøter i bunnen med klar eller hvit våtromssilikon. Med fordel **under** rammen eller på skjøter fra **innsiden** i dusjen (ikke fra utsiden som illustrert på bildet).



Frontrammen og gulv skrues sammen. Hvis ikke forborret hull, benytt en tynt borr og borr på 2 plasser. Lange skruer.



Finn frem taket, og
legg det oppe på
rammen og
bakveggen



Bakveggen og taket skrues sammen. Hvis ikke forborret hull, benytt en tynt borrh og borrh på 3 plasser (venstre, midten og høyre).



I dette hullet skal slange til takdusj føres igjennom. Dette gjør du når dusjen er ferdig montert til slutt.

Putt på U-gummilist på bakkant av sideglass (skal være mellom sideglass og bakvegg). Kutt av overflødig gummilist oppe/nede.



Press glass og U-gummilist godt sammen slik at resultatet blir pent og tett. Som vist på bildet skal glasset inn i rammen.



Når glasset er plassert korrekt i rammen, fest på glassklemmen som vist på bildet (oppe og nede, på begge sider (totalt 4 stk)). Benytt drill for å bore hull.



Bildet illustrerer 1 av 4 stk glassklemmet, ferdig montert.



Finn frem 2 stk dørglass. Monter på hjul nede først (med grå *pinne/knapp*). Hjul som skal være oppe har ikke grå pinne/knapp.







Dørhåndtak, 2 stk. Skruer på innsiden.





Dørhåndtak, 2 stk. Her fra utsiden, Vi
**OBS: VI ANBEFALER å bruke
håndholdt skrujern og IKKE drill!**







Hjul nede (2 stk på hver dør) har som nevnt grå trykknapp.



Hjulene lirkes på plass i sporet.

Hjul oppe festes



Magnetlist (1 stk til hver dør) trykkes/presses inn på dørene (venstre side på høyre dør, og høyre side på venstre dør).











Dørstoppere festes som illustrert.
Totalt 4 stk på hver dør.

Pyntehette plasseres over skruenhullet.



Dørstoppere.

Nå er dusjen ferdig montert

