

Monteringsanvisning for AKVAMARIN GL-3158

Dette dokumentet gjelder for AKVAMARIN STEAMDUSJ/BOBLEBAD GL-3158 på vår hjemmeside <http://www.sparmax.no>



Innholdsbeskrivelse

Innhold	Side
Innholdsbeskrivelse	2
Ting å tenke på før installasjonen og tekniske data	3
Koblingsdiagram	4
Dette kommer du til å behøve	5
Sjekkliste	6
Monteringsanvisning	7 - 10

Ting å tenke på før installasjonen og tekniske data


Tips innen du begynner installasjonen

- Vi anbefaler at el og vann er dratt frem før du begynner installasjonen
- Vi anbefaler at du stenger hovedvasskranen før du kobler til vann
- Vi anbefaler at du har en tube baderomssilikon tilgjengelig.
- Sjekk at alle deler følger med, og ta vennligst kontakt med oss dersom du ser at du mangler noe. Dette kan og bør du gjøre via kundesenteret på <http://www.sparmax.no>
- Sjekk at du har verktøyet du trenger lett for hånd.

Tekniske data

Volt Spenning	220
Ampere Sikring	16
(alt. 10A én kurs [strøm vannpumpe], 16A på andre kurs [strøm steam + computer])	
Effekt Dampgenerator W	2800
Spenningslampe, vifte, høyttaler Volt	12
Oppstartningstid Dampgenerator Minutter	2 – 3
Timer innstilling Minutter	1 – 99
Frekvensområde Radio MHz	87 – 108
Vanntilslutning ca 150 cm slanger (innvendige gjenger)	½" (15mm)
Avløpsanslutning skjer ved fleksibelt avløpsrør	70cm

KOBLINGSDIAGRAM

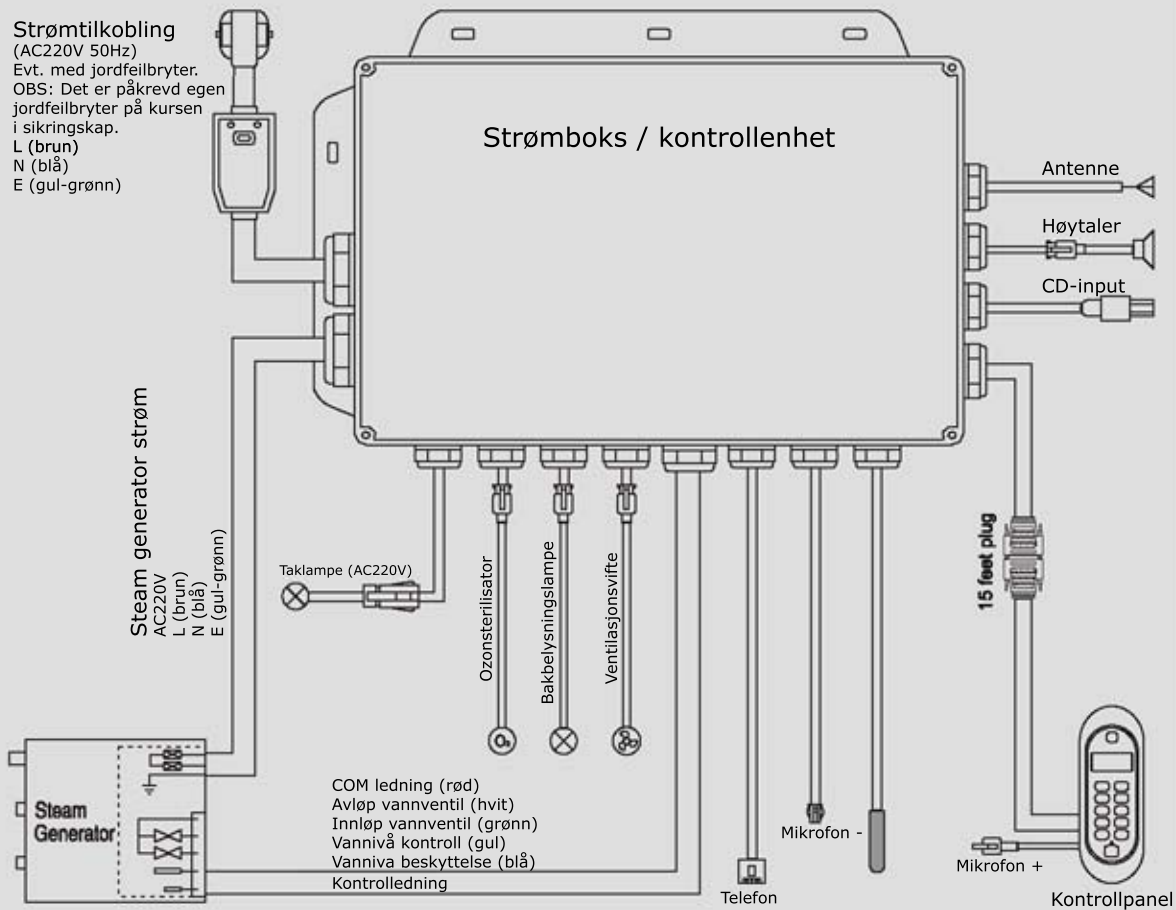

Dette kommer du til å behøve:

Vater



Såpe



Saks / kniv



Klut




Fastnøkkel (10 + 19)



Skiftnøkkel



Stjerneskrutjern

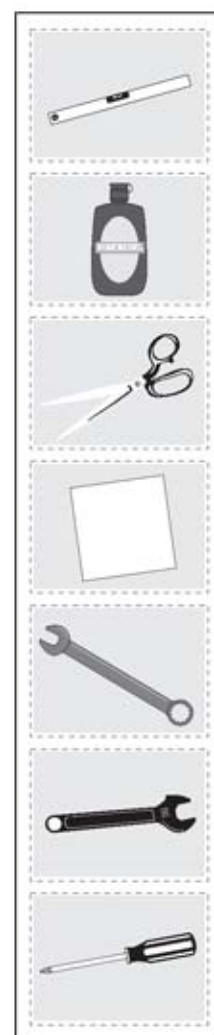



Sjekkliste AKVAMARIN GL-3158:

- Badekar, 1 stk
 - Midtvegg bak med dusjpanel, 1 stk
 - Sidevegg bak, 2 stk
 - Sideglass foran, 2 stk
 - Glassdører, 2 stk
 - Tak, 1 stk
 - Tetningslist, 1 kveil
 - Fjernkontroll, 1 stk
 - Nakkestøtte, 2 stk
 - Fotmassasje, 1 stk
 - Dusj slange kort, 1 stk
 - Dusj slange lang, 1 stk
 - Dusjhode, 1 stk
 - Dørhåndtak, 2 stk
 - Aluminiumsstolper, 2 stk
 - Aluminiumsramme, 2 stk
 - Buede aluminiumslister, 2 stk
-
- Stort såpeholder stativ innvendig kabinett, 1 stk
 - Håndkleholder, 2 stk
 - Grå hetter, 4 stk
 - Hjuloppheng dør, 8 stk

Monteringsanvisning AKVAMARIN GL-3158:


Justering av karetts føtter

Frigjør avløpsslange på karet og plassér karet inntil veggen/hjørnet der det skal stå. Benytt vater og juster føttene under karet slik at karet står vannrett. Det er viktig at alle føttene berører gulvet slik at vekten fordeles likt på alle føttene. Husk å stramme til mutterene på føttene til slutt.

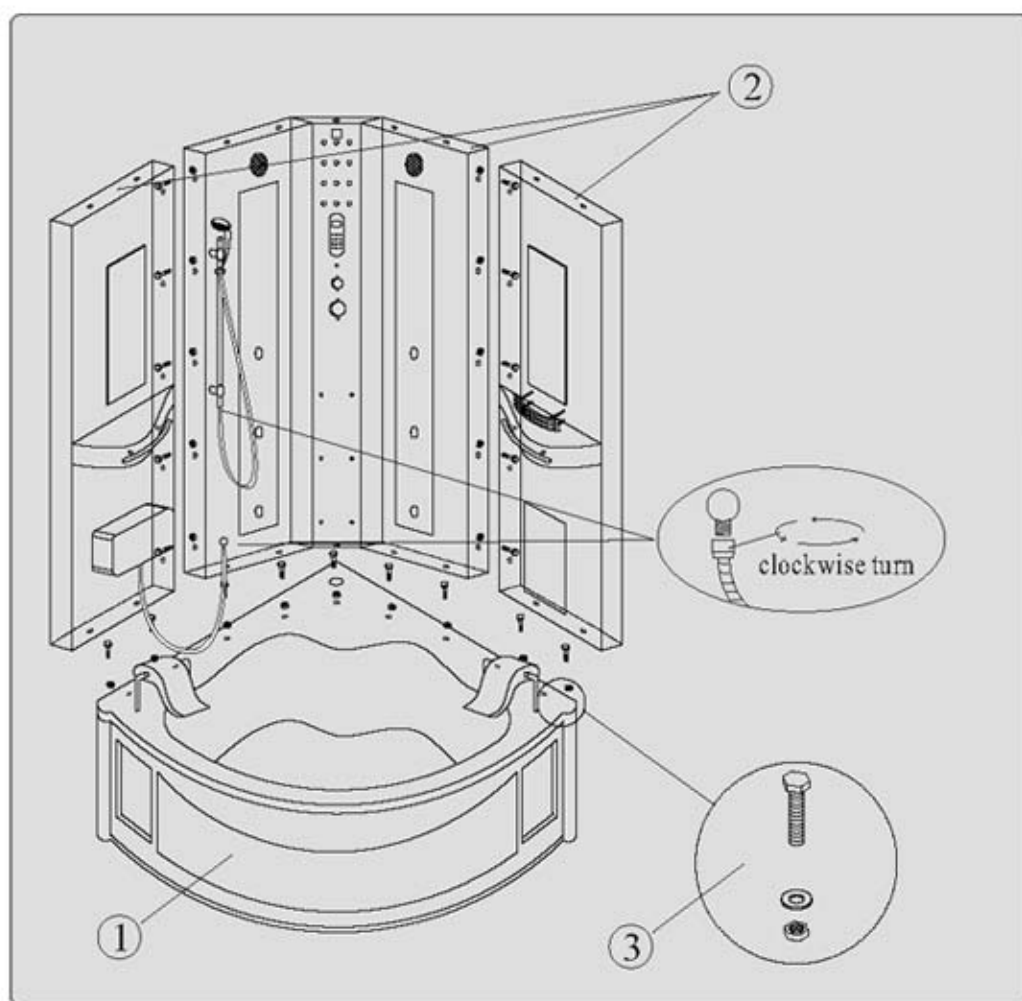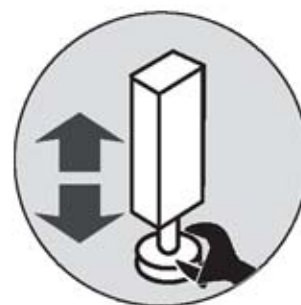

1. Kar
2. Bakvegger
3. M6x25 bolt, skive og M6 mutter

- Sett karet på plass ca ½ meter fra hjørnet den skal plasseres i.
- Monter da på fotmassasje, sammen med den korte dusjslangen, som vist på tegning.
- Sett på plass midtvegg bak og skru den fast i karet. Deretter setter du på plass sidevegger bak, og skruer de fast i både karet og midtvegg bak.

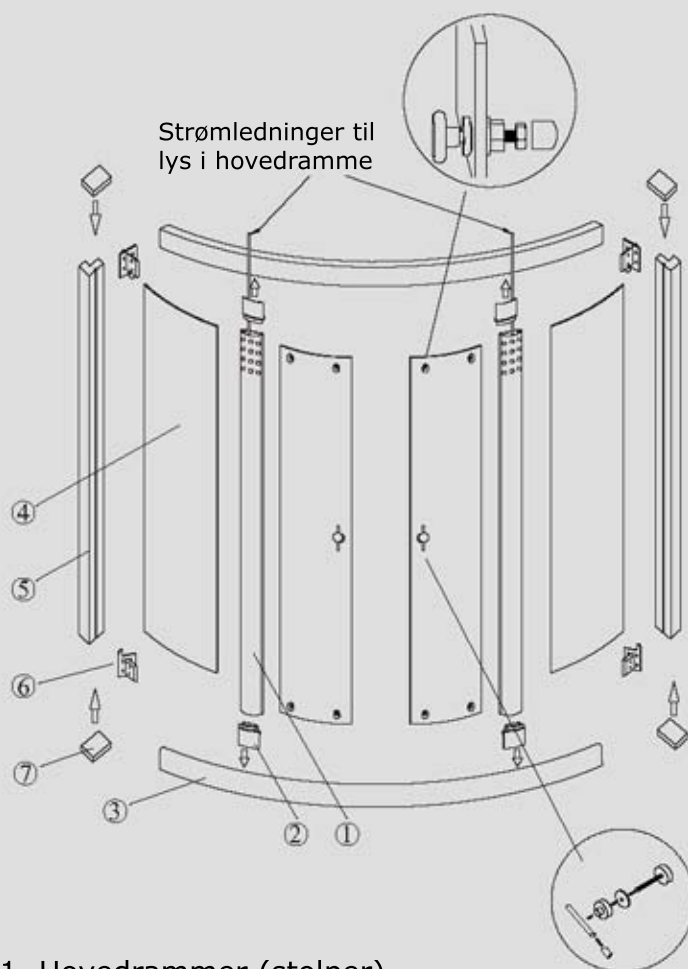


1. Hovedramme (stolper)
2. Hovedramme plastikk holder
3. Buett skinne/ramme
4. Sideglass
5. Siderammer (stolper)
6. Bindeledd
7. Sideramme plastikk holder

- Sett på de grå hettene oppe og nede på 2 stk hovedrammer (front) og plasser rammene behørlig på skinne oppe og nede.
- Fest *bindeledd* i riktig retning oppe og nede på siderammer med M4x16 (små hode) skruer.



- Sett inn de to hovedrammene (stolpene) - en på hver sin side av der dørene kommer. Disse hovedrammene er utstyrt med et loddrett spor på ene siden; den som blir stående til høyre for dørene, sett forfra, skal ha sporet til høyre.

- Ta så ett sideglass av gangen og løft det på plass, slik at det går inn i sporet på hovedrammen. Her må en person holde glasset på plass, samtidig som den andre personen skyver hovedrammen inn mot glasset. Nå vil glasset være i spenn inne i spor på alle kanter, og du skal skru fast aluminiumstolpen oppe og nede i aluminiumslistene. Når du er ferdig med første sideglass, tar du og gjør det samme med det andre.

M4x16
(stort hode, 8 stk)

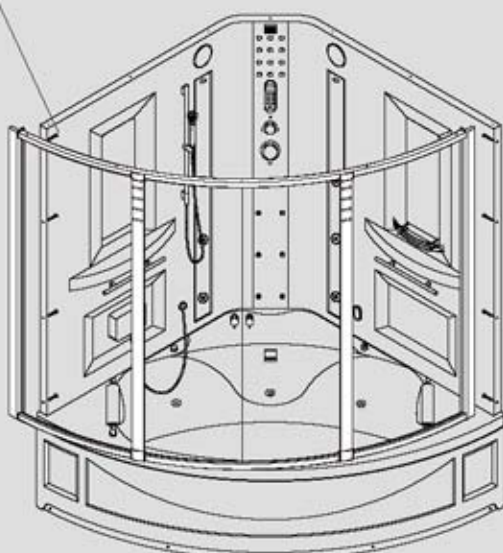

Gjør klar glassdørene. Skru på dørhåndtakene og de 8 hjulopphengene for dør. Disse 4 hjulopphenger til hver dør, 2 oppe og 2 nede. Hekte så dørene på plass, slik at de setter seg i skyvesporene i buet aluminiumslist oppe og nede.

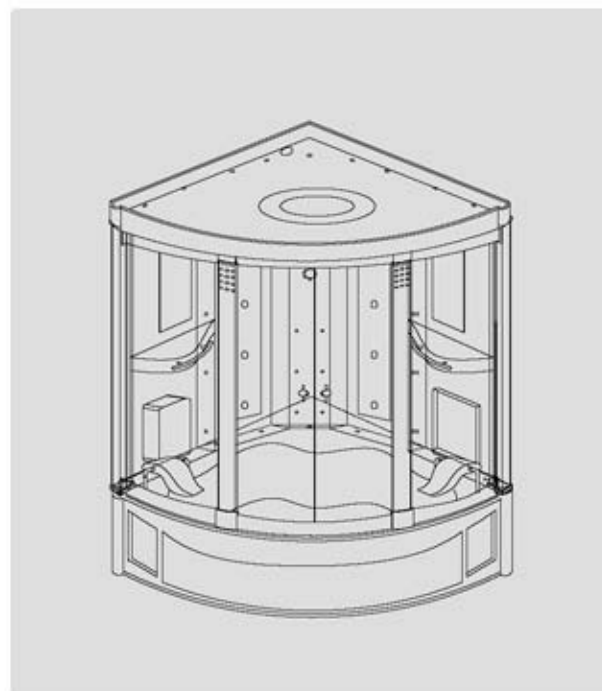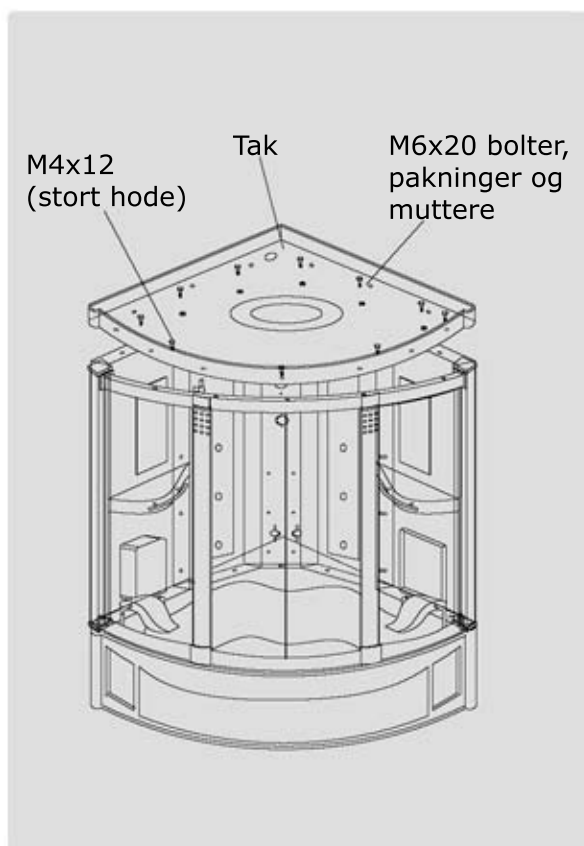


Løft taket på plass. Dette skal da skrues fast både i bakvegger og i frontrammesystemet. OBS! Det er noen ledninger i stolpene i front som skal gjennom og opp på taket, dette må du dobbeltsjekke at du har gjort før du skrur fast taket.

Vask så hele kabinettet.

Legg baderoms silikon i alle skjøter mellom de forskjellige delene av produktet, slik at kabinettet blir helt tett.

Skisse for vanntilførsel

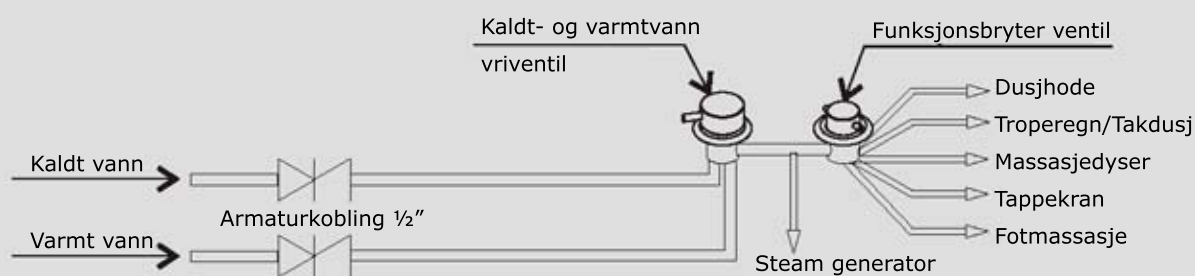

Avslutning av installasjon.

Ta så til slutt å gå over produktet. Sjekk over de elektroniske koblingene og vanntilkoblingene. Kjenn etter at alle vanntilkoblinger er festet skikkelig. Ta en elektrisitet test og vanntest av produktet, og sjekk at alle funksjoner fungerer som de skal.

Nå er du ferdig å montere din Akvamarin GL-3158, og du kan skyve den på plass der den skal være, og begynne å bruke ditt nye velværesenter dit baderom.