

Montasjeveiledning og bruksanvisning GAT Aqua 1 GL-1585 og Aqua 2 GL-1790



Nødvendig verktøy:

- Vater
- Skiftenøkkel, en stor og en liten.
- Fastnøkkel nr: 10
- Saks
- Stjernetrekker
- Oppvaskmiddel/såpe
- Silicon for våtrom (blank farge)

PS: Bilder viser Aqua 1 Right med klart glass.

- 1) Se over emballasjen og meld fra på www.sparmax.no via kundesenter om eventuelle skader.
- 2) Pakk ut alle deler og se over om at alt er der.



3)

Plasser karet der hvor det er tenkt å ha det stående.



4)

Bruk vater å rett opp karet i både lengde og...



5)

....bredden. Alle bein er regulerbare og med kontra mutter (til låsing).

TIPS: Monter karet med så stor klaring til gulvet at svaberkosten kommer under frontpanelet, ca 5cm.



6)

Finn fram kabel til massajepumpen og avstropp slanger som er festet med elektrikker-strips.



7)

Monter "skammel" nå hvis denne skal brukes (ligger i egen eske). Den kan også monteres senere men da blir det tyngre å håndtere karet.



8)

I en av eskene finnes alle smådeler og veileder/manual.



9)

Finn en "egnet plass" for alle skruer og muttere.



10)

Finn fram utstyrssøylen og løft denne opp på karet slik tegningen i medfølgende veiledning viser.



11)

Utstyrssøylen monteres med skruer og muttere i bunnen, fastnøkkel nr 10.




12)

Her ser en undersiden med skruer/mutter som holder den fast til karet.



13)

Isolert slange er for steam til karet, denne føres opp.....

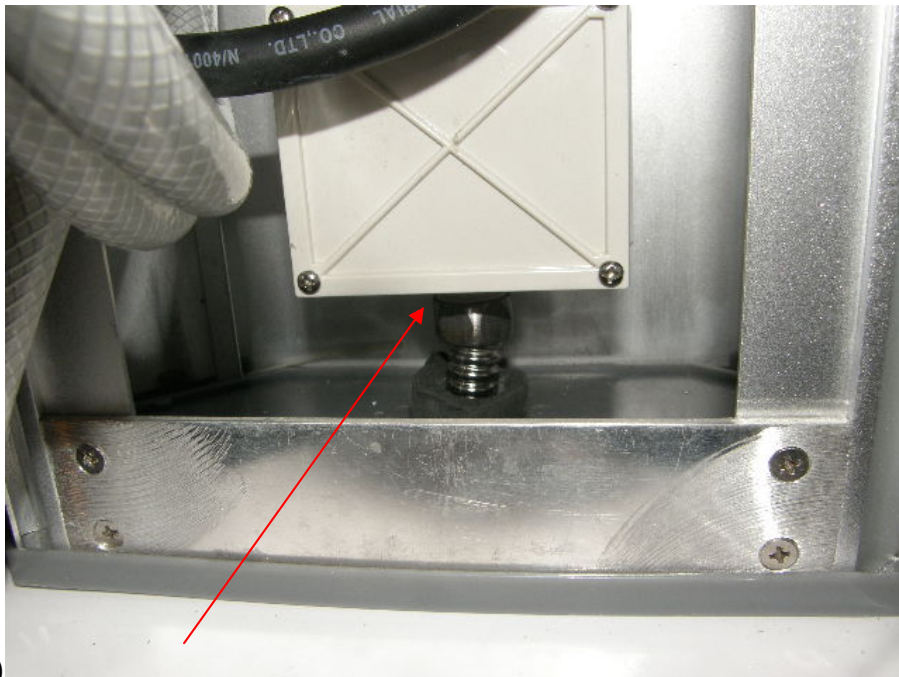


14)

....og til tilkoblingen underst i søyla.



15)

Drensslangen som sitter på avløpskoblingen under sluket skal føres opp til "Drain" på steamboksens underside. PS: føres på utsiden og av karet ikke plass sammen med steamslangen i gjennomføringen.

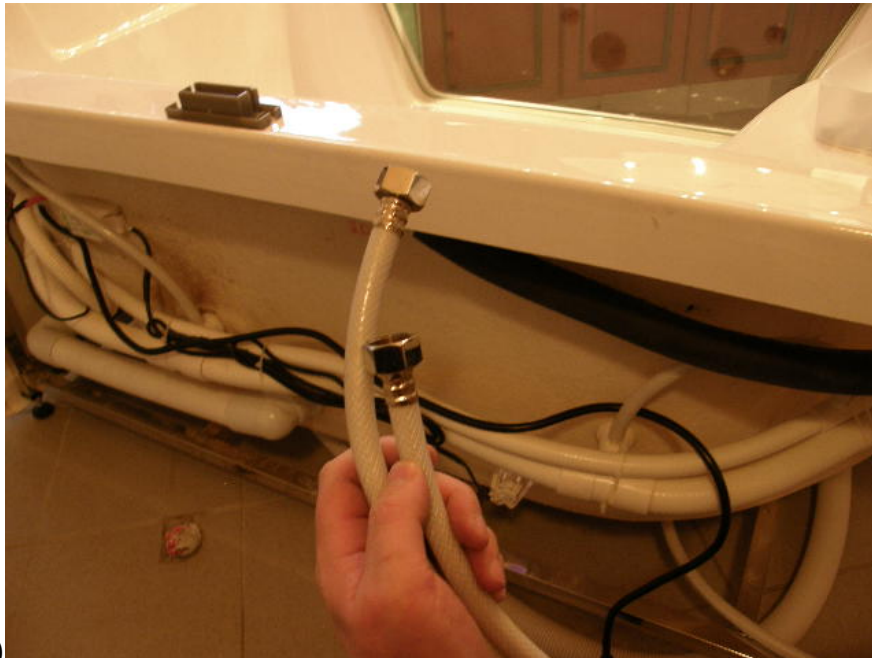

16)

Finn fram de 2 slangene som er lagt inn i utyrssøylen og som skal til karetets bakside.



17)

INFO: Venstre tilkobling er for fotmassasjen, midtre for damputslipp og høyre for påfylling til karet.



18)

Følg slangene tilbake til påkoblingen i søylen for å kontrollere at rett funksjon oppnås. Se på funksjonsvelger og symboler (front) for å kontrollere at dette blir riktig.



19)

Det gjenstår nå å koble til vannet, Vent med dette til slutten av montasjen. Legg merke til hva som er varmt og kaldt. Merk gjerne den som skal føre varmtvann. Se også.....




20)

....på inntaket hva som varmtvann (rødt merke) og hva som er kaldt vann (blått merke)



21)

Skru fast braketter for glassrammer.

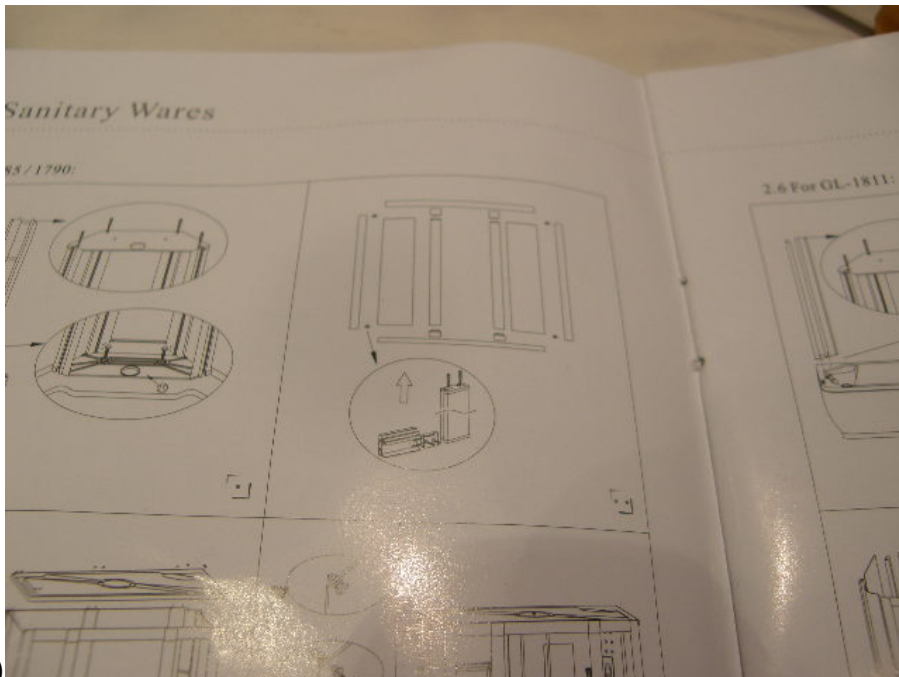

22)

Frontrammen monteres slik manual viser.



23)

Se over og sorter ut de deler som skal brukes på frontrammen.



24)

Frontrammen skrus sammen med medfølgende skruer før glasset settes inn.



25)

Frontrammen sammen satt, vent med å skru fast de 2 midtre søyler til at glasset er på plass.



26)

Etter å ha satt inn glasset sideskyves søyler og låser glasset på plass. Skru deretter fast søylene.



27)

Monter hjørne og baksøyle, skru disse fast til brakett.



28)

Finn fram glasset, monter plastlistene opp og nede. Fordel listen slik at det blir like stor kant i begge hjørner.

Bakglasset monteres først. Deretter sideglass.

TIPS: Vær 2 personer til dette for å støtte opp glass og teip gjerne hjørner underveis.



29)

Frontrammen løftes opp på brakettene og sideglass førs inn i sine spor. Fest søyler med skrue til braketter.



30)

Finn fram taket og moter medfølgende vinkel for vanntilkoblingen. Husk pakningen.



31)

Taket legges oppå syler og.....



32)

....tilpasses hull. Skrufast med mutter på oversiden, fastnøkkel nr: 10.



33)

Taket skal nå ligge an på frontrammen og den skal skrues fast med 2 skruer.



34)

Fra koblingssøylen til taket skal det nå førs vannslange, høytalerledning, vifteledning, lysledning og antenne.



35)

Alle ledninger og slanger tilkobles, er godt merket, husk pakning på vannslangen.



36)

Glasspakning monteres fra innsiden mot søyler. TIPS: bruk litt såpe type Zalo eller lignende for å lettere å føre pakningen på plass. Ikke dra for mye i pakningen da den fort kan "krype" og bli for kort. Bruk saks til å klippe til lengden.



37)

Dører finnes fram og opphenget består av 2 forskjellige typer hjul. De hjul som har stjerne skruer skal monteres på toppen av døra. **OBS: Ditt produkt kan være levert med annet type hjulsett (dobble hjul) enn det som er avbildet over.**



38)

Ta av skyvelokk for å skru fra hverandre opphenget.



39)

Skyvelokket skyves på plass etter at festet er skrudd til døra.



40)

Dørene henges først opp i skinnen i øvre kant. Press ned fjærbelastet knapp på nedre hjul for å få denne inn i skinna. Skru på øvre fester for å få døra lengere ned hvis dette ikke går.



41)

Dørhåndtakene monteres og deretter magnetlister.



42)

Plastlister monteres i bakkant med leppen mot glasset.

Dørene justeres med stjernetrekker (skruer øvre hjul opp eller ned) slik at dørene blir rette og tetter godt mot hverandre.



43)

Hylle-delene finnes fram og den settes sammen. TIPS: vent med å skru hardt til til at hyllen ser satt på plass. **OBS: Glasshylla ett-nivå er utgått på våre produkter!**



44)

Dusjgarnityr monteres, husk pakning. Her brukes medfølgende overgang mellom fastrør og fleksibel slange. PS: den lengste slangen brukes her.



45)

Fotmassasje monteres, husk pakning.



46)

Hylle monteres.



47)

Speil og hylle monteres, husk dekklokk på skruene. **OBS: Ett-nivå hylle med speil er utgått på våre modeller.**



48)

Nakkepute og kuler for oppheng av fotmassasjen monteres. **OBS: Stangen på bildet er utgått på våre modeller.**

49) Ingen



50)

Avløpsslangen kobles til avløpet.



51)

Vannet tilkobles. Her er det brukt forlengelses slanger da de som er koblet til fra fabrikken ikke var lange nok. Skjøteslanger kan bestilles sammen med varen.



52)

Tett frontrammens underkant (glippe) og overkant med våtroms-silicon.



53)

Strøm tilkobles, en kontakt for funksjonssøylen (denne har jordfeilbryter) og en for massasjepumpen.

Så ble det lys og lyd.

Sjekk nå om alt er tett.

Manual viser kontrollpanelet funksjoner.

Nå er det bare å nyte et kvalitetsprodukt fra Sparmax AS