



MONTERINGSANVISNING GL-1350



1. Badekar

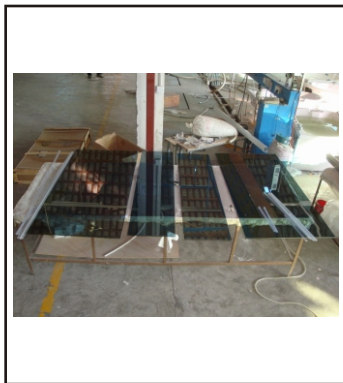

2. Glass

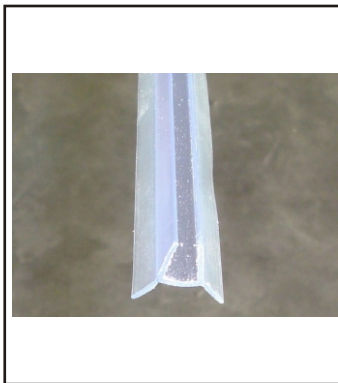


3. H-formet list



4. Innstaller den H-formede listen til alle glasstykker




5. Hovedsøylen

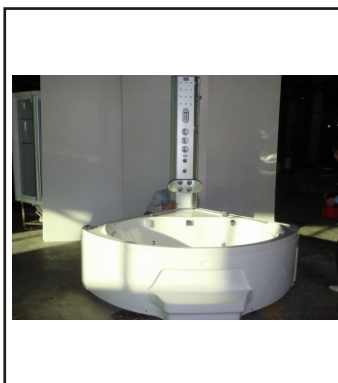


6. Innstaller hovedsøylen på karet.





7. Bolter og muttere (M6X25)

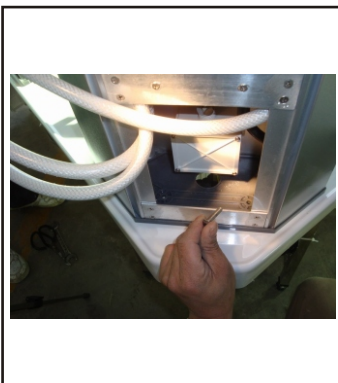


7. Fest søylen i posisjon med bolter og myttere (M6X25)

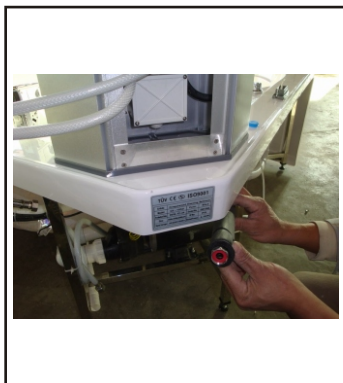

8. Koble på steam-røret

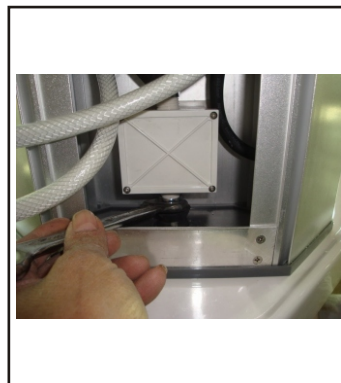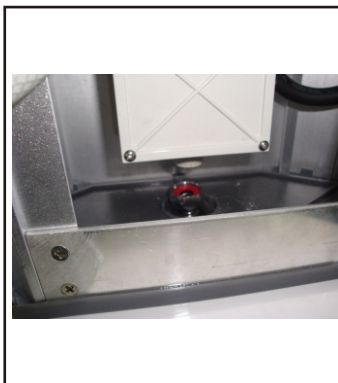

9. Koble på vannutløpet

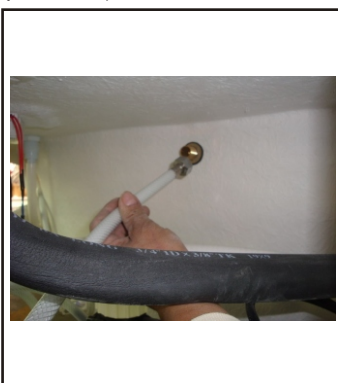

9. Koble på dusjrør

MONTERINGSANVISNING GL-1350




11. Koble på steamavløp



12. Installer bakglass




13. Installer
aluminumsrammer

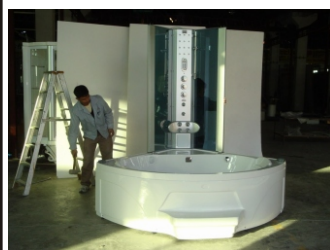

14. Installer glass på ven-
stre side samt alu-ramme




15. Fest alurammen med
M6X25-bolter og muttere

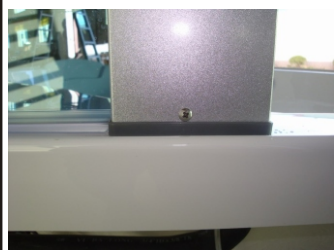

16. Installer glass på høyre
side



17. Installer glass venstre
side

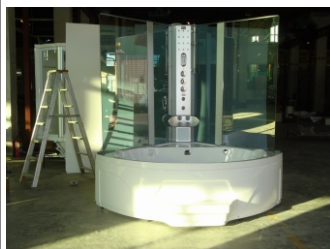

18. Installer aluminiumsrammen til glassdøren



MONTERINGSANVISNING GL-1350



19. Installer glass på siden av glassdøren

20. Fest aluminiumsrammen med M6X25 Bolter/muttere



21. Installer glassdør


22. Monter hjul på glassdør





MONTERINGSANVISNING GL-1350



23. 004-15 list

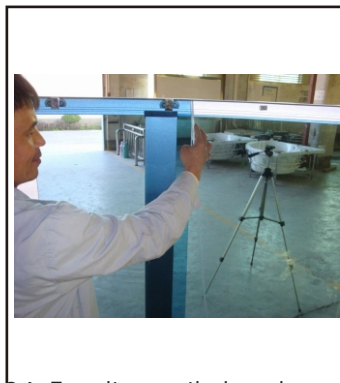

24. Fest listen til glassdøra slik at den tetter mot aluprofil

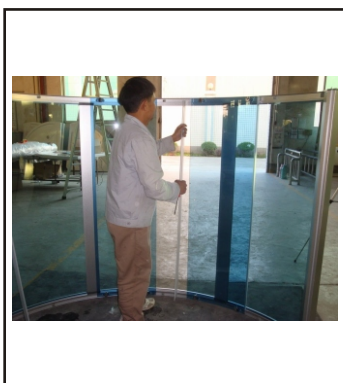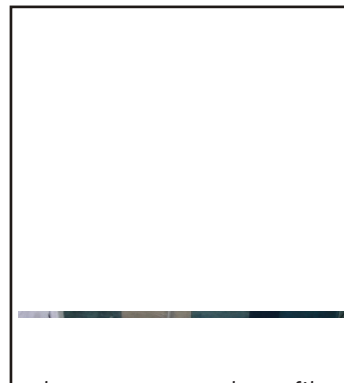

25. Monter magnetstripe på glassdørene



26. Monter dørhåndtak



28. Glassdøren er ferdig



29. Monter glassdøren på kare





30. Monter topplokket


MONTERINGSANVISNING GL-1350




M6X25 bolter og muttere til festing av topplokk

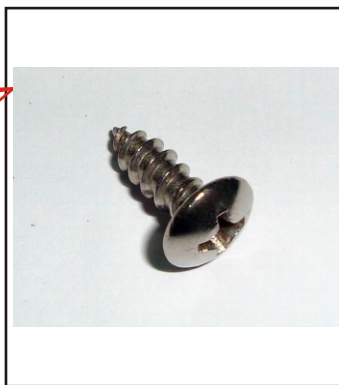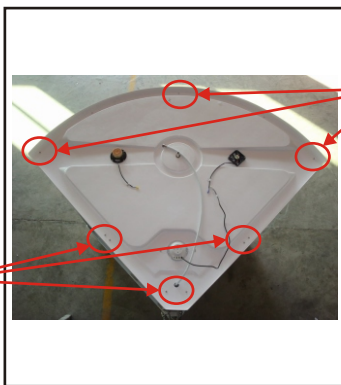



M4X12 store runde skruer

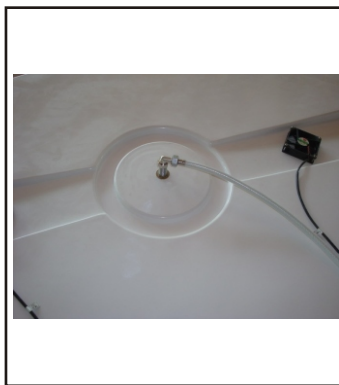


32. koble til ledning for lampe, høyttaler og ventilasjon

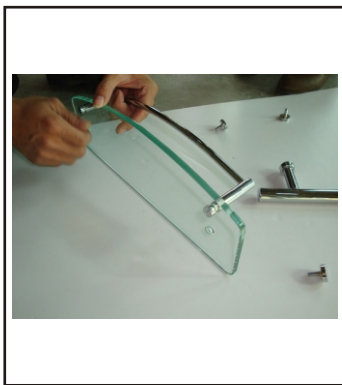

33. Montere hylle

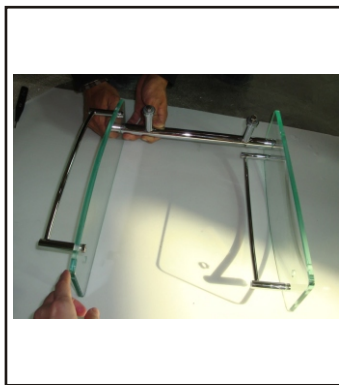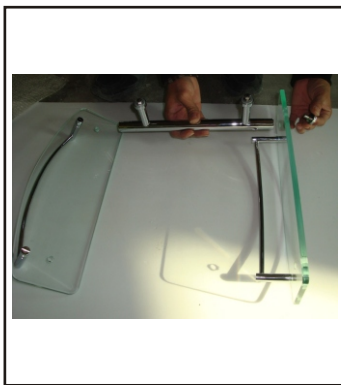


34- Installer hyllen

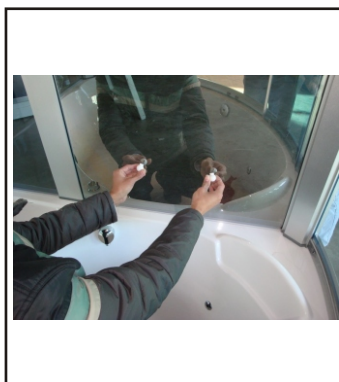


35. Installer fotmassasje

MONTERINGSANVISNING GL-1350

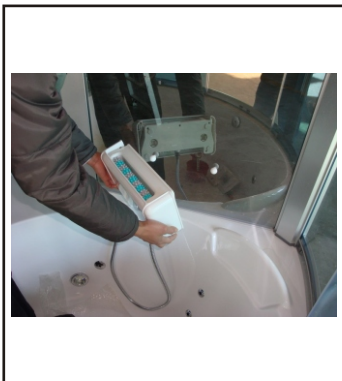


36. Koble på den fleksible dusjslangen

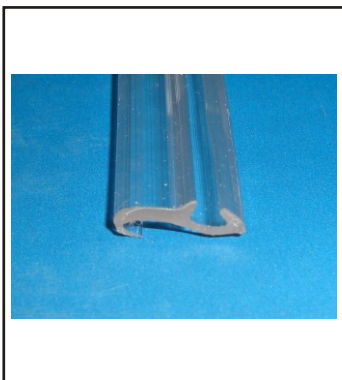

37. Vanntett list mellom aluramme og glass



38. Klipp til den elastiske gummipakningen i riktig lengde, og press den mellom glass og aluminiumsramme fra topp til bunn i alle overganger mellom glass og alu.

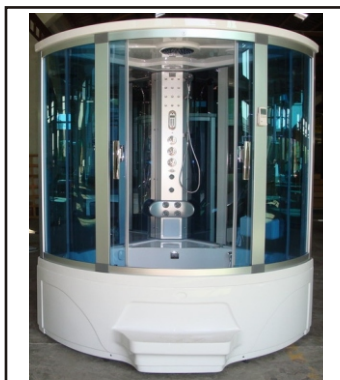

39. FERDIG!