

Fig. 1

Montering Royal Sauna BS-6325 (beskrivelse er gjort med STANDARD som eks.)

Legg først ut gulvelementet (fig 1).



Fig. 2



Deretter tar man det veggelementet som har en stikkontakt nederst i venstre hjørne (fig 2.) Denne settes på høyre langside på gulvelementet og holdes på plass av en medhjelper mens neste veggelement settes på plass.

Fig. 3

Hengslene på sistnevnte vegg skal tres inn i spor på det første veggelementet. (fig.3)



Fig. 4

Innvendig skal hjørnet se slik ut. (fig.4)



Fig. 5



Vær nøye med sammenføyningene slik at kantene flukter med bunnen (fig.5)

Fig. 6



Deretter monteres venstre front(glass)vegg (fig.6), pass på at denne veggen har en liten glippe nederst som vist på fig.7 (neste side). Dette letter montering av dør senere. Tilsvarene gjøres på høyre front(glass)vegg, her er det ikke nødvendig med en glippe nederst.

Fig. 7



Fig. 8



Dørelementet skal deretter monteres med høyre hengsle først (fig.8) Deretter skal venstre front(glass)vegg løftes ca2-3cm (bruk om nødvendig en kile e.l til å løfte denne opp) og dørelementet settes på plass, press venstre vegg ned i sporene på hengslene.

Fig. 9



Fronten skal nå se slik ut (fig.9)

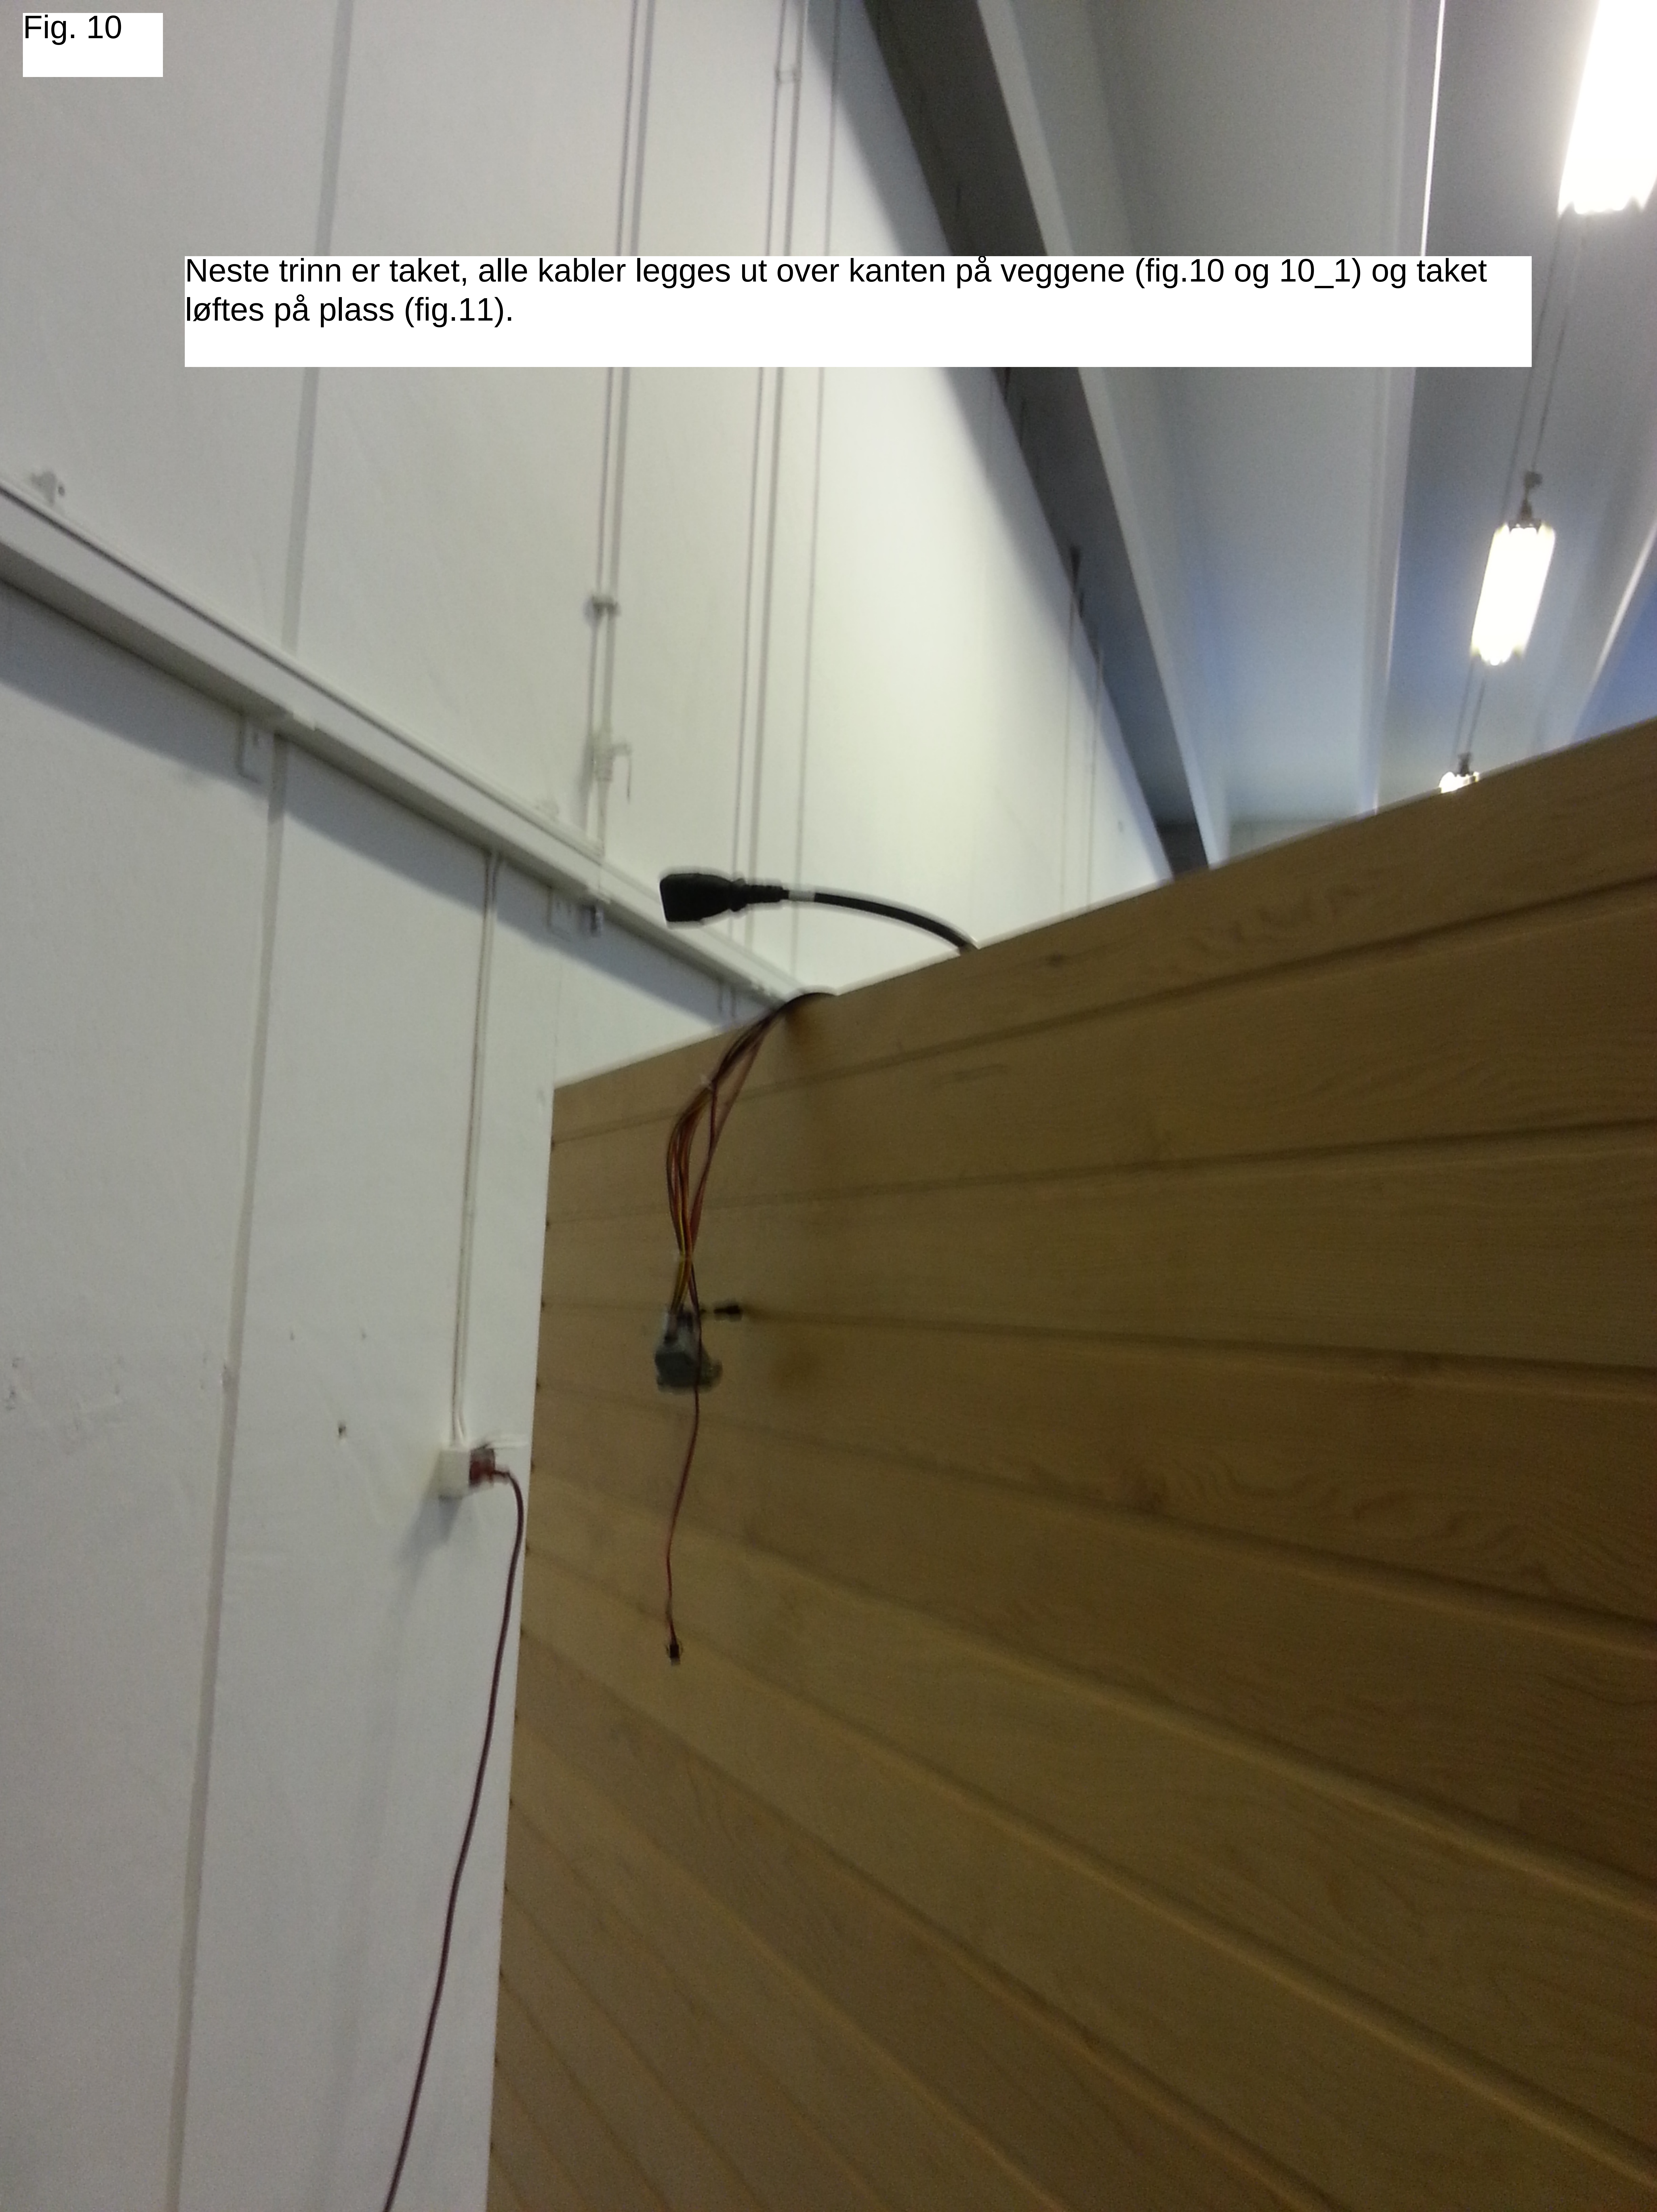


Fig. 10

Neste trinn er taket, alle kabler legges ut over kanten på veggene (fig.10 og 10_1) og taket løftes på plass (fig.11).

Fig. 10_1



Fig. 11



Fig. 12

Nå er det bare innvendig montering av benker og varmeelement for gulv.

Begynn med fot for krakk (fig.12), deretter legges gulvelementet på plass og kobles til (fig.13).





Fig. 13



Fig. 14

Nå legges det lengste benkelementet på plass, og så den korte benken (fig.14 og fig.15)
Tilslutt så kobles de elektriske kontaktene sammen.

Fig. 15



Du har nå en komplett sauna :)

