

MONTERINGSANVISNING FOR SH-SERIE

DUSJKABINETT

VERKTØY DU TRENGER:

A. Vater



E. Drill



B. Blyant



F. Skiftnøkkel



C. Bor 3,2mm



G. Målbånd



D. Bits/skrujern




H. Silikon e.l.




Før du monterer:

1. Pass på så du ikke står på eller støter glassene borti noe.
2. Ikke bruk ufortynnet klorin, eller fuger med høyt syre innhold.
3. Unngå å ha barn i området hvor du monterer.
4. Det anbefales å bruke silikon på ut- og innside av kabinettet for å unngå lekkasjer.
5. Det forutsettes at badet ditt ellers oppfyller alle krav og våtromsnorm.

- 1、Juster beina på kabinettet så det står i vater på det stedet kabinettet skal stå.
Plasser bunnen så litt ut i rommet, bort fra veggen så du har plass å montere.

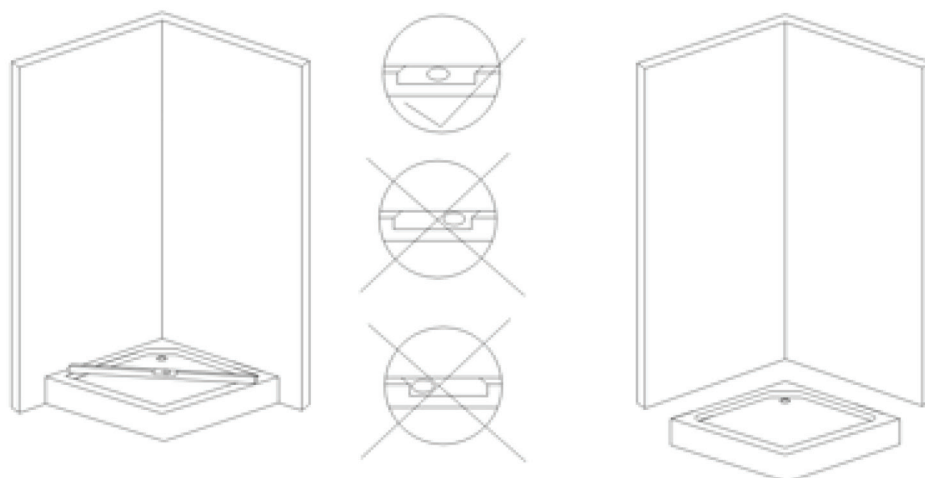


- 2、Fest dusjpanelet (i eske nr 4/4) og bakglassene (eske nr 4/3) med st4*16 skruer - se figur A.


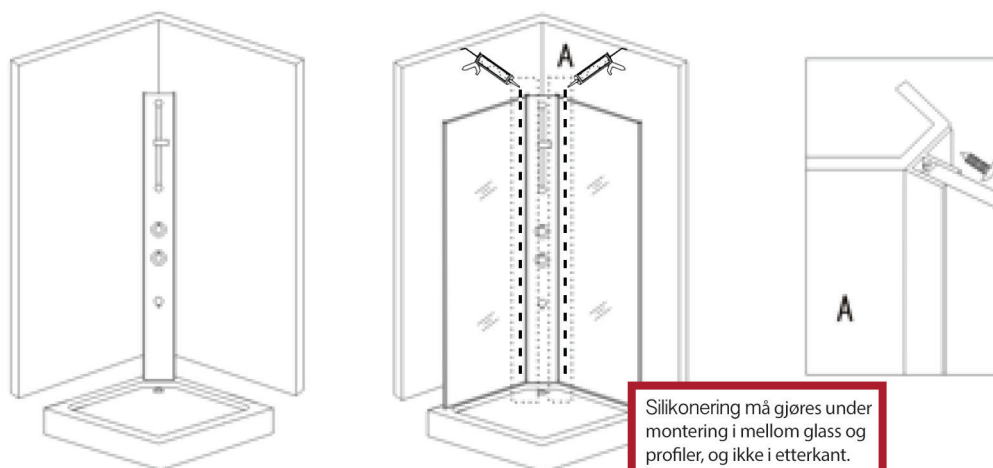


Silikonering må gjøres under montering i mellom glass og profiler, og ikke i etterkant.



- 3、Monter de andre side-glassene (eske nr 4/1) i bakglassene med ST4*14 skruer (se figur B). Fest sideglassene i bakglass med brakettene (se figur C/D).
Juster så åpningen til døren er 563mm (mål oppe og nede) stram så til skruene.

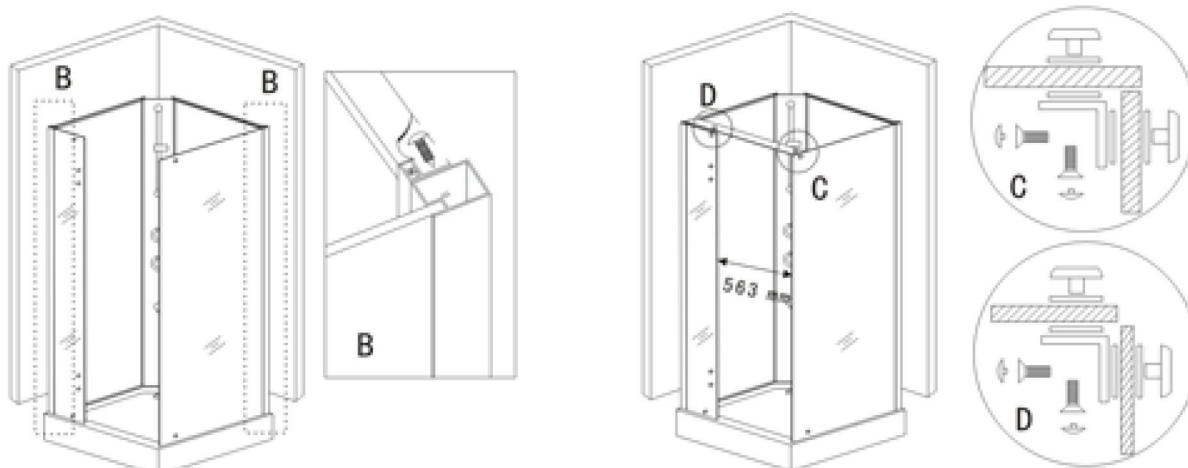


4、 Monter døren med hengslene.

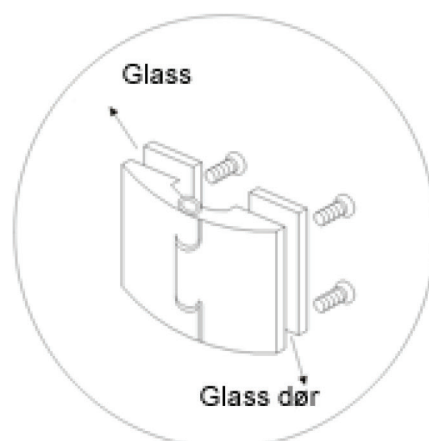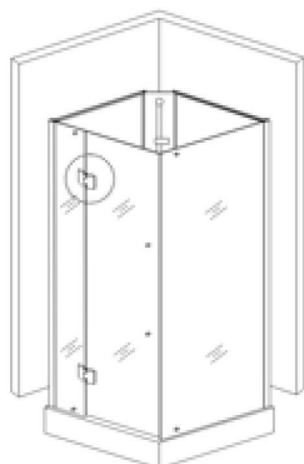





- 5、 Monter håndtaket, og magnetlisten (den korte magnetlisten er til glassdøren). Juster så det treffer (se E). Bor et 3,2 mm hull på overside av aluminium list som ligger over glasset i front. Bruk ST4*20 skruer for å feste denne (se figur F). Denne listen stiver av fronten.

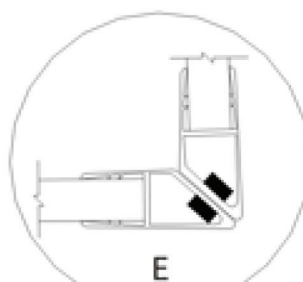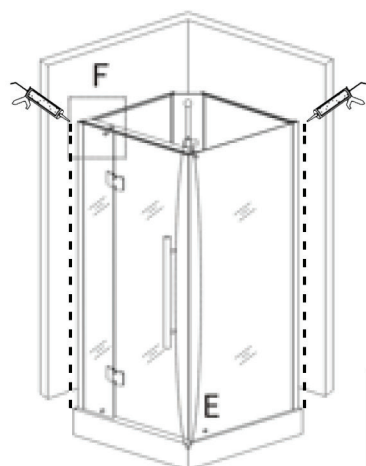


Silikonering må gjøres under montering i mellom glass og profiler, og ikke i etterkant.

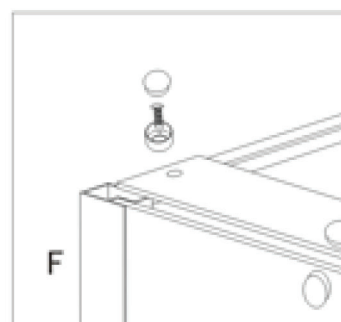


- 6、 Monter de faste listene (se G) og pass på at magnetlistene også passer. Fest dusjveggene og bunnen med ST4*14 skruer (se H).

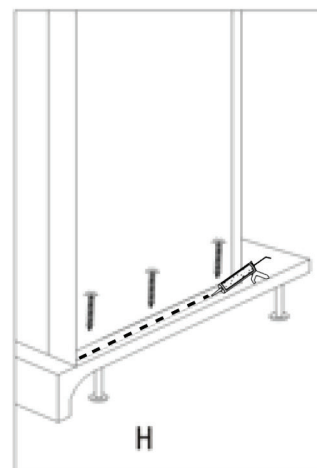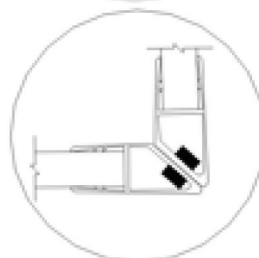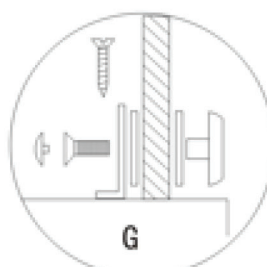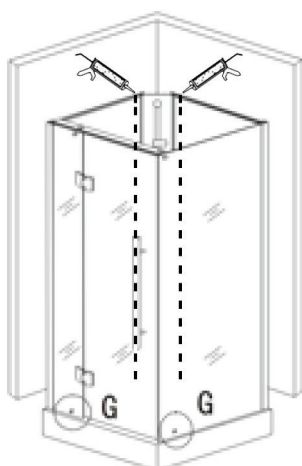

- 7、 Fest kaldt- og varmtvanns flexi slangene (blå er kaldt og rød er varmt).
Sjekk at slangene er skrudd til på både veggside og på kabinett siden.
Skyv kabinettet på plass.

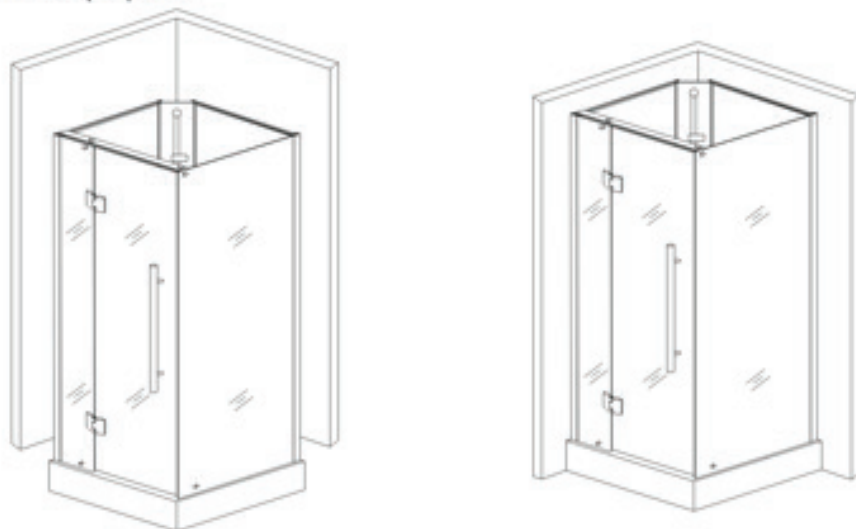

- 8、 Monter plastlistene under døren og aluminiumslistene.

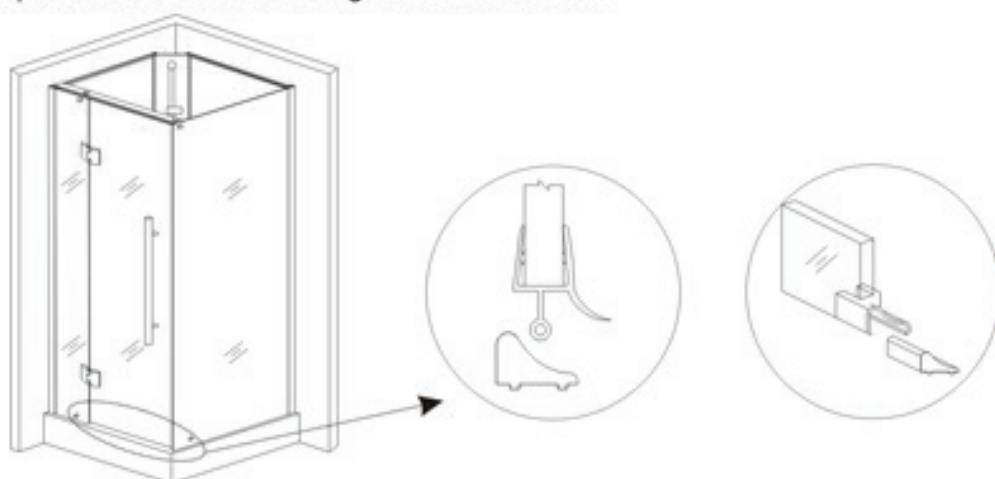

- 9、 Monter plastlistene på sidene. Gå over skjøter med silikon/tek7 e.l. (Les tørketid på forpakningen).

