

Installasjonsmanual for S9090 dusjkabinett

Forhåndsregler før installasjonen startes:

1. Produktet må bli montert av autorisert personell eller av personer med god faglig kunnskap.
2. Etter at pakken er åpnet vennligst rydd bort all emballasjemateriell, teip og lignende snarest (NB: Vi anbefaler deg å ta vare på emballasjen noen uker i tilfelle evt. retur). Hold barn langt unna produktdele, teip og smådele for å unngå fatale uhell.
3. Monteringen av dusjkabinettet må følge denne manualen. Produktet kan bli ustabil/skjørt hvis feil montert, og det kan forårsake uhell og skader.
4. Bruk gjennomiktig/nøytral silikon til montering (NB: Silikontuber medfølger ikke produktet).
5. Bruk ikke sterke rensemidler, alkohol, petroleum, propanon eller lignende da dette kan skade produktet.
6. Ikke la småbarn være i dusjkabinettet alene uten tilsyn av voksne.
7. Gulvet i dusjkabinettet er ofte glatt pga. såperester og lignende. Vær derfor forsiktig når du går inn i dusjen.

Nødvendig monteringsverktøy

1.Vater



2.Blyant




3.Drill borr



4.Stjerneskrudjern



5. Drill



6.Skiftnøkkel



7.Målebånd



8.Silikon pistol



1.0. Bunn aliminumsramme festes i midten med ST4*14 skruer.

1.1. Fest forsiktig vertikal (høyre + venstre) aluminiumsstolper til bunn aluminiumsramme med ST4*30 skruer (se figur A)




1.2. Sett forsiktig på plass sideglassene til bunn aluminiumsramme. (se figur B).

1.3. Sett på plass topp aluminiumsramme oppe på sideglassene, vær forsiktig.


1.4. Fest forsiktig vertikale aluminiumsstolper til topp aluminiumsramme med ST4*30 skruer. (se figur A igjen)

2. Fest enkeltsidig gummilist mellom sideglass og vertikale aluminiumsstolper. (se figur)


3. Fest forsiktig sammen frostede bakglass til vertikale aluminiumsstolper med ST4*16 skruer (se figur)

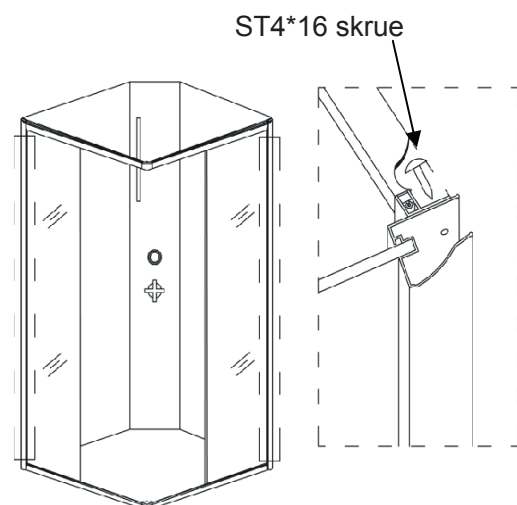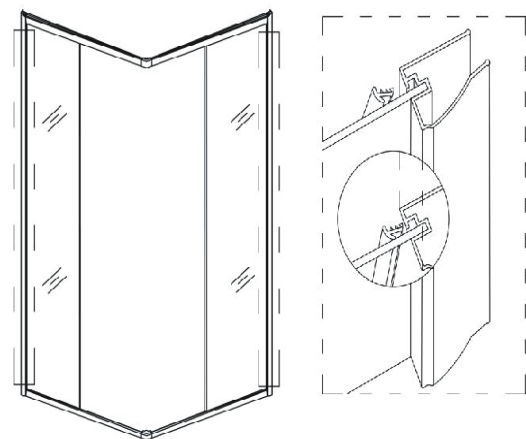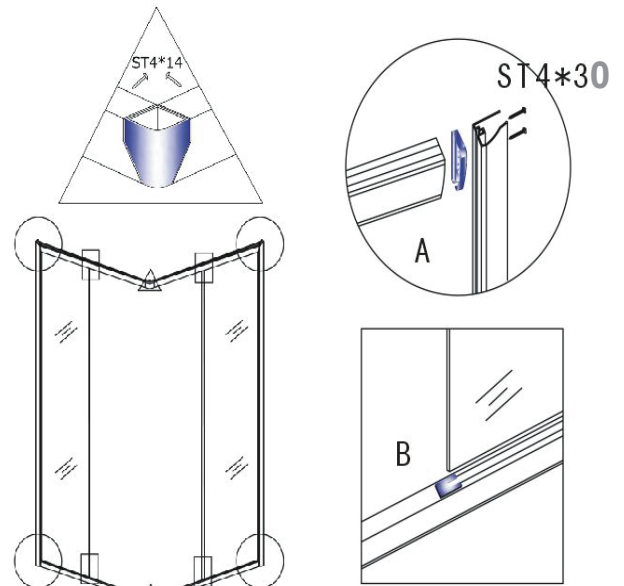


4. Fest forsiktig de frostede bakglassene til dusjpanelet med ST4*16 skruer (se figur)

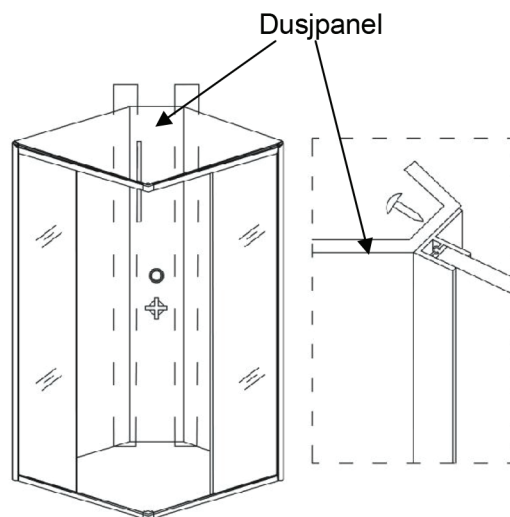


5. Juster dusjkabinett gulvet slik at det blir i vater. Bruk vater.

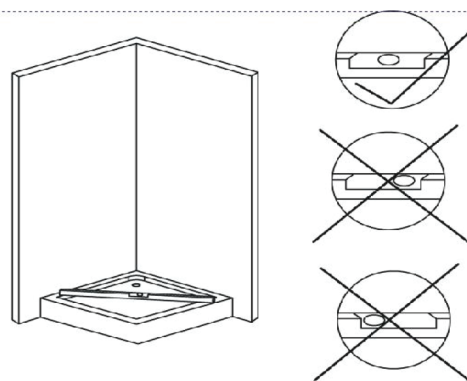


6. Sett på plass **forsiktig** det ferdigmonterte dusjveggene med dusjpanel, oppe på gulvet. Feste alle sider på gulvet med ST4*16 skruer. (se figur)

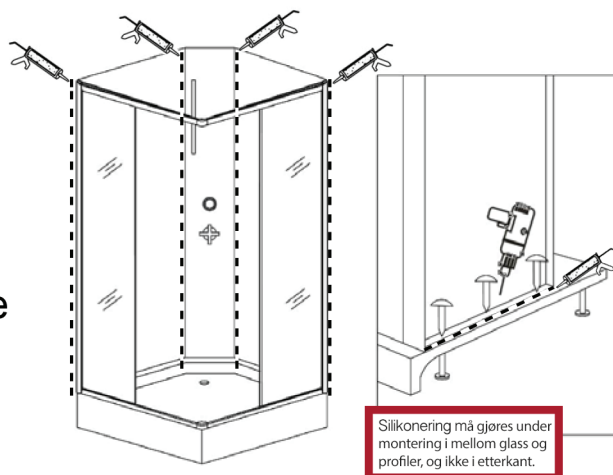

7. Montér ferdig vannslanger/-rør og skyv dusjkabinettet inntil hjørnet der det skal stå (se figur)

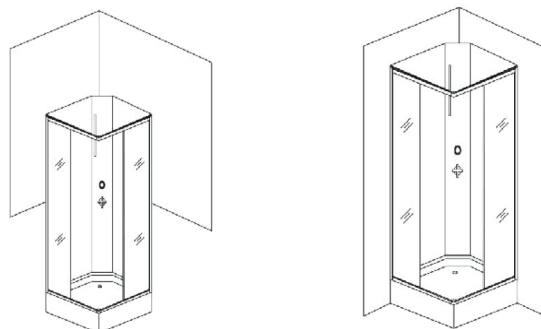


8.1. Monter på de øvre og nedre hjulene på glassdørene. OBS: Hjulene som skal være nede har en justerbar fjær).

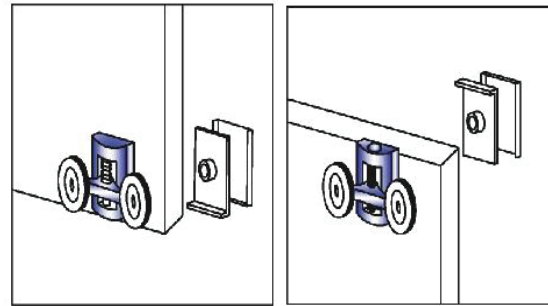

8.2. Heng forsiktig på plass glassdørene på topp aluminiumsramme med øvre hjulene.


8.3. Press på plass nedre hjulene på nedre aluminiumsramme.

9. Juster hjulene med skrujern slik at dørene glir fint. Juster hvor høyt dørene skal henge med de øvre hjulene (juster opp og ned, se figure A og B)

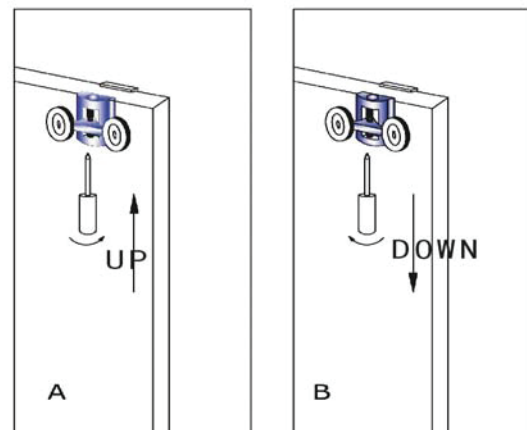

10.1. Monter på dørmagnetene (se figure C), vanntett gummi (se figure B), og baklister dører (figur A) dørhåndtak.

10.2. Smør pent på med gjennomsiktig silikon mellom alle profiler og glass (vertikale), samt mellom profil og gulv nede.

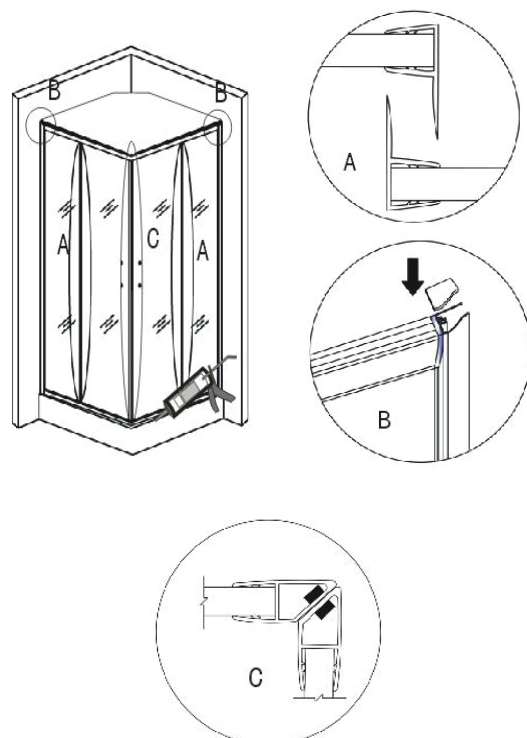

VIKTIG! La silikonen tørke i 24 timer før dusjen benyttes!

Vedlikehold:

Hold din dusj ren og hygienisk gjennom å følge de anvisninger som medfølger. Det anbefales for garantien på våre baderomsprodukter å bruke bare ABC hygienepakken for dusj- og baderom og ikke andre typer renseprodukter for renseprosessen til de produktene vi leverer. ABC pakken selges på vår hjemmeside www.sparmax.no

Reklamasjoner: Evt. feil/mangler/transportskader på ditt produkt skal meldes inn på Kundesenter på vår hjemmeside www.sparmax.no. Svenske kunder som har betalt i SEK går inn på Kundcenter på www.sparmax.se