

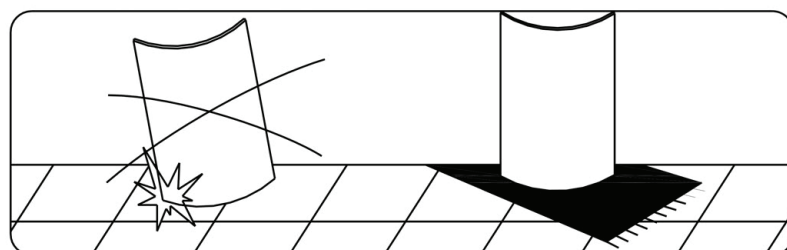
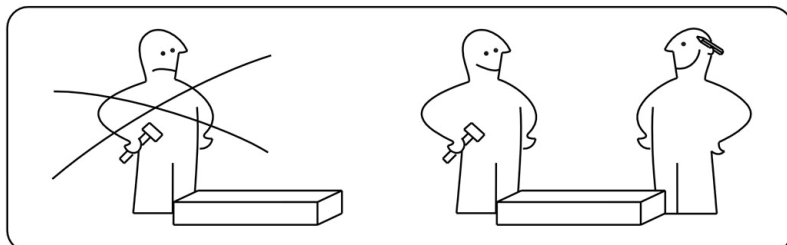
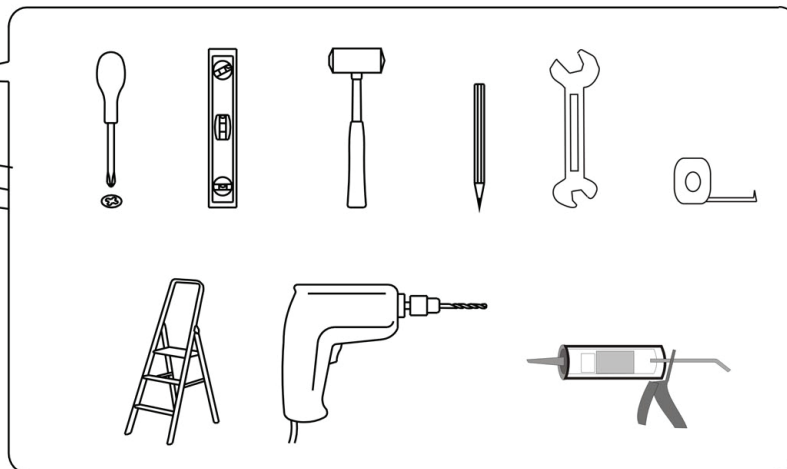
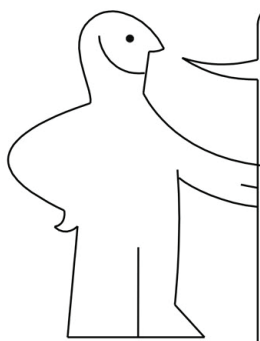


Installation Manual

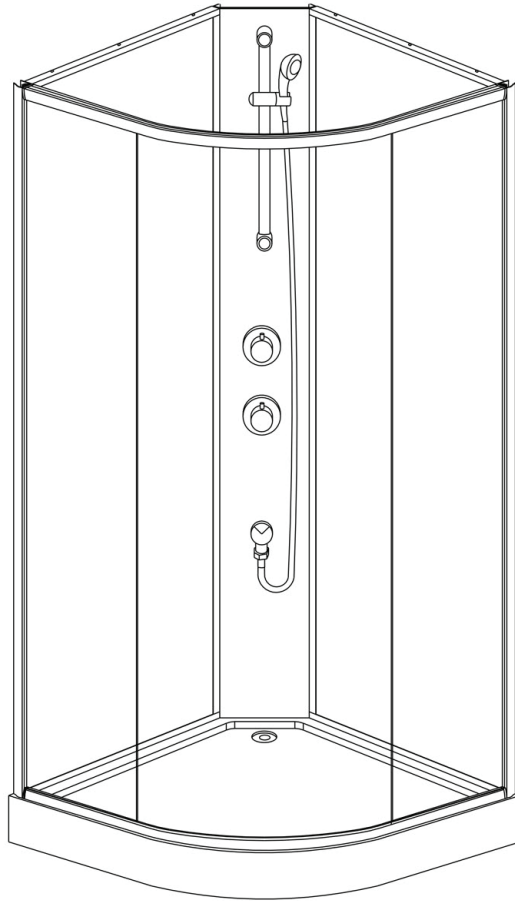



ST4X30mm

x8



ST4X14mm


x34




x2




x2



x2



x4



x4



x1



x1



shorter

x2




longter

x2






x1

OBS! HUSK å silikonere mellom aluminiumsprofiler, og mellom aluminiumsprofiler og bunn før du setter det sammen og skrur til. Vi anbefaler å bruke Tec 7.

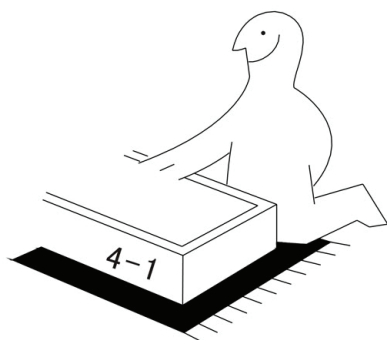

1

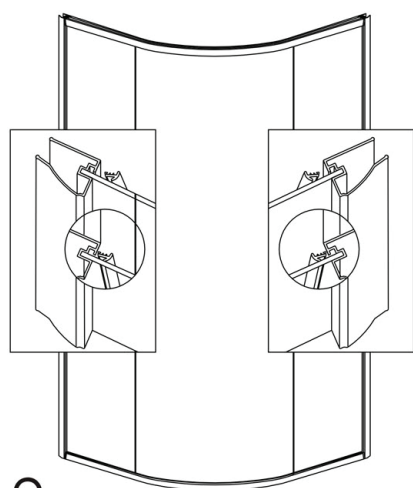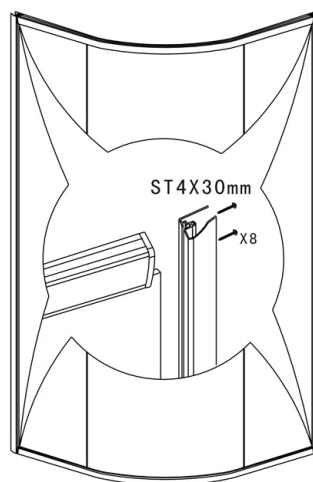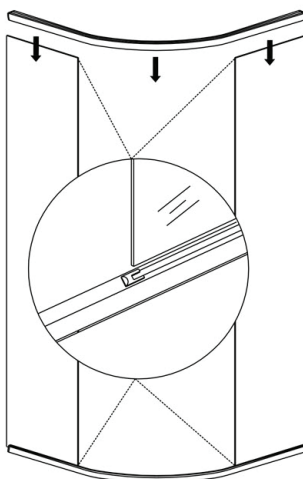

2

