


Manual Norsk H103.

Bruk av kontrollpanel H103.

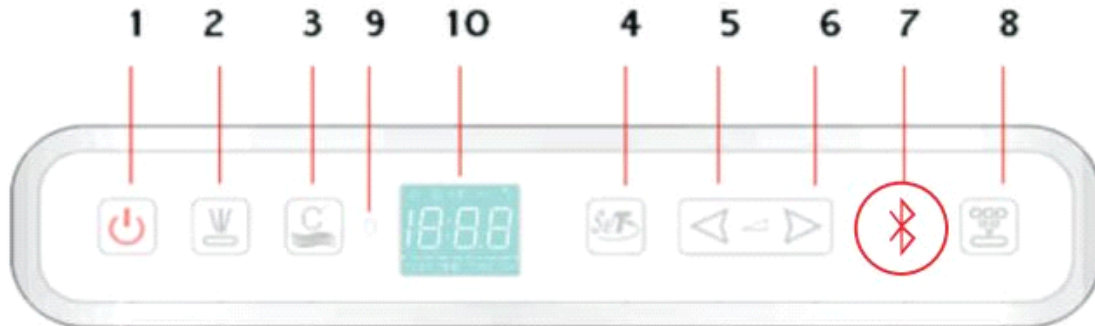

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Av/På | 6. Parameter + |
| 2. Vannpumpe / Undervannsløys / O3 desinfisering | 7. Bluetooth |
| 3. Varmekolbe | 8. Luftpumpe |
| 4. Parameter Set | 9. Standby indikator lys |
| 5. Parameter - | 10. LCD skjerm |

1. Bruk av Kontrollpanel.

1.1 Advarsel.

- (1) Kontrollpanelet har touch sensor, vennligst sørg for at panelet er helt og ordentlig montert, for å unngå problemer med bruken eller at systemet låser seg ved vannsøl.
- (2) Trykk på symbolene for å aktivere de forskjellige funksjonene.
- (3) Panelet er definert som «spray-sikkert», hvis det registreres systemfeil vil touch-panelet låse seg. Hvis dette skulle inntreffe, vent et øyeblikk til panelet skru seg på igjen, funksjonene kan da startes på nytt.

1.2 Bruk av tastene.

A. System Av/På

- 1). Standby: Når systemet er i standby modus vil indikator lampen lyse.
- 2). System på: Når systemet er i standby modus, trykk på Av/På knappen i 1,5 sekunder, indikator lampen vil da skru seg på. Trykk på tasten  innen 10 sekunder, for å skru på strømmen. Indikator lampen vil da være på, LCD skjermen viser nåværende temperatur i karet, og standard tid for at det skru seg av igjen er 1 time. Hvis det under prosessen ikke aktiveres noen funksjoner vil indikator lampen skru seg av og systemet stilles i standby modus. Så lenge indikator lampen lyser, trykk på Av/På knappen  for å skru på eller slå av systemet.
- 3) System av: Under prosessen over for å skru på karet, trykk på Av/På knappen  for å skru av alle funksjoner. Indikator lampen vil da lyse i ytterligere 10 sekunder. Om det trykkes på Av/På knappen i dette tidsrommet vil systemet skru seg på igjen.

B. Vannpumpe / Undervannslys / O3 desinfisering

1) Mens karet er i prosessen med å skru seg på:

Før vannpumpen skru seg på, men mens vannet er over standard nivå, trykk på

knappen , knappen begynner å lyse, og både vannpumpe og undervannslyset er nå på. Om vannmengden ikke er tilstrekkelig, blinker lampen, og hverken vannpumpen eller undervannslyset skru seg på. Når vannmengden blir tilstrekkelig vil tasten slutte å blinke og begynne å lyse, vannpumpen og undervannslyset vil da skru seg på.

2) Tasten vil lyse så lenge vannpumpen og undervannslyset er på, og vannmengden er tilstrekkelig. For å skru på O3 desinfisering, trykk på tasten  i 1,5 sekunder. Tasten vil da blinke så lenge O3 desinfiseringen er i gang, og gå tilbake til å lyse når O3 desinfiseringen er ferdig etter ca 15 minutter. Den vil da begynne å blinke igjen om vannmengden ikke skulle være tilstrekkelig.

3) Mens desinfiseringen er på, hvis vannmengden skulle bli for lav, vil desinfiseringen skru seg av, og starte på nytt når vannmengden er tilstrekkelig igjen.

4) Mens O3 desinfiseringen pågår, trykk på tasten  i 1,5 minutt for å skru av desinfiseringen.

C) Luftpumpe:

Mens systemet er i prosessen med å skru seg på: trykk på  tasten mens karet er tomt(?) for å starte tørkemodusen. Denne vil skru seg av etter 10 minutter. Trykk på  tasten mens det er vann i karet for å starte luftboblene. Hvis vannmengden skulle bli for lav underveis vil systemet skru av luftboblene, og tasten vil blinke fram til vannmengden er passende igjen. Luftboblene vil da skru seg på igjen automatisk, og tasten gå tilbake til å lyse.

D) Varmekolbe:

Mens vannpumpen er på, trykk på  tasten for å starte varmpumpen. LCD skjermen vil da lyse med standard temperaturen på 38 grader. Mens temperatur indikasjonen blinker (se ) , trykk på tastene  eller  for å justere temperaturen. Varmekolben vil være på så lenge vannmengden i karet er tilstrekkelig, om vannmengden blir for lav vil den slå seg av, og tasten vil begynne å blinke.

E) Varmer, luftmassasje og Volum.

Varmer: For å stille in temperaturen på varmekolben, trykk på tastene XX eller XX mens LCD skjermen viser standard temperaturen på 38 grader (se ). Temperaturen kan stilles fra 35 grader til 43 grader.

Luftmassasje: Når luftmassasjen er skrudd på, vil LCD skjermen vise standard styrke på luftmassasjen (se ), trykk på tastene  eller  for å justere opp eller ned. Styrken kan justeres fra 1 til 10.

Radio: Når systemet er i Radio modus, kan man justere innstillingene på volumet. LCD skjermen vil da vise db (se ). Trykk på  tasten eller  tasten for å justere volumet opp eller ned.

F) Bluetooth tilkobling:

1. Når systemet er på og Bluetooth tilkobling er tilgjengelig, trykk på  tasten for å gå fra Radio modus til Bluetooth modus. Trykk på  tasten igjen for å skru av Radio eller Bluetooth modus.
2. Bytte musikk: LCD skjermen vil vise **bt**, trykk på  eller  tasten for å bytte sang.
3. Volum: Mens karet er i Bluetooth modus kontrolleres volumet ved å trykke på  tasten. Volumet kan justeres fra 1-15 med  eller  tastene, LCD skjermen vil vise volumet mens det stilles inn.
4. Hvis mobilen kobles fra Bluetooth systemet vil LCD skjermen vise feilkode *E6*.
5. Hvis systemet skrus av, vil Bluetooth tilkoblingen automatisk slå seg av. Når systemet er skrudd på igjen må man koble til Bluetooth på nytt. Skru i mellomtiden på Bluetooth og musikk på mobilen, så vil systemet koble seg på automatisk. Etter tilkobling kan man kontrollere Bluetooth funksjonen.