


Bruksanvisning för manöverpanel S163BT:

Funktioner manöverpanel

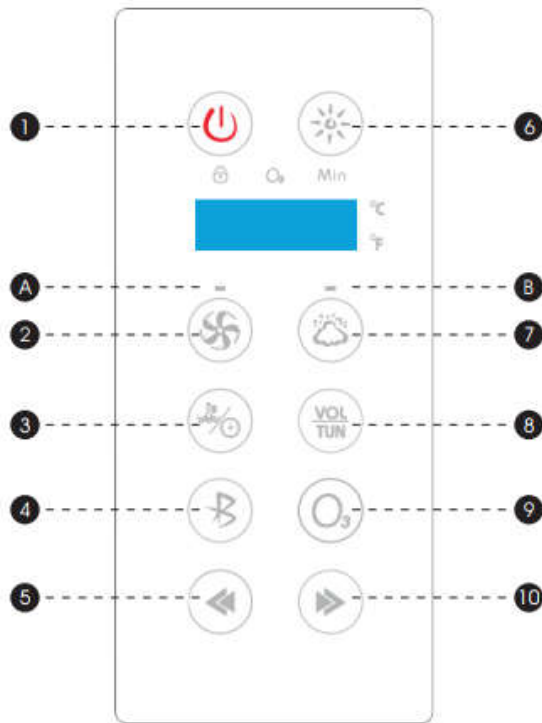

1. Ström På/Av
2. Fläkt funktion
3. Ånga justering funktion
4. Bluetooth/Blåtand/Trådlöst
5. Justering "-" ner
6. Lampa funktion
7. Ånga funktion
8. Volym justering
9. Ozon På/Av
10. Justering "+" upp
- A. Indikator lampa för fläkt
- B. Indikator lampa för ånga

Bruksanvisning

1. Ström På/Av

- (1) Ström På
Systemet ger en signal när strömmen är på.

2. Uppstart

Tryck på knapp för att starta systemet. LCD panelen visar inomhustemperatur exempelvis som 25 °C, slår dessutom automatiskt på taklampan och sätter automatiskt hela systemet tidsstyrt igång i 60 minuter, timerstyrt.

3. Ström Av

Tryck på knapp, eller att automatisk avstängning har skett efter 60 minuter, slår av alla funktioner och återvänder till "stand by" läge. Dränering av vattenledningar sker automatiskt efter 2 minuter efter avstängning av systemet.

(2) Lampa Funktion:

Tryck  knapp för att sätta På/Av lampan. Sekvens: taklampa – Bakgrundslampa och Taklampa – Bakgrundslampa och Taklampa stängs av.

(3) Fläkt Funktion:

Tryck  knapp för att sätta På/Av fläkten och indikatorlampan.

(4) Ånga Funktion

1) Tryck på  knapp för att sätta På/Av ångfunktionen.
Ångindikatorlampan tänds/släcks. Ångfunktionen sätts automatiskt på 45 minuter tidsstyrd timer med en ångtemperatur på 45°C.

2) Tryck på  knapp för justering av tid och temperatur. Om **Mhz** text syns i LCD panelen sätt en tid i minuter, om **°C** syns i displayen sätt gradantalet.

P.S Ångtemperatur kan sättas mellan 25 – 60°C (eller 77 – 140 Fahrenheit Grader), tiden kan sättas mellan 1 – 50 minuter.

(5) Grader Celsius & Fahrenheit - Välj

Tryck 2 sekunder  knapp för att ändra grader Celsius & Fahrenheit, LCD panelen visar omgående den ändrade temperaturen, systemet sparar automatiskt det gjorda valet.

(6) Bluetooth/Blåtand/Trådlös Funktion

1) Tryck på  knapp Bluetooth/Blåtand/Trådlös Funktion sätts På/Av (kod 0000)

2) Tryck på  knapp Justera volymen mellan 0 – 15 LCD panelen visar **ldb** när ändring görs.

3) Slå på Bluetooth/Blåtand/Trådlös Funktion på enheten som skall spelas från. Om kontakt inte får visas ett felmeddelande i LCD displayen "E6".

4) När systemet av avstängt är även Bluetooth/Blåtand/Trådlös Funktionen automatiskt avstängd. Sätts systemet igång igen krävs återigen en återkoppling av Bluetooth/Blåtand/Trådlöst Funktion med enheten som skall avspelas. Efter kontakt igen kan vi återigen kontrollera Bluetooth/Blåtand/Trådlös Funktionen.

(7) Ozon Desinfektion

5 minuter efter systemets avstängning sätter desinfektionsrengöringen igång automatiskt och varar i 10 minuter och stängs då av också automatiskt. Sätts systemet igång under ozonrengöringen stoppas denna rengöring direkt.

(8) Felkoder

Scannar automatiskt själv av systemet och ger felkoder i LCD panelen.

FELKOD	FELBESKRIVNING	ÅTGÄRD
E2	Ånggenerator överhettad	Kontrollera Ånggeneratorn
E3	För lite vatten i Ånggeneratorn	Kontrollera tillförseln av vatten
E4	Inomhustemperatur för låg	Produkten står för kallt – Flytta produkten till en varmare plats
E5	Temperaturgivare ej ansluten	Kontrollera temperaturgivare
E6	Bluetooth/Blåtand/Trådlös saknar kontakt	Kontrollera anslutningen

4. Teknisk Specifikation

FAKTA GENERELLT

Nominell spänning	AC220-240	Nominell frekvens	50Hz – 60Hz
Angiven märkström ånggenerator	13.3 A	Angiven märkeffekt	3050W
Angiven märkström vattenpump	4.9 A	Angiven märkeffekt	1117W
Totalt inkl. Ånggen. och vattenpump	18.2 A	Angiven märkeffekt	4100W
Isolationsresistans	>20M	Läckström	Uppfyller produktens godkända standard.
Vattentäthet Grad	IPX5		

FAKTA OLIKA ENHETER

Enhet	Volt	Frekvens	Ström	Antal
Ånggenerator	Ac 220-240V	50hz/60Hz	2800W	1
Taklampa	Dc 12V	-	5W	1
Fläkt	Dc 12V	-	3W	1
Magnetventil	Dc 12 V	-	5W	2
Högtalare	-	-	8 Ohm / 10W	1
Ozondesinfektion	Dc 12V / Ac 12 V	-	5W	1
Backgrundslampa	Dc 12 V	-	10W	1
Vattenpump DXD-2C,1.5HP	Ac 220-240V	50hz/60Hz	1117W	1

STORLEK PÅ STYRENHETER

Manöverpanel	Längd x Bredd x Höjd = 170 x 75 x 50 mm
Centralenheten	Längd x Bredd x Höjd = 190 x 140 x 60 mm