



Installasjons- og bruksanvisning for boblebad Garantibevis

Dette dokumentet gjelder for de boble-/massasjebad som er for salg på vår hjemmeside
<http://www.sparmax.no>


Bruksanvisningen er generell og det kan forekomme avvik avhengig av årsmodell og utstyr montert.



Sparmax AS, Tlf: +47 40 00 19 92, Fax: +47 31 30 54 28
E-post: support@sparmax.no, Web: www.sparmax.no

Innehållsförteckning

Innehåll	Sida
Innehållsförteckning	2
Installationsanvisning	3-6
Mottagande/Montering/Installation	3
El-anslutning	4-5
Vattenanslutning	5
Avloppsanslutning	6
Inkakling	6
Säkerhet	6
Rengöring och desinfektion	7-8
Instruktionsanvisning	9-11
Bilaga till instruktionsanvisning	12
Felsökning och underhåll	13-14
Garanti	15

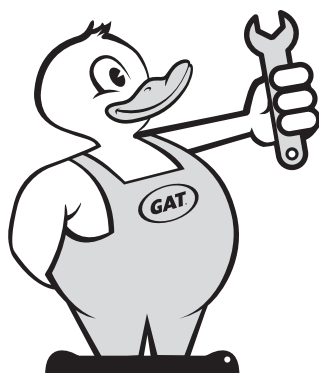

Installationsanvisning massagebadkar

Mottagande/Montering/Installation


1. Packa upp badkaret från emballage. Kontrollera badkaret och eventuella fraktskador. Eventuella fraktskador måste rapporteras till GAT Sweden AB inom **7 dagar från leveransdatum**. En fraktskada som upptäcks vid mottagandet skall anmälas till chauffören.

OBS ! Det är inte tillåtet att bära badkaret med hjälp av badkarets slangar, rör eller kablar. Badkaret skall bäras i ställning eller sargkant. Stor försiktighet skall iakttas vid bärning i frontpanel.

2. Kontrollera att följande medföljt ditt badkar.
 - a) Nackkuddar 1-2 st (beroende på modell) med medföljande bultar och dekorativringar i kromplast
 - b) Fjärrkontroll med batterier
 - ~~c) Svart platsverktyg och sugpropp för demontering av lampa~~
 - d) Duschhandtag med packningar
 - ~~e) Installationsanvisning på svenska med garanti (skickas separat)~~

Kontakta oss om du skulle sakna något av ovanstående vid leverans.

3. Om demontering av frontpanel krävs gör enligt följande:
 - a) Ta bort dekorativskyddet från skruvarna i frontpanelens nederkant och skruva loss dessa.
 - b) Kontrollera att samtliga skruvar är lossade, dra sedan frontpanelen försiktigt utåt/nedåt, börja från kanterna och gå emot mitten.
 - c) Använd omvänd ordning för att montera frontpanelen igen.

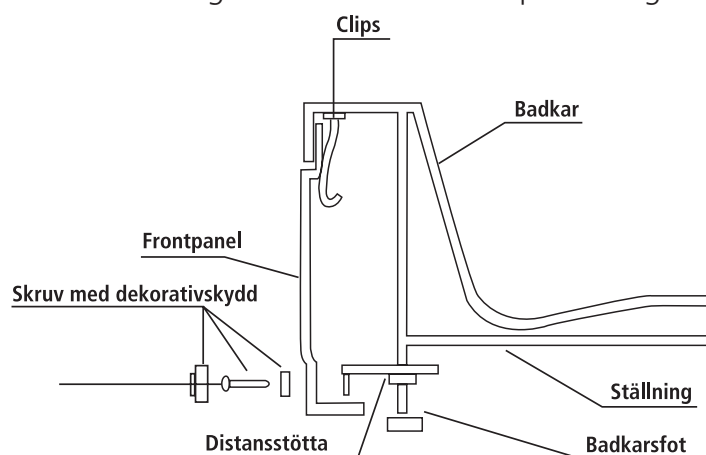

4. Duschhandtaget skruvas i duschslangen vid blandaren, medföljande packning skall monteras. (extra packningar medföljer)
5. Nackkuddarna monteras med medföljande bultar från undersidan av badkaret. Uppstår problem vid montering läs mer på avsnittet felsökning och underhåll.
6. Ställ badkaret i vågrät nivå genom att justera fötterna på ställningen. Dra sedan åt muttrarna till fötterna. Om badkaret står vågrätt skall vattnet i badkaret rinna till avloppet. Kontrollera att vikten är jämnt fördelat på samtliga fötter.
7. En extern CD (stereoanläggning) kan anslutas till badkaret via RCA-kablar vid elboxen. Medföljande trådantern till radion kan behöva spridas för en tillfredställande mottagning.

El-anlutning

Följande anslutning krävs på GAT bubbelbadkar:

-paket I: **1x10 Amp**, strömförbrukning ca 1200 W.

-paket II: **3x16 Amp**, strömförbrukning ca 5000 W

Placera allpolig brytare med minimum 3 mm brytavstånd som skall märkas huvudbrytare kar och skall monteras antingen vid entrén till badrummet vid sidan om belysningsknappen, eller vid säkringsskåpet. Badkaret skall utrustas med en jordfelsbrytare som monteras och placeras vid säkringsskåpet eller utanför badrummet.


I vissa fall medföljer en stickkontakt och automatsäkring, dessa skall tas bort.

Anslut badkarets matarkabel till en vattensäker dragavlastad ip-44 dosa. Matarkabeln skall ej avkortas utan vara så lång att det är möjligt att dra ut karet för rensning av avlopp mm. Elektriska komponenter under karet skall skyddas från direkt vattenbegjutning.


Nedanstående kopplingsschema för elbox finns dessutom på elboxens utsida.

El-anlutning skall alltid utföras av behörig fackman.

Kopplingsdiagram Utrustningspaket I

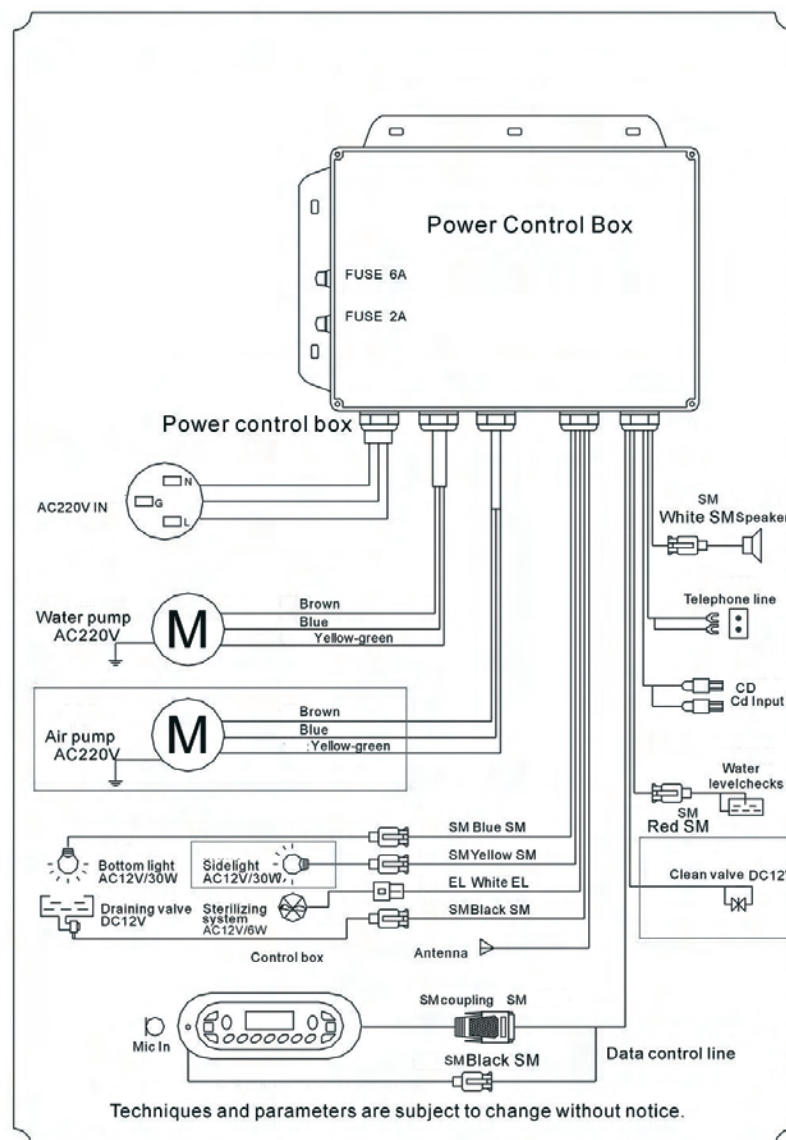

Kopplingsdiagram Utrustningspaket II

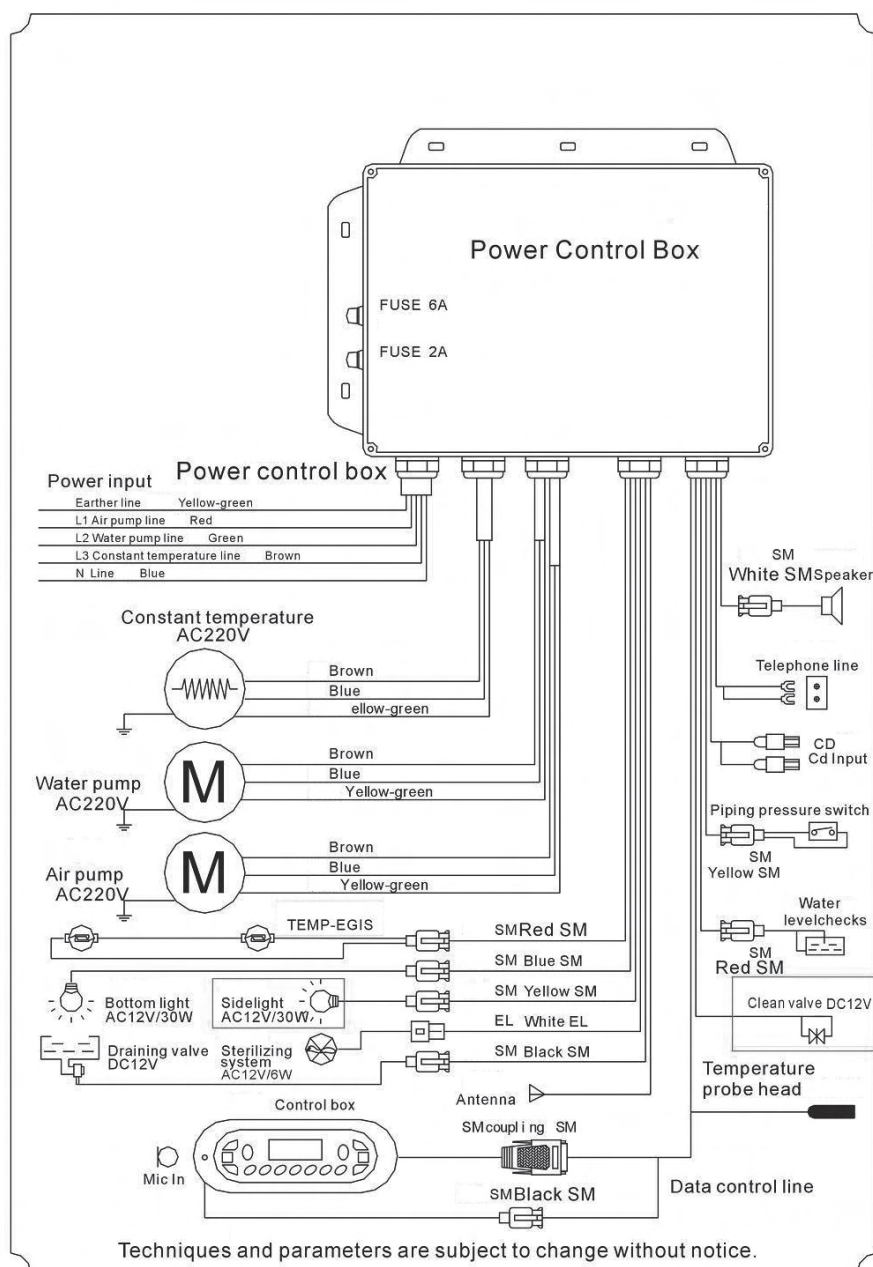

Vattenanslutning

Anslut varm- och kallvatten från badrummet med medföljande anslutningsslangar. Dessa slangar sitter vid leverans upphängda med plast-stripes.

Notera att det skall vara möjligt att dra ut badkaret och att slangarna måste förlängas om så krävs. Före anslutningsslangarna skall avstängningsventiler av typ Ballofix monteras.

Avloppsanslutning

För ner medföljande avloppsslang i golvbrunnen. Denna sitter uppfäst med plast-stripes på badkarets undersida. Vid eventuell översvämning av golvbrunnen kan genomflödet begränsas genom att justera skruven under bottenpluggen.

Inkakling

Vid inkakling skall inspektionslucka placeras på ett sådant sätt att elbox, vattenpump, belysning samt golvbrunn blir lätt åtkomliga för service.

Ventilationsgaller skall alltid monteras på inbyggnaden så att kylning av motorn tillgodoses. Ventilationsgallret skall placeras på sådan höjd över golvplanet att om golvbrunnen under karet sätts igen skall vattnet evakueras via ventilationsgallret innan detta når i höjd med motorer och elbox.

Vi rekommenderar att två galler monteras på minst 10 x 10 cm. Tillräcklig ventilation vid inkakling är en förutsättning för att garantin skall gälla.

Vid inkakling skall karet provköras först! Detta är givetvis något vi gör innan leverans men för att minimera risker för eventuella fel bör detta göras en gång till.

Observera att sargkanten inte får hänga på ev. kakelkant. All tyngd skall vara jämnt fördelad på badkarets fötter.

OBS! Åtkomst av komponenterna för service är mycket viktig för att garantin ska gälla. Vi rekommenderar att kakelfronten görs avtagbar för att underlätta åtkomst av komponenter. Kontakta din återförsäljare eller din kakelbutik för mer information.

GAT Sweden AB ansvarar inte för demontering av kakel etc. Extra arbete vid åtkomst av komponenter vid eventuell service debiteras.



Vid övriga frågor gällande installation kontakta din återförsäljare eller oss

Säkerhet

1. Barn skall aldrig lämnas ensamma i badkaret.
2. Använd aldrig elektroniska apparater i samband med bad.
3. Personer med hjärtbesvär, sockersjuka, högt/lågt blodtryck, sjukdomar som kräver medicinsk behandling eller gravida kvinnor bör konsultera läkare innan de använder våra badkar.
4. Bada aldrig massagebadkar direkt efter en måltid eller när du har druckit alkohol. Försiktighet skall även iakttas vid badning efter ansträngande motion.
5. Hår skall aldrig komma i kontakt med insuget. Personer med långt hår bör sätta upp det eller använda badmössa. Detta på grund av risken att hår kan fastna i badkarets insugsventil.
6. Observera att långvarig användning av bubbelbadkaret kan leda till förhöjd kroppstemperatur. Detta kan ge symptom som yrsel, dåsigheit och nedsatt uppmärksamhet, vilket skall beaktas.
7. Om badkaret inte används under en längre period bör strömen till badkaret brytas samt vatten tillförseln stängas av.

Rengjøring og desinfeksjon med ABC HYGIENE PAKKE

ABC Hygienepakken er en utrolig enkel og brukervennlig hygienepakke med kun de nødvendige renholdsprodukter som behøves for ditt baderomsprodukt.

Det anbefales for garantien på våre baderomsprodukter å bruke **bare** ABC hygienepakken og ikke andre typer renseprodukter for renseprosessen til de produktene vi leverer.

Pakken for boblebad inneholder til sammen 3,25 liter (pr. 01-01-2011), hvorav 2,5 liter er Hygiena Pipecleaner og 0,75 liter Hygiena Polish, og vil vare ca. 1 år. Prisen er langt under markedspris!

Hele hensikten med pakken er å gjøre det enkelt med å kutte ut de mindrenødvendige tilsetningsproduktene som finnes på markedet og benytte kun de strengttatt nødvendige. Ved å handle ett års forbruk gir vi deg en betydelig prisavslag og vi har gleden av å levere SparMax's hygienepakke til landets garantert laveste pris.

Hvordan oppnår man god hygiene og trygghet i badevannet?

Følg disse tre viktige badereglene:

§ 1 God personlig hygiene før badet.

Husk at en person som ikke har vasket seg, forurenses vannet 200 ganger mer enn en som har vasket seg.

§ 2 Effektiv desinfeksjon, dvs. evne til bakteriebekjempelse i vannet når det bades.

Alle som bader i et boblebad, tilfører vannet store mengder mikroorganismer som raskt ledes rundt til alle deler av anlegget. Mikroorganismer er en blanding av forskjellige bakterier. I tillegg til den fryktede legionella-bakterien, som kan forekomme, er *Pseudomonas Aeruginosa* den bakterien som oftest etablerer seg i helsebad. Denne typiske spa-bakterien kan forårsake eksem, sår, småbyller og øresmerter. Disse sykdomsfremkallende bakteriene bekjempes effektivt med HYGIENA DESINFEKSJON. (Hygiena Desinfeksjon inngår (pr. 01-01-2010) ikke i ABC pakken men kan kjøpes i separate kanner. For mer info se vår hjemmeside.)

§ 3 Periodevis rengjøring av det skjulte rørsystemet.

Det oppnås ingen bakteriesikkerhet ved bare å tømme ut det brukte badevannet og fylle opp med nytt vann. Det gjelder naturligvis også kar som betegnes: "100% selvtømmende til siste dråpe", eller som har lufttørking av rørene.

Mikroorganismene gjemmer seg i smuss og fettrester i det skjulte rørsystemet. De kan bare bekjempes med desinfeksjonsmidler hvis rørsystemet holdes rent. Rengjør derfor det skjulte rørsystemet med jevne mellomrom med **HYGIENA PIPECLEANER** og bad gjerne med HYGIENA DESINFEKSJON - så er du sikker på å ha ordentlig vannhygiene.

ABC pakken for boblebad består av:

1. 3 kanner Hygiena Pipecleaner á 2,5 L (MÅ TILLSETTES)

Til rengjøring av rørsystemet i boblebad. Holder det skjulte rørsystemet i et boblebad rent. Hygiena Pipecleaner kan brukes sammen med Hygiena Desinfeksjon under renseprosessen.

2. 1 kanne Hygiena Polish á 2,5 (BØR TILSETTES)

Oppbevarer den opprinnelige glansen og fjerner effektivt kalkbelegg, hudrester, såperester, irr, kalk og smuss som oppstår på badrom. For badekar, dusjkabinett / vegger / fliser, lettmetallflater, porselen, servanter o.l. Sprut direkte på stedet, la virke 2 min, og skyll av med vann. Produktet er helt naturlig og brytes hurtig ned i naturen.

PS: Følg bruksanvisningen på flaskene nøye.

For mer informasjon og/eller for å kjøpe ABC Hygiene Pakken gå inn på vår hjemmeside <http://www.sparmax.no> eller gå inn på linken under:

<http://www.sparmax.no/?action=tilbehor&katid=10>

Instruktionsanvisning massagebadkar

Siffror vid förklaring av kontrollpanel/fjärrkontroll hänvisar till bilaga #1



Överflynnadsskydd

Observera att det inte går att starta massagen eller belysningen förrän vattennivån nått en förutbestämd nivå. När vattennivån är tillräcklig släcks symbolen i kontrollpanelens display. Kontrollera dock att samtliga jetsmunstycken är under vattennivån när massagen startas. Observera att vattennivån kan även ändras när någon person kliver i eller ur badkaret.

Fyll badekaret med vann

För å fylla badekaret, åpne blandebatteri og still inn på en behagelig vanntemperatur. Vannet kan nå strøkke ut gjennom massasjedysene eller dusjhode. Vri hendel på blandebatteri til hvilken funksjon du vil bruke. PS: Enkelte kar er levert med tappekran/fossefall som erstatter vannpåfylling med dyser.
(Detaljerte spesifikasjoner på ditt boblebad, se www.sparmax.no)

Aktivera kontrollpanelen

När strömmen är ansluten till badkaret lyser den röda dioden på kontrollpanelen. Panelen är nu i standby läge.

Tryck nu PÅ/AV knappen (5) för att aktivera kontrollpanelen. Panelens display kommer nu att tändas. När vattnet i badkaret nått en tillräcklig nivå släcks vattennivå symbolen i displayen. Nu kan följande funktioner användas:

Aktivera vattenmassagen

Tryck på knappen för att aktivera vattenmassagen (1). Indikatorn för vattenmassagen kommer nu att lysa i displayen och pumpen går med konstant fart.

Reglera massagestyrkan

På badkarskanten är 1-2 luftvred placerade med vilket/vilka du ställer in massageeffekten. Luftreglaget reglerar mängden luft som blandas med vattenflödet, vilket reglerar styrkan på massagen.

Aktivera samt ställa in automatiskt massageprogram

Tryck på knappen för att aktivera massageprogrammet (2), detta förutsätter att pumpen är aktiverad. Indikatorn för vattenmassagen kommer nu att blinka i displayen (på utrustningspaket II är detta samma knapp på kontrollpanelen som för aktivering av vattenmassagen, tryck bara en gång till. En tredje tryckning stänger av vattenmassagen).

Grundinställningen för massageprogrammet är att pumpen går i 5 sek och sedan stannar i 5 sek.

Dessa intervall kan du själv ställa in enligt följande:

Aktivera först massageprogrammet med knappen (2), tryck sedan på meny knappen (13). Ställ sedan in tiden för hur länge vattenmassagen skall gå (P105 visas i displayen) genom att trycka på knapparna + (12) och - (11). Tryck på meny knappen igen för att ställa in tiden för hur länge vattenmassagen skall vara avslagen (P005 visas i displayen) genom att trycka på knapparna + (12) och - (11). Tiden kan ställas in från 1-15 sek.

Aktivera luft-/bottenmassagen (endast utrustningspaket II)

Tryck på knappen för att aktivera luft-/bottenmassagen (16). Indikatorn för bottenmassage kommer nu att lysa i displayen och kompressorn går med konstant fart och tryck. Effekten kan nu steglöst regleras genom att trycka på menyknappen (13) tills "WB" läses i displayen. håll sedan knapparna +(12) eller -(11) intryckt tills önskad effekt är uppnådd.

En andra tryckning aktiverar massageprogrammet för luft-/bottenmassagen. Luft-/bottenmassagen kommer nu automatiskt pendla från min till max. En tredje tryckning stänger av luft-/bottenmassagen.

Aktivera värmaren (endast utrustningspaket II)

Aktivera värmaren genom att trycka på knappen (17). Symbolen för värmaren kommer nu att visas i displayen. Observera att dioden vid knappen enbart lyser när värmaren arbetar. Genom att avaktivera värmaren tryck på knappen igen.

När värmaren är aktiverad kan Du ställa in önskad temperatur genom att välja funktionen via menyknappen (13) tills "temp" visas i displayen och sedan ställa in önskad temperatur med knapparna +(12) och -(11). Observera att vattenmassagen måste vara aktiverad för att värmaren skall kunna aktiveras. När inställd temperatur är uppnådd kommer värmaren automatisk gå i standby-läge.

Aktivera ozonsystemet

Tryck på knappen för att aktivera ozonsystemet (8) när vattennivån i badkaret är tillräcklig. Indikatorn för ozonsystemet kommer nu att lysa. När vattenmassagen är aktiverad kommer ozonet som produceras av systemet spridas i badvattnet och rengöra vattnet. Stäng av systemet genom att trycka på knappen igen. **OBS!** Ozonsystemet skall enbart användas då vattenmassagen är igång.

Notera att ozonsystemet inte ersätter effekten av klortabletterna (Sunwac 3).

Radio- och CD meny

När badkaret startas är meny i grundläge, du kan nu skifta mellan radio och CD genom att trycka på knappen med dessa symboler (14).

Tryck på knappen en gång och radion startas. Du kan nu reglera volymen genom att trycka på knapparna +(12) och -(11). För att ändra radiofrekvens tryck på meny knappen (13) , MHz blinkar nu i displayen. Ändra sedan frekvens (87,5MHz - 108MHz) genom knapparna +(12) och -(11). Du kan söka manuellt genom att trycka flera gånger på knapparna eller söka automatiskt genom att hålla inne knappen i 2 sek. Fyra frekvenser kan sparas i minnet genom att trycka på knapparna M1/M3 (9) och M2/M4 (10).detta måste ske under tiden MHz fortfarande blinkar.

Notera att det bara går att spara 1 kanal per sökning. Minneskanalerna ex. M1/M3 sparas enligt varannan knapptryckning.

För att ändra till CD-läge, tryck på radio/CD knappen (14) en gång till. Volymen kan regleras som ovan. Notera att Du måste ansluta din CD spelare via anslutningen på elboxen (RCA-kablar).

Notera att telefonsymbolen på panelen ej har någon funktion.

Aktivera säkerhetslarm

För att påkalla hjälp vid behov, exempelvis vid olycka, tryck på knappen för säkerhetslarmet (7). En stark signal kommer att ljuda. För att återställa säkerhetslarmet, tryck på PÅ/AV knappen.

Aktivera belysningen i karet

Tryck på knappen för belysning (3) för att aktivera belysningen i badkaret. Belysningen kan endast startas när vattennivån är tillräcklig. Ytterligare en knapptryckning släcker belysningen.

Notera att det bara går att spara 1 kanal per sökning. Minneskanalerna ex. M1/M3 sparas enligt var-annan knapptryckning.

För att ändra till CD-läge, tryck på radio/CD knappen (14) en gång till. Volymen kan regleras som ovan.

Notera att Du måste ansluta din CD spelare via anslutningen på elboxen (RCA-kablar).

Notera att telefonsymbolen på panelen ej har någon funktion.

Aktivera säkerhetslarm

För att påkalla hjälp vid behov, exempelvis vid olycka, tryck på knappen för säkerhetslarmet (7). En stark signal kommer att ljuda. För att återställa säkerhetslarmet, tryck på PÅ/AV knappen.

Aktivera belysningen i karet

Tryck på knappen för belysning (3) för att aktivera belysningen i badkaret. Belysningen kan endast startas när vattennivån är tillräcklig. Ytterligare en knapptryckning släcker belysningen.

Timerfunktion

Badkarets samtliga funktioner sätts i standby läge efter 45 minuter. Timertiden kan dock manuellt ställas in via menyknappen (13). Tiden kan ställas från 1-99 minuter.

Fjärrkontrollen

Det finns några små skillnader mellan kontrollpanelens och fjärrkontrollens funktioner, se bilaga #1. Tillvägagångssättet är det samma som kontrollpanelen. Dock kan du inte ställa in radiofrekvens eller välja förprogrammerad frekvens via fjärrkontrollen. Det är samma fjärrkontroll till utrustningspaket I och II - därav försvinner vissa funktioner på fjärrkontrollen på utrustningspaket I

OBS! Fjärrkontrollen är ej vattentålig utan är avsedd för torrt bruk.

Efter badning

När badvattnet tömts ut kan torrblåsningen aktiveras för att blåsa torrt i bottensystemet (observera att torrblåsning endast finns i utrustningspaket II)

Håll inne knappen för att aktivera torrblåsningen (4) i 3 sekunder. Kompressorn kommer då att starta och under 1 minut med 6 perioder blåsa upp det vatten som är kvar i bottensystemet.

Resterande slangsystem kommer automatiskt dräneras med hjälp av ventiler som öppnas automatiskt. Detta sker 6-12 minuter efter att kontrollpanelen ställts i standby läge. Ventilen stängs automatiskt efter ca 5 minuter.

Att tänka på

- Läs noga igenom och följ de anvisningar som står ovan beträffande användningen av ditt bubbelbadkar.
- Följ noga anvisningar gällande säkerhet.
- Följ noga anvisningar gällande hygien och rengöring av ditt bubbelbadkar.
- Du kan med fördel använda ozonatoren så fort pumpen är i gång. Detta gör att du håller badvattnet fräschare.
- Det går utmärkt att använda badoljor och skumbad i ditt badkar men observera att det krävs väldigt lite skumbad för att uppnå mycket skum.
- Aktivera gärna torrblåsningen av bottensystemet efter badning.
(Gäller endast utrustningspaket II)
- Om badkaret inte skall användas under en längre period bör strömmen till badkaret kopplas från samt vattentillförsen stängas av.
- Men framför allt - se till att njuta ordentligt av ditt bubbelbadkar!


Kontrollpanel till utrustningspaket I



Kontrollpanel till utrustningspaket II




Fjärrkontroll till utrustningspaket I och II

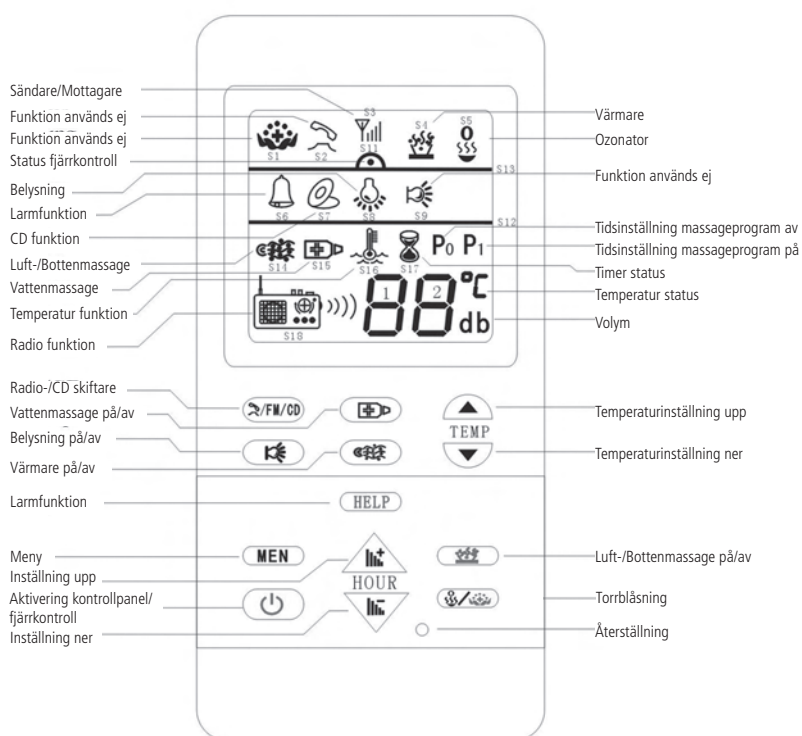

Symbolförklaring

1. Vattenmassage på/av
2. Massageprogram på/av (vattenmassage)
3. Belysning på/av
4. Torrblåsning på/av (Endast utr.paket II)
5. Aktivering kontrollpanel
6. IR-mottagare fjärrkontroll
7. Larmfunktion
8. Ozonator på/av
9. Minnesfunktion radiokanaler
10. Minnesfunktion radiokanaler
11. Inställning ner
12. Inställning upp
13. Menyval
14. Radio-/CD skiftare
15. Display
16. Luft-/bottenmassage PÅ/AV samt massageprogram (luft) (Endast utr.paket II)
17. Värmare på/av (Endast utr.paket II)

Display

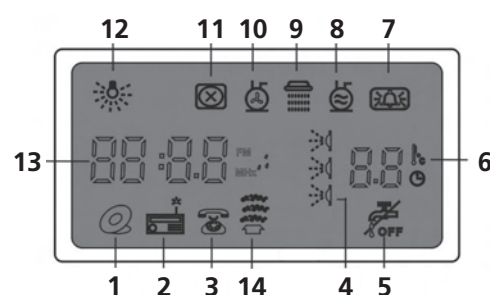

1. CD funktion
2. Radiofunktion
3. Funktion används ej
4. Vattenmassage
5. Nivåsensor
6. Temperatur/Tid
7. Larmfunktion
8. Vattenmassage
9. Funktion används ej
10. Luft-/Bottenmassage
11. Ozonator
12. Belysning
13. Radiofrekvens/Kanal
14. Värmare

Felsökning och underhåll

Observera att åtgärder som kräver ingrepp på badkarets utrustning bör genomföras av utbildad fackman.
Uppstår problem – kontakta Sparmax AS

Symptom	Eventuella fel	Åtgärd
Ingen indikation i LCD displayen och indikator lampan lyser ej	1. El-anslutningen kopplas ner, ingen ström till kontrollpanelen. 2. Säkringen till elboxen är trasig.	1. Koppla ner och återkoppla strömmen till badkaret. 2. Byt ut säkring
Lampan i badkaret fungerar ej	1. Vattennivån ej tillräcklig 2. Lampan är trasig.	1. Fyll på mer vatten i karet 2. Byt ut lampan (se Byte av halogenbelysning)
Värmaren fungerar ej	1. Pumpen är ej aktiverad. 2. Aktuell temp är högre/lik med inställd temp 3. Värmaren trasig	1. Aktivera pumpen, denna måste vara aktiverad för att värmaren skall kunna aktiveras 2. Ställ in en högre temp. 3. Byt ut värmaren
Vatten- eller luft-/bottenmassage fungerar ej	1. Vattennivån ej tillräcklig 2. Nivåsensorn fungerar ej. 3. Vattenpumpen/Kompressor fungerar ej.	1. Fyll på mer vatten i karet. 2. Kontrollera och ev. åtgärda nivåsensorn. 3. Byt ut vattenpump/kompressor.
Fjärrkontrollen fungerar ej	1. Batterikapaciteten är ej tillräcklig. 2. Batterierna är felaktigt insatta. 3. Fjärrkontrollen fungerar ej.	1. Byt ut batterierna. 2. Sätt i batterierna korrekt. 3. Byt ut fjärrkontrollen.
Radion/CD receiveern fungerar ej	1. Högtalaren ej ansluten 2. Radio/CD funktion ej vald på kontrollpanel	1. Kontrollera och anslut kablar 2. Kontrollera inställd funktion
Otillräcklig mottagning till radion	1. Antennen är ej utvecklad och särad. 2. Antennens position. 3. Otillräcklig mottagning.	1. Sprid ut antennen. 2. Flytta om möjligt antennen. 3. Om inget av ovanstående hjälper bör en extern antenn eller antennförstärkare monteras.
Duschhandtag läcker	1. Packning felaktigt isatt 2. Mellanstycke defekt	1. Kontrollera packningar 2. Ta bort ev. mellanstycke mellan dusch slang och duschhandtag.
Nackkuddar passar ej i förborrade hål	1. De kromade hållarna för nackkudden är vridna	1. Vrid på de kromade hållarna för att få passning enligt de förborrade hålen.
Oregelbunden vattenmassage	1. Omställare påfyllning i mittenläge	1. Vrid omställare till ändläge
Kromad del på jetsmunstycke lossat	1. Bajonettfattning lossat	1. Vrid på jetsen igen (bajonettfattning)

Byte av Halogenbelysning (12 v, 35 W)

För att byta lampa gör enligt följande:

- a) Bryt strömmen till badkaret.
- b) Skruva loss kromringen runt lampan genom att vrida denna motsols.
(använd medföljande verktyg i plast, svart).
- c) Plocka ur glaset och ta tillvara på packningarna som sitter på var sin sida av **glaset**.
- d) Dra sedan den trasiga lampan rakt ut (använd medföljande sugpropp).
- e) Montera den nya lampan genom att föra den rakt in i dess kontakter.
Försök om möjligt att inte vidröra lampans glas med fingrarna.
- f) Sätt tillbaka packning och glas.
- g) Montera tillbaka kromringen.
- h) Kontrollera att anslutningen är tät.

Vid övriga frågor, kontakta oss på Sparmax AS



GARANTI - GAT produkter

Installasjon:

Alle våre badekar kommer inn gjennom en standard dør (70cm). Når karet leveres er alt på plass, inklusive instruksjoner - din eneste oppgave er å montere nakkeputene og stille inn føttene for å motvirke eventuell golskevhet. Installasjoner av elkompnenter i baderom må gjøres av autoriserte elektrikere, og for installasjon av rør og slanger behøves en rørlegger.

Vedlikehold:

Hold ditt badekar rent og hygienisk gjennom å følge de anvisninger som medfølger. Bakterier kan vokse i boblebadekar ved feilaktig håndtering. Dette er enkelt å unngå gjennom å desinfisere og rengjøre badekaret regelmessig. Det anbefales for garantien på våre baderomsprodukter å bruke bare **ABC hygienepakken** og ikke andre typer renseprodukter for renseprosessen til de produktene vi leverer. ABC pakken selges på vår hjemmeside www.sparmax.no

10 års akrylgaranti:

Vi gir 10 års garanti for sprekkdannelser. Dette forutsetter at skadene ikke kommer av vanskjøtsel.

2 års delegaranti:

Dekker all utrustning til badekaret, som for eksempel pumpe og elektronikk. Vi erstatter hver del som går i stykker om de ikke skades av vanskjøtsel eller uaktsomhet. Alle delegarantisaker skal dokumenteres med bilde og beskrivelse, og skal rapporteres inn via Kundesenteret.

2 års servicegaranti:

Har installasjons- og bruksanvisning fulgt med, så gir SparMax AS 24 måneders servicegaranti på baderomsproduktene fra og med leveransdato. Dette gjelder på et av verkstedene godkjent av SparMax AS, og kunde må bekoste frakt til dette verksted. Kjøperen skal, om det leverte produktet skulle være beheftet med feil eller mangler, si ifra skriftlig til SparMax AS umiddelbart. Selgeren er da innen rimelig tid pliktig til å kostnadsfritt reparere eller erstatte produktet. Produktet skal da leveres inn til inspeksjon.

Garantien dekker ikke skade på person eller eiendom pga. feil eller skade i/på levert gods.

Anmerkninger på levert baderomsprodukt skal gjøres innen 7 dager etter baderomsproduktet er mottatt. Gjøres ei slike anmerkninger, tross at kjøperen oppdaget eller burde oppdaget feilen, mistes retten til å fortelle om dette.

Anmerkninger om andre feil skal gjøres umiddelbart etter feilen er oppdaget. Selgerens ansvar begrenses til å avse feil som påtales innen 24 måneder etter baderomsproduktets leveransdato fra SparMax AS.



Sparmax AS, Tlf: 40 00 19 92, Fax: 31 30 54 28
E-post: support@sparmax.no, Web: www.sparmax.no
